profile

Uso e Manutenção
GUARDE COM CUIDADO

Χρήση & Συντήρηση
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Gebruik & Onderhoud
ZORGVULDIG BEWAREN

Upotreba i održavanje
PAŽLJIVO ČUVATI

Użytkowanie & Konserwacja
STARANNIE ZACHOWAĆ

Drift & underhåll
SPARA DETTA HÄFTE

Profile

Index

• PORTUGUÊS 6

■ **Controlos preliminares** 7
■ **Segurança de uso** 7
■ **Avisos** 7

■ **Hidromassagem** 9
- Conselhos de utilização 9

■ **Blower** 10

■ **Projector** 10

■ **Regulação da hora** 11
- Visualização da hora 11

■ **Filtração da água** 11
- Configuração dos ciclos de filtração 11
- "Instant Clear" 12

■ **Aquecimento da água** 12

■ **Condições de funcionamento anormal**
Sinalizações de alarmes 13

■ **Sistema áudio** *(se disponível)* 14

■ **Controlo remoto** *(se disponível)* 14

Teclas e funções 14

Rádio 15

Bluetooth® 15

Difusão por cabo 15

Substituir a pilha 16

Manutenção 16

Problemas e possível solução 16

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

■ **Προκαταρκτικοί έλεγχοι** 18
■ **Ασφάλεια χρήσης** 18
■ **Προειδοποιήσεις** 18

■ **Υδρομασάζ** 20
- Συμβουλές για τη χρήση 20

■ **Blower** 21

■ **Προβολέας** 21

■ **Ρύθμιση της ώρας** 22
- Προβολή της ώρας 22

■ **Το φιλτράρισμα του νερού** 22
- Καθορισμός των κύκλων φιλτραρίσματος 22
- "Instant Clear" 23

■ **Θέρμανση του νερού** 23

■ **Συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας**
Επισημάνσεις συναγερμών 24

■ **Σύστημα audio** *(όπου είναι διαθέσιμο)* 25

■ **Τηλεχειριστήριο** *(όπου είναι διαθέσιμο)* 25

Κουμπιά και λειτουργίες 25

Ράδιο 26

Bluetooth® 26

Ενσύρματη μετάδοση 26

Αντικατάσταση της μπαταρίας 27

Συντήρηση 27

Προβλήματα και πιθανή λύση 27

• NEDERLANDS **28**

■ **Voorbereidende controles** **29**
■ **Gebruiksveiligheid** **29**
■ **Waarschuwingen** **29**

■ **Hydromassage** **31**
- Gebruikstips **31**

■ **Blower** **32**

■ **Lamp** **32**

■ **De tijd instellen** **33**
- De tijd tonen **33**

■ **Het water filteren** **33**
- De filtercycli instellen **33**
- “Instant Clear” **34**

■ **Het water verwarmen** **34**

■ **Storingen**
Alarmmeldingen **35**

■ **Audiosysteem** *(indien beschikbaar)* **36**

■ **Afstandsbediening** *(indien beschikbaar)* **36**

Toetsen en functies **36**

Radio **37**

Bluetooth® **37**

Kabeldistributie **37**

De batterij vervangen **38**

Onderhoud **38**

Problemen en mogelijke oplossingen **38**

• HRVATSKI **39**

■ **Preliminarne provjere** **40**
■ **Sigurnost pri upotrebi** **40**
■ **Upozorenja** **40**

■ **Hidromasaža** **42**
- Savjeti za upotrebu **42**

■ **Blower** **43**

■ **Rasvjetno tijelo** **43**

■ **Podešavanje sata** **44**
- Prikaz sati **44**

■ **Filtriranje vode** **44**
- Podešavanje ciklusa filtriranja **44**
- "Instant Clear" **45**

■ **Zagrijavanje vode** **45**

■ **Nepravilnosti u radu**
Signalizacija alarma **46**

■ **Audio sustav** *(ukoliko je raspoloživ)* **47**

■ **Daljinski upravljač** *(ukoliko je raspoloživ)* **47**

Tipke i funkcije **47**

Radio **48**

Bluetooth® **48**

Kabelski radio **48**

Zamjena baterije **49**

Održavanje **49**

Problemi i moguća rješenja **49**

Profile

Index

• POLSKI **50**

■ **Wstępne sprawdzenia** **51**
■ **Bezpieczeństwo użytkowania** **51**
■ **Ostrzeżenia** **51**

■ **Hydromasaż** **53**
- Wskazówki użytkowania **53**

■ **Blower** **54**

■ **Lampka** **54**

■ **Regulowanie godziny** **55**
- Wyświetlenie godziny **55**

■ **Filtracja wody** **55**
- Ustawienie cykli filtracji **55**
- “Instant Clear” **56**

■ **Podgrzewanie wody** **56**

■ **Warunki nieprawidłowego działania**
Sygnalizowanie alarmów **57**

■ **System audio** *(gdzie dostępny)* **58**

■ **Pilot** *(gdzie dostępny)* **58**

Przyciski i funkcje **58**

Radio **59**

Bluetooth® **59**

Radiofonia przewodowa **59**

Wymiana baterii **60**

Konserwacja **60**

Problemy i możliwe rozwiązania **60**

• SVENSKA **61**

■ **Inledande kontroller** **62**
■ **Driftssäkerhet** **62**
■ **Varningar** **62**

■ **Hydromassage** **64**
- Råd för användning **64**

■ **Utblåsningsanordning** **65**

■ **Belysning** **65**

■ **Att ställa klockan** **66**
- Visa klockslag **66**

■ **Filtrering av vattnet** **66**
- Inställning av filtreringscykler **66**
- “Instant Clear” **67**

■ **Uppvärmning av vattnet** **67**

■ **Driftsstörningar**
Larm **68**

■ **Ljudanläggning** *(i förekommande fall)* **69**

■ **Fjärrkontroll** *(i förekommande fall)* **69**

Tangenter och funktioner **69**

Radio **70**

Bluetooth® **70**

Utsändning via kabelnät **70**

Byte av batteriet **71**

Underhåll **71**

Problem och möjliga lösningar **71**

SPA como Salus Per Aquam, ou seja, a Saúde graças à Água: é exactamente esta a filosofia das Spa (mini piscinas) Jacuzzi®, líder no sector da hidromassagem, que com os modelos Profile criou uma verdadeira "máquina do bem-estar".

O cuidado do corpo e da mente através da água, para eliminar o stress ou para conferir bem-estar a músculos e articulações, é baseada em três factores:

- o calor da água, que aumenta a temperatura corpórea e, por conseguinte, dilata as veias e as artérias, melhorando assim a circulação sanguínea.

- o peso corpóreo não pesa nas articulações; com efeito, graças à imersão na água, há uma redução do mesmo de cerca 90%.

- a disposição estratégica dos jactos e a mistura correcta de ar e água, que permite de obter uma massagem hidroterápica ideal em todas as partes do corpo: pescoço, ombros, costas, cervicais, lombares, braços, pernas; massagem que torna-se ainda mais eficaz e divertida graças aos blower, dispositivos especiais que soltam do fundo e dos lados da mini piscina milhões de bolhas de ar.

E é também possível utilizar os óleos essenciais extraídos das várias flores, plantas ou frutas preferidas, enriquecendo assim a sessão hidroterápica com significados novos e estimulantes.

Controlos preliminares

O utente deve encarregar uma pessoa qualificada capaz de administrar e conduzir o equipamento, especialmente com relação às operações:

▶ Controlo dos vários parâmetros relativos ao tratamento da água e dosagem dos aditivos necessários para garantir a sua qualidade.

▶ Controlo da eficiência do filtro de cartucho.

▶ Verifique e elimine eventuais mensagens de alarme que aparecem no ecrã.

▶ Manutenção da instalação.

O utente, a não ser que não pertença à categoria de pessoas descritas acima, deverá se limitar a operar segundo quanto exposto a seguir, evitando qualquer intervenção diferente, verificando, antes de ligar a instalação, que tenha sido predisposto para o funcionamento correcto e que a temperatura da água seja aquela desejada.

No caso de avaria ou mau funcionamento, o utente deverá apenas desligar a instalação, **operando nos interruptores gerais instalados na área acessível, e depois pedir a assistência de técnicos especializados.**

A Jacuzzi Europe S.p.A. exime-se de qualquer responsabilidade se as operações confiadas a pessoal especializado forem executadas por pessoal que não é habilitado para efectuá-las.

Segurança de uso

O equipamento, se for instalado por pessoal qualificado respeitando as disposições contidas no manual de instalação, não apresenta riscos para o utente. A segurança, porém, é também ligada ao uso adequado, segundo quanto previsto neste manual.

Para eventuais manutenções extraordinárias e/ou reparações recomenda-se de dirigir-se aos Centros Autorizados Jacuzzi® e de usar somente peças sobressalentes originais.

Recomenda-se a entrada de uma pessoa por vez na banheira, porque o caudal das tubagens que ligam o canalete de transbordamento com os reservatórios de compensação tem um limite: com a entrada simultânea de mais pessoas na mini piscina, a água poderá então transbordar para fora da própria banheira.

AVISOS

LEIA COM ATENÇÃO OS AVISOS A SEGUIR.

A Jacuzzi Europe S.p.A. exime-se de qualquer responsabilidade por danos decorrentes da falta de observação das disposições a seguir.

Esta aparelhagem não deve ser usada por pessoas (inclusive crianças) com capacidades motoras, sensitivas e/ou cognitivas reduzidas ou sem as noções necessárias para a sua utilização.
Verificar que as crianças, se porventura utilizarem a aparelhagem, sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.

As crianças devem ser vigiadas para ter a certeza que não brincam com o equipamento.

- Não use a água com temperaturas superiores a 40 °C.
Temperaturas compreendidas entre 38 °C e 40 °C são normalmente toleradas por pessoas adultas; a temperatura ideal de qualquer maneira é de 35-36 °C. O aquecedor eléctrico é equipado com segurança dupla electrónica (hardware - software).

- A tolerabilidade à água quente varia de pessoa a pessoa.
As mulheres grávidas e as crianças pequenas não devem usar a mini piscina sem antes consultar um médico e a água deve ter uma temperatura inferior a 38 °C.

- Preste muita atenção quando estiver sozinho na mini piscina: ficar imerso por longo tempo na água quente pode causar enjoo, tonturas e desmaios. Se desejar utilizar a mini piscina por períodos muito prolongados (mais de 10-15 minutos) verifique que a temperatura da água tenha um valor mais baixo. Isto é indicado também para crianças.

- É recomendável tomar sempre um banho de duche antes de entrar na água.

- A cobertura fornecida possui fecho com chave de maneira a evitar quedas acidentais na MaxiJacuzzi®.

ATENÇÃO
A cobertura não é estudada para sustentar pesos. Não sentar, andar ou deitar sobre a cobertura. Não apoiar objectos.

- Pessoas doentes do coração, diabete, hipertensão ou hipotensão, ou com outros problemas de saúde não devem utilizar a mini piscina sem antes ter consultado o próprio médico.

- Não utilize a mini piscina após ter tomado álcool, drogas ou fármacos que induzem sonolência ou que podem aumentar/abaixar a pressão do sangue.

- Não utilizar a MaxiJacuzzi® quando as condições atmosféricas são ruins (temporais etc.).

- Pessoas em tratamento médico devem consultar um médico antes de utilizar a mini piscina, pois alguns medicamentos podem induzir sonolência, enquanto outros podem influir no batimento cardíaco, na pressão sanguínea, na circulação.

- Prestar atenção quando entra e quanto sai da MaxiJacuzzi®: a água torna todas as superfícies escorregadias.

- Não usar objectos que possam quebrar, ou de qualquer modo frágeis, durante a utilização da MaxiJacuzzi®.

- Com o pavimento húmido recomenda-se atenção especial ao entrar e sair da mini piscina.
Não devem ser usadas aparelhagens eléctricas (rádio, secador de cabelos, etc.) próximo à mini piscina.

- Durante o uso da mini piscina mantenha a cabeça, o corpo e as roupas a uma distância de pelo menos 40 cm dos bocais de aspiração; o cabelo comprido deve ser preso e amarrado apropriadamente.

- Não remover as grades de protecção dos bocais de aspiração.

- Não accionar a mini piscina se as grades e/ou as tampas de protecção estiverem quebradas ou faltarem.

⚠ **Uma exposição prolongada ao sol poderá danificar o material com o qual é composto o vão da spa, devido à sua capacidade de absorver o calor (as cores escuras principalmente). Quando não estiver em uso, não deixe a spa exposta ao sol sem uma protecção adequada (cobertura térmica, gazebo, etc.).**
Os eventuais danos decorrentes da falta de observação deste avisos não são cobertos pela garantia.

O sistema de filtragem Clearray™ utiliza uma lâmpada UV. Passado um ano a lâmpada tem de ser substituída.

⚠ **Não realize qualquer operação de limpeza, nem de substituição da lâmpada UV. Olhar para a lâmpada UV acesa pode causar graves danos nos olhos ou a cegueira. Contacte o seu revendedor ou um Centro de Assistência autorizado.**

Hidromassagem

Hidrocarícia para afagar o corpo e relaxar a mente... Agradáveis jactos massajantes que melhoram a circulação... Óptimo anti-stress, a hidromassagem contribui para soltar as tensões musculares, melhorando o tom do humor.

Para accionar a hidromassagem, siga as instruções abaixo:

▶ Carregue a tecla **"Pump 1"** para accionar a bomba respectiva.
Carregue a tecla **"Pump 2"** para accionar a outra bomba.
No ecrã aparecerão os símbolos indicados na figura.

A cada bomba é associada uma série de jactos, como ilustrado na figura, os quais caracterizam os vários assentos e as posições de utilização.

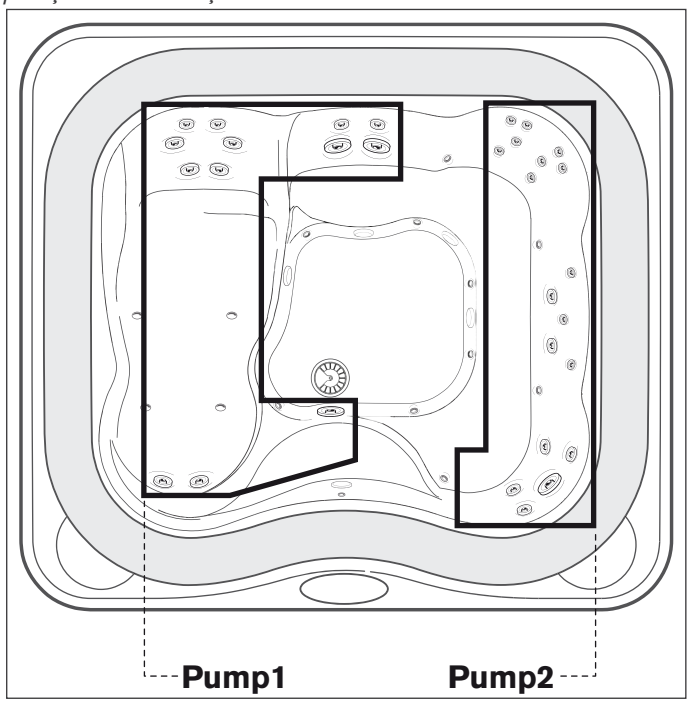

▶ A/s bomba/s permanecem em funcionamento durante 20 minutos, mas podem ser desactivadas também antes carregando de novo as mesmas teclas.

NOTA: *se foi activado o limitador de consumo eléctrico (veja o manual de instalação), ligando uma bomba de hidromassagem, o aquecedor, se acedo, desliga.*

■ Conselhos de utilização

O "centro" da hidromassagem das Spa Profile é composto por um sistema de hidrojactos reguláveis; são estudados para estimular várias partes do corpo conforme o lugar onde estão posicionados: massagem suave e delicada para apreciar o verdadeiro relax, ou jactos mais fortes e tonificantes para descansar e revigorar ombros, costas e membros inferiores.

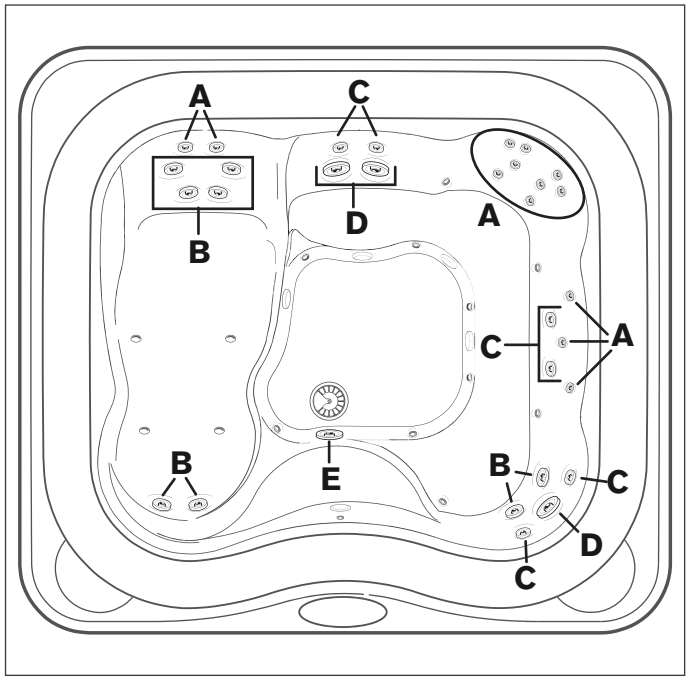

▶ **Jactos "A"**
Estes bocais agem nas zonas mais sensíveis do pescoço e das costas, por meio de um jacto constante e muito intenso, que elimina a tensão muscular, é possível também regular a sua direcção.

▶ **Jactos "B"**
Este tipo de jactos gera um fluxo localizado, que cria uma espiral de ar e água, perfeita para estimular conjuntos musculares de média dimensão.

▶ **Jactos "C"**
Estes bocais geram um fluxo de água rotativa, apropriado para massajar a zona lombar das costas e a zona dos pés.

▶ **Jactos "D"**
O jacto espiral que caracteriza estes jactos gera um fluxo crescente de ar e água, que efectua uma massagem revigorante nos conjuntos musculares envolvidos.

▶ **Jacto "E"**
É o bocal com maiores dimensões; permite uma hidroterapia intensa graças ao seu jacto consistente e direccional.

Blower

O blower solta agradáveis sopros de ar por meio de jactos apropriados (identificados pela sigla "bl" na figura), contribuindo à oxigenação constante da água e revitaliza as células da epiderme, favorecendo a beleza e a luminosidade da pele.

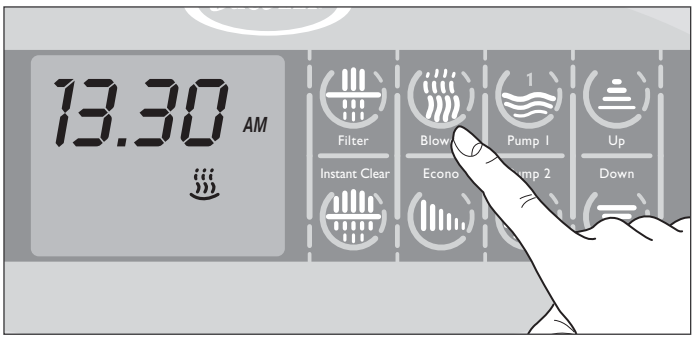

▶ Carregue a tecla **"Blower"** para accionar o compressor de ar: no ecrã aparece o símbolo indicado.

▶ O blower pode ser activado simultaneamente, ou separadamente, às bombas de hidromassagem e permanece em funcionamento durante 20 minutos, mas pode ser desactivado também antes carregando de novo a tecla acima citada.

▶ É possível enriquecer o efeito "blower" com o perfume da essência preferida por meio de um cartucho especial perfumado, a introduzir no vão específico previsto sob o canalete de transbordamento *(consulte a parte relativa à instalação do presente manual, cap. "Ligações hidráulicas").*

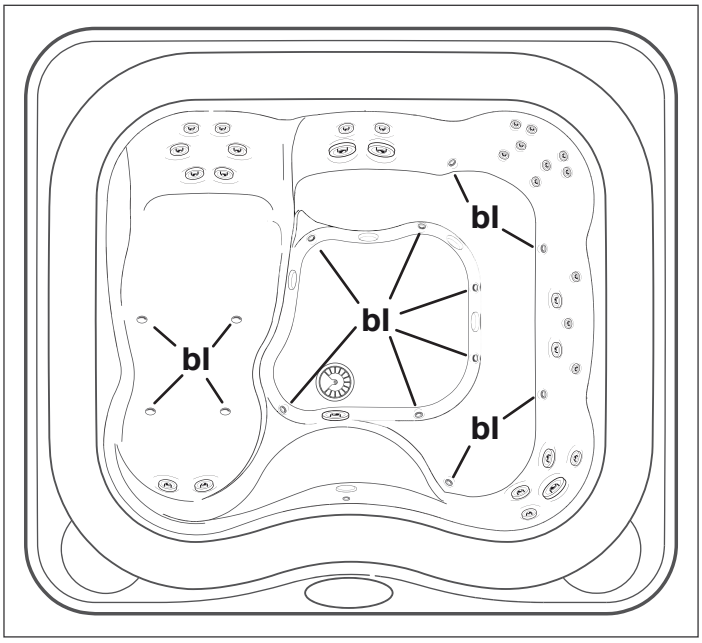

NOTA: ***salienta-se que todas as operações relativas à introdução ou substituição do cartucho perfumado, são de competência exclusiva do administrador da instalação.***
A substituição dos cartuchos, depois de acabados, deve ser efectuada com o blower desligado.

NOTA: *ligando ambas as bombas hidro e o blower, o aquecedor eléctrico, se ligado, desliga.*

Projector

As inúmeras possibilidades hidroterápicas das spa Profile são enriquecidas por uma grande série de efeitos cromáticos, graças ao sistema inovador de iluminação digital com led. Infinitas combinações de cor, misturadas e outras tantas sequências, contribuem para criar uma experiência único no seu género... e tudo simplesmente carregando um botão!

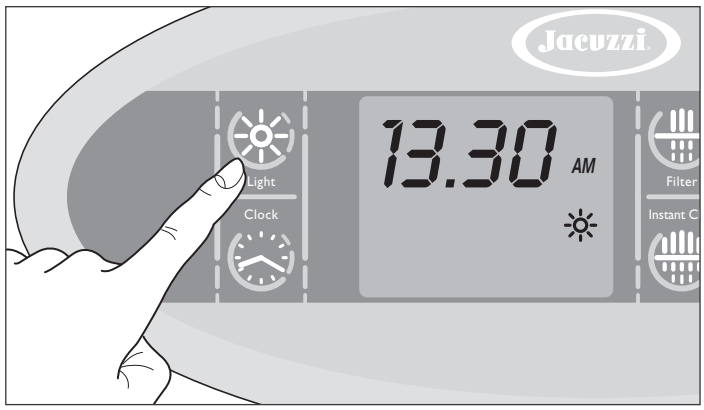

▶ Carregue a tecla **"Light"** para accionar o projector (situado na parede da banheira).

▶ No acendimento, se activa o programa activo no momento em que foi desligado a última vez.

Se desejar seleccionar a cor, ou ciclo de cor, seguinte ao visualizado carregue duas vezes na tecla no intervalo de 2 segundos:

- com o primeiro comando o projector apaga.

- com o segundo, é activado o ciclo de cor que segue, na ordem, aquele recém apagado.

Para voltar à modalidade de visualização inicial, role todas as várias opções disponíveis, carregando seguidamente a tecla.

▶ O blower permanece em funcionamento durante 2 horas, mas pode ser desactivado também antes carregando de novo a tecla acima citada.

▶ As combinações cromáticas descritas são moduladas na tonalidade e intensidade do sistema digital incorporado.

Cromodream
Este ciclo confere uma experiência completa de toda a gama cromática. As cores compostas de forma complementar, misturam-se agradavelmente umas com as outras, conferindo uma sensação de total satisfação.

Sunlight
Um trio de cores (amarelo/laranja/branco), intervalados por momentos de azul e roxo, que evoca os benéficos efeitos da luz solar; o amarelo alternado ao roxo melhora o tom do humor e do equilíbrio psicofísico em geral.

Relax
Composto pelas cores azul escuro/laranja/azul claro/branco), esta sequência proporciona distensão e relaxamento; a nota cor-de-laranja contribui para aquecer uma sequência com tendência para as cores "frias".

Cores Fixas
Podem ainda ser seleccionadas as seguintes cores, visualizadas de maneira fixa: branco, azul claro, cor-de-laranja, amarelo, verde.

Regulação da hora

Para controlar correctamente a filtração da água e a utilização da modalidade "economia energética" deve-se configurar a hora corrente:

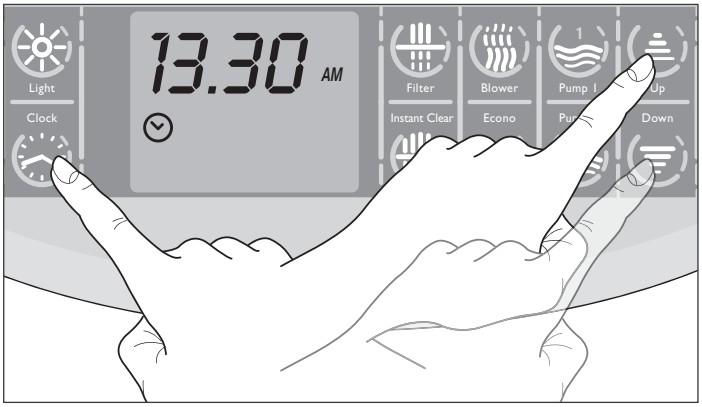

▶ Manter carregada a tecla **"Clock"** durante cerca de 5 segundos: será visualizada a hora actual, com o número das horas lampejante, e no ecrã aparece o símbolo respectivo.

▶ Actue nas teclas **"Up"** e/ou **"Down"** para regular o valor da hora.
Mantendo carregadas as teclas, a variação ocorre de forma rápida.

▶ Carregue então a tecla **"Clock"** para passar à regulação dos minutos (cujo valor inicia a lampejar).

▶ Actue conforme indicado anteriormente.

▶ Carregue mais uma vez a tecla **"Clock"** para gravar os valores configurados e sair da modalidade programação.

NOTAS
- Se durante aproximadamente 5 segundos não for carregada nenhuma tecla, se sai igualmente do processo e eventuais configurações não são gravadas.

Visualização da hora
▶ Para visualizar a hora, carregue a tecla **"Clock"** .

A filtração da água

A filtração, obtida graças à acção combinada de uma bomba específica e de um filtro de cartucho, é indispensável para manter a água limpa e transparente e eliminar as partículas em suspensão. Esta ação é também potenciada graças ao gerador de luz UV (Clearray™), que contribui para oxidar as substâncias orgânicas que entram na água, reduzindo assim a necessidade de produtos químicos para o tratamento da água.

▶ O funcionamento do Clearray™ é automático e está subordinado à ativação da bomba de filtragem, no entanto fica desligado quando estão ativos a hidromassagem, o blower ou mesmo apenas o projetor, pois presume-se a presença de pessoas na banheira. O Clearray™ (se estiver ativo um ciclo de filtragem) recomeça, de qualquer forma, a funcionar 10 minutos após o desligamento das funções.

NOTA: *mesmo se não constar activo um ciclo de filtração, quando se activa a hidromassagem, o blower ou mesmo apenas o projector, a bomba de filtração é activada automaticamente (porque presume-se a presença de pessoas na banheira e portanto as partículas em suspensão que podem fazer diminuir a qualidade da água). A bomba de filtração permanece em funcionamento mais 10 minutos após o desligamento das funções.*

A filtração é realizada por meio de um ciclo específico que é executado cada 12 horas.

Configuração dos ciclos de filtração
Para configurar o ciclo de filtração, actue como a seguir:

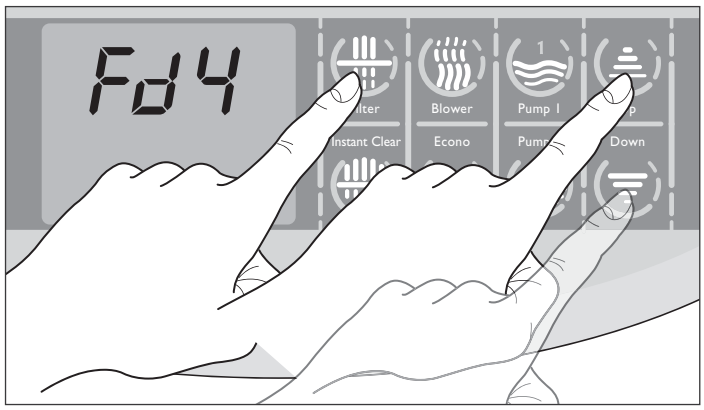

▶ Carregue a tecla **"Filter"** : o ecrã visualiza a escrita **Fdx** *(onde "x" indica a duração em horas).*

▶ Actue nas teclas **"Up"** e/ou **"Down"** para introduzir a duração desejada *(do mínimo de 0 ao máximo de 12 horas, valor que corresponde a uma filtração contínua, pois o ciclo é de qualquer maneira executado cada 12 horas).*

▶ Carregando de novo a tecla **"Filter"** é confirmado o valor escolhido e passa-se, portanto, à programação da hora de início (**Fs**).

▶ Configure antes a hora e confirme com a tecla **“Filter”**; depois, configure o valor dos minutos e, enfim, carregue de novo a tecla **“Filter”** para gravar os valores introduzidos e sair da modalidade de programação.
Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo respectivo.

“Instant Clear”
Este tipo de filtração especial é indicada em situações específicas, como por exemplo... antes ou depois de uma festa com amigos ou para facilitar a dissolução das substâncias utilizadas para a desinfecção da água.

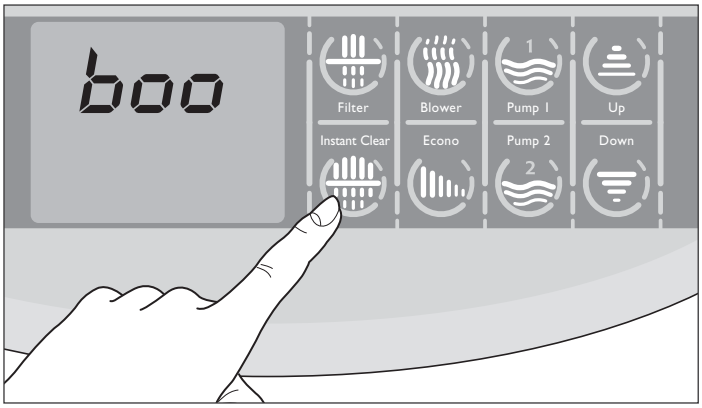

▶ Para activar a função é suficiente carregar a tecla **“Instant Clear”** : o ecrã visualizará a escrita **boo**.

▶ A função dura 45 minutos *(este valor não pode ser variado)* mas pode ser parada antes carregando de novo a mesma tecla. A bomba de filtração e as bombas de hidromassagem são activadas segundo um ciclo especial (consulte o manual de instalação para outras explicações).

Para cada pormenor relativo à filtração consulte o manual de instalação do produto.

Aquecimento da água

O aquecimento da água na banheira é efectuado graças ao aquecedor eléctrico situado no vão da banheira; a regulação da temperatura é controlada por parâmetros específicos, a configurar por meio do painel de controlo.

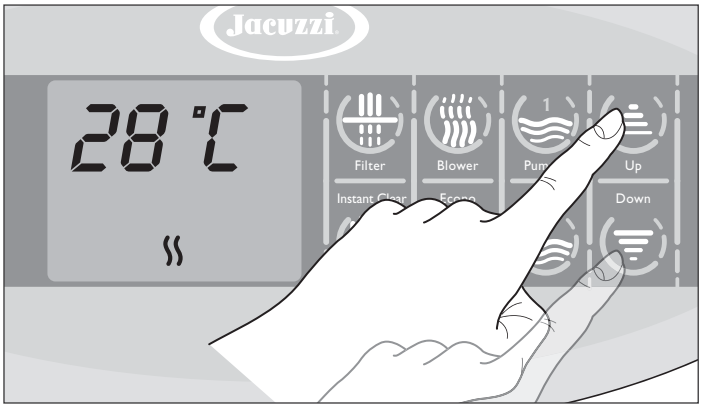

▶ Carregue a tecla **“Up”** ou **“Down”** : no ecrã aparecerá a temperatura actualmente gravada e aparece o símbolo respectivo.

▶ Carregue de novo a tecla **“Up”** ou **“Down”** para variar o valor visualizado, do mínimo de 15 °C ao máximo de 40 °C (59÷104 °F).

▶ Para visualizar de novo a temperatura da água na banheira, é suficiente não tocar nenhuma tecla durante aproximadamente 5 segundos.

Modalidade “economia energética”
Esta função permite manter a temperatura da água de 10 °C (50 °F) abaixo daquela configurada, durante um certo período; não é possível programar temperaturas abaixo de 15 °C.

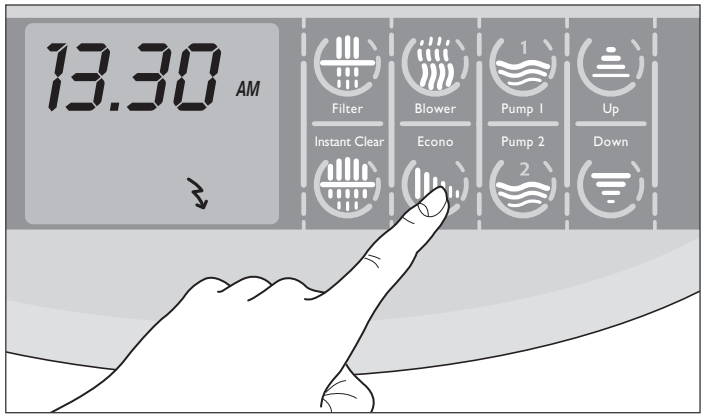

▶ Carregue a tecla **“Econo”** : o ecrã visualiza a escrita **Edx** *(onde “x” indica a duração em horas).*

▶ Actue nas teclas **“Up”** e/ou **“Down”** para introduzir a duração desejada *(do mínimo de 0 ao máximo de 24 horas, valor que corresponde à função sempre activa).*

▶ Carregando de novo a tecla **“Econo”** é confirmado o valor escolhido e passa-se portanto à programação da hora de início (**Es**).

▶ Configure antes a hora e confirme com a tecla **“Econo”**; depois, configure o valor dos minutos e, enfim, carregue de novo a tecla **“Econo”** para gravar os valores introduzidos e sair da modalidade de programação.
Com a função activa, no ecrã aparece o símbolo respectivo.

NOTAS
- A temperatura mínima que caracteriza a modalidade economia energética nunca pode ser abaixo de 15 °C (59 °F) (temperatura mínima de manutenção).

- Se porventura faltar a corrente eléctrica, os dados configurados são sempre mantidos na memória; quando liga de novo, porém a função não reinicia mas a sua activação é prorrogada para a hora de início configurada.

Manutenção da temperatura mínima da água na banheira e protecção anti-congelamento das tubagens ("Smart Winter")

O software de sistema da sua spa Profile foi projectado para controlar de maneira racional e eficiente todas aquelas situações específicas que poderão constituir um perigo de abaixamento excessivo e de congelamento da água.

Para todos os aspectos relativos ao aquecimento da água e as seguranças de sistema consulte o manual de instalação do produto.

NOTA: *quando estiver activa a protecção anti-congelamento, no ecrã aparece a escrita* **ICE***.*

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO ANORMAL SINALIZAÇÃO DE ALARMES

A presença de um alarme é indicada no ecrã, que contém o código relativo ao tipo de sinalização.
Se a condição de alarme permanece, o código continuará a ser visualizado.
Abaixo uma lista dos vários tipos de alarme que podem aparecer; consulte o manual de instalação do produto para uma descrição pormenorizada das várias sinalizações que poderão aparecer no ecrã.

▶ "**FLC**"
Em alguns modelos pode aparecer no ecrã a sigla "FLC".
- Contacte um Centro autorizado Jacuzzi®.

▶ "**FLO**" (intermitente)
O aquecedor não é activado.
- O sistema tenta reactivar três vezes o aquecedor.

▶ "**FLO**" (fixo)
O aquecedor não pode ser activado.
- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado antes da mini piscina; se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

▶ "**HOH**" *A temperatura medida no aquecedor mostra-se maior ou igual a 48 °C (118 °F).*
NÃO ENTRE NA ÁGUA
- Se a condição de alarme permanece (mesmo depois que a temperatura da água tiver descido abaixo de 44 °C) tente desligar e religar o interruptor instalado a montante da mini piscina; se, apesar disso, a sinalização permanecer activa, entre em contacto com um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

▶ "**Ho**" *Temperatura da água muito alta.*
NÃO ENTRE NA ÁGUA
- Se estiver presente, remova a cobertura da mini piscina.
Se o aumento excessivo da temperatura é devido à irradiação solar, acrescente água fria na mini piscina.
Quando a temperatura tiver descido abaixo de 43 °C (109 °F) a mini piscina deverá activar-se automaticamente; se isto não acontecer, desligue a corrente e contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

▶ "**rPF**" *Sonda de temperatura funciona mal*
NÃO ENTRE NA ÁGUA
Não é possível activar nenhuma função.
- Contacte um Centro autorizado Jacuzzi®.

▶ "**HPF**" *Intervenção do termostato de segurança (não é possível activar o aquecedor eléctrico).*
- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado a montante da mini piscina (reset do sistema); se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

▶ "**cErr**" *A instalação foi bloqueada.*
- Verifique que não tenha sido esquecida aberta a descarga dos reservatórios de compensação.
- Tente desligar e ligar de novo o interruptor instalado a montante da mini piscina (reset do sistema); se apesar disso a sinalização permanecer activa, contacte um Centro de Assistência autorizado Jacuzzi®.

Sistema áudio *(se disponível)*

O sistema áudio é constituído por uma série de altifalantes (situados debaixo da grade da calha de transbordamento, nos cantos da banheira), por um sub-woofer para a reprodução ideal das baixas frequências (situado no vão banheira) e por um controlo remoto.

Operações preliminares

▶ Antes de poder utilizar o sistema áudio, através da conexão Bluetooth®, o leitor de MP3 (não fornecido) tem de ser capaz de comunicar com o dispositivo Bluetooth® do spa; em seguida é preciso "fazer encontrar" (emparelhar) os dois aparelhos através do processo de reconhecimento.

▶ Verifique se o spa está alimentado (ecrã ligado).

▶ Siga as indicações contidas no manual do leitor de MP3 sobre como realizar o processo de emparelhamento.

▶ Selecione o dispositivo Bluetooth® denominado "BT Jacuzzi"; o respectivo código de acesso é 0000.

▶ Terminado o processo de emparelhamento e estabelecida a conexão, pode utilizar o sistema áudio do spa para ouvir as suas músicas preferidas.

NOTAS:

- Depois de emparelhados, o leitor de MP3 e o dispositivo Bluetooth® do spa podem conectar-se sem efetuar novamente o processo de emparelhamento; este é contrariamente necessário no caso de serem anuladas as configurações memorizadas, por exemplo a seguir a uma reparação ou a um reinício (reset).

- Quando é alcançado o 15° dispositivo emparelhado, são automaticamente eliminados todos os dispositivos emparelhados.

- Quando utiliza o spa, recomendamos colocar o leitor de MP3 num local protegido dos salpicos de água.

Controlo remoto *(se disponível)*

Pode controlar as funções áudio do Seu spa, estando comodamente imergido dentro da mini piscina, graças ao controlo remoto Jacuzzi, completamente impermeável.

Operações preliminares

▶ Para ligar o controlo remoto é necessário remover a folha isolante situada entre a pilha e os contactos.

Teclas e funções

• **tecla** ⏻ : permite ligar o dispositivo áudio ou desligar todas as funções em curso.

• **tecla** TUNER : permite selecionar o rádio (TUNER)

• **tecla** ᛒ : permite selecionar como fonte de áudio uma conexão Bluetooth® A2DP

• **tecla** AUX : permite selecionar como fonte de áudio uma entrada auxiliar (AUX), à qual geralmente se liga a saída altifalantes de um dispositivo externo.

• **teclas** VOL- VOL+ : permitem diminuir ou aumentar o volume no intervalo de 0 a 30.
A pressão prolongada das teclas diminui ou aumenta o volume de forma contínua.

• **tecla** 🔇 : permite colocar o volume a zero; carregue novamente para voltar ao volume normal.

• **teclas** ⏮ ⏭ : permitem passar à faixa anterior ou à seguinte (no modo Bluetooth®).
Permitem alterar a frequência rádio (no modo "TUNER").

• **tecla** ⏯ : permite ativar ou desativar a reprodução da música selecionada (no modo Bluetooth®).
Permite selecionar as emissoras já guardadas ou guardá-las (no modo "TUNER").

▶ Preste atenção para dirigir o controlo remoto para o recetor *(situado no canto indicado na figura)*.

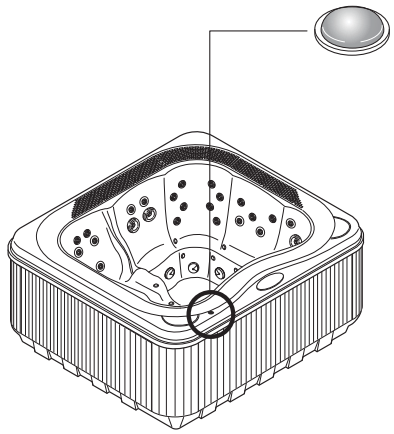

Para uma explicação mais aprofundada sobre as várias funções, consulte as secções correspondentes.

Rádio

▶ Ligue o sistema áudio, carregando na tecla ⏻ : ativa-se a função Rádio (TUNER).
A única banda disponível é: FM

Sintonizar a frequência
▶ Prima as teclas ⏮ ou ⏭ para percorrer, respectivamente, a gama de frequência.

▶ Mantendo carregada por alguns segundos uma das teclas, inicia por sua vez a sintonização automática, que se interrompe assim que é encontrada uma emissora cujo sinal é nítido.

Guardar a frequência desejada
▶ Para memorizar a frequência ativa naquele momento, mantenha premida a tecla ⏯ durante alguns segundos.
Para selecionar uma das emissoras memorizadas é suficiente carregar na tecla.

É possível guardar até 10 emissoras.

Regular o volume
▶ Carregue nas teclas VOL- ou VOL+, respectivamente, para aumentar ou diminuir o volume (mantendo as teclas carregadas, a variação dá-se de maneira contínua).

▶ Para tirar o som instantaneamente, carregue na tecla 🔇 : (voltando a carregar para voltar ao nível de volume anterior).

Bluetooth®

▶ Antes de utilizar o dispositivo Bluetooth® é necessário que o sistema áudio do spa e o leitor de MP3 já tenham realizado o processo de emparelhamento (consulte o capítulo correspondente).

Selecionar a fonte áudio
▶ Se o sistema áudio estiver desligado, ligue-o premindo a tecla ⏻ : depois prima a tecla ᛒ para selecionar o Bluetooth®.

Reproduzir/pausa da música
▶ Premindo a tecla ⏯ pode interromper temporariamente a reprodução da música. Carregue novamente na tecla para continuar a reprodução.

Escolher a música
▶ Carregando nas teclas ⏮ ou ⏭, respectivamente, pode passar à faixa seguinte ou anterior à que está a ouvir no momento.

NOTA: a primeira pressão da tecla conduz ao inicio da música, enquanto que carregando logo na tecla uma segunda vez é selecionada a música anterior.

Regular o volume
▶ Carregue nas teclas VOL- ou VOL+, respectivamente, para aumentar ou diminuir o volume (mantendo as teclas carregadas, a variação dá-se de maneira contínua).

▶ Para tirar o som instantaneamente, carregue na tecla 🔇 : (voltando a carregar para voltar ao nível de volume anterior).

Difusão por cabo *(se presente)*

O sistema áudio pode ser ligado a um circuito de difusão por cabo.

▶ Usando o controlo remoto só é possível regular o nível do volume. Todos os outros ajustes devem ser feitos usando o sistema externo.

Regular o volume
▶ Carregue nas teclas VOL- ou VOL+, respectivamente, para aumentar ou diminuir o volume (mantendo as teclas carregadas, a variação dá-se de maneira contínua).

▶ Para tirar o som instantaneamente, carregue na tecla 🔇 : (voltando a carregar para voltar ao nível de volume anterior).

Se os difusores acústicos estiverem ligados a um sistema de difusão por cabo, todas as regulações e programações musicais têm de ser feitas usando o sistema que controla a instalação.

Substituir a pilha

Processo para substituir a pilha do controlo remoto

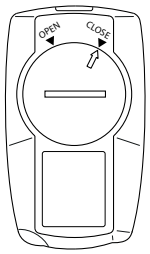

- Vire o controlo remoto ao contrário e localize a tampa do compartimento da pilha.



- Rode a tampa para a direita, até à posição "OPEN". Quando a tampa fica desbloqueada, sai ligeiramente para fora.

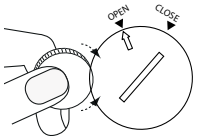

- Remova a tampa da pilha, levantando-a para cima.



- Substitua a pilha por uma CR2032 ou equivalente

- Volte a montar a tampa da pilha, fazendo-a rodar até à posição "CLOSE".

Manutenção

▶ Limpe o controlo remoto com um pano e detergente neutro. Não utilize solventes nem produtos afins.

▶ Não deixe o controlo remoto perto de fontes de calor ou à luz direta do sol, nem na água, quando já não está a utilizar o spa (o contacto prolongado com a água quente e tratada quimicamente pode alterar o seu aspeto).

Problemas e possível solução

• O sistema áudio não funciona.
Substitua a pilha.

Verifique se dirige o controlo remoto para o recetor e/ou se está a mais de 4 metros de distância do mesmo.

JACUZZI® SPA

SPA όπως Salus Per Aquam, δηλαδή η Υγεία χάρη στο Νερό: αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία των Spa (μίνι πισίνες) Jacuzzi®, με ηγετική θέση στο χώρο του υδρομασάζ, που με τα μοντέλα Profile δημιούργησε μία πραγματική "μηχανή της ευεξίας".

Η φροντίδα του σώματος και του πνεύματος μέσω του νερού, για την απομάκρυνση του στρες ή για να χαρίσει ευεξία στους μυς και στις αρθρώσεις, βασίζεται σε τρεις παράγοντες:

- τη θερμότητα του νερού, που ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος και κατά συνέπεια διαστέλλει τις φλέβες και τις αρτηρίες, βελτιώνοντας έτσι την κυκλοφορία του αίματος.

- τη μη επιβάρυνση του σωματικού βάρους στις αρθρώσεις. Πράγματι, χάρη στη βύθιση μέσα στο νερό, μειώνεται κατά το 90% περίπου.

- τη σοφή διάταξη των τζετ και τη σωστή μίξη αέρα και νερού, που επιτρέπει την επίτευξη ενός ιδανικού υδροθεραπευτικού μασάζ για όλες τις ζώνες του σώματος: λαιμό, ώμους, πλάτη, αυχένα, οσφυϊκή ζώνη, βραχίονες, πόδια. Μασάζ που γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό και διασκεδαστικό χάρη στα blower, ειδικές διατάξεις που αναδίδουν από τον πυθμένα και από τα πλαϊνά της μίνι πισίνας εκατομμύρια φυσαλίδες αέρα.

Και είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια από τα διάφορα λουλούδια, φυτά ή φρούτα της προτίμησής σας, εμπλουτίζοντας έτσι την υδροθεραπευτική συνεδρία με νέες και διεγερτικές πτυχές.

Προκαταρκτικοί Έλεγχοι

Ο χρήστης πρέπει να βρει ένα ειδικευμένο άτομο που να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να χειρίζεται την εγκατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τους χειρισμούς:

▶ Έλεγχος των διαφόρων παραμέτρων σχετικά με την επεξεργασία του νερού και δοσολογία των απαραίτητων πρόσθετων για την εξασφάλιση της ποιότητάς του.

▶ Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του φίλτρου φυσιγγίου.

▶ Ελέγξτε και διαγράψτε ενδεχόμενα μηνύματα συναγερμού που εμφανίζονται στην οθόνη.

▶ Συντήρηση της μονάδας.

Ο χρήστης, εκτός εάν ανήκει στην κατηγορία των ατόμων που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να περιοριστεί να ενεργεί όπως αναφέρεται παρακάτω, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαφορετική επέμβαση, και να βεβαιώνεται, πριν να θέσει σε εκκίνηση τη μονάδα, ότι έχει προετοιμαστεί για τη σωστή λειτουργία και ότι η θερμοκρασία του νερού είναι η επιθυμητή.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να περιοριστεί στην αποσύνδεση της μονάδας, **χρησιμοποιώντας τους γενικούς διακόπτες που είναι εγκαταστημένοι στην προσβάσιμη ζώνη, και στη συνέχεια να ζητήσει την επέμβαση ειδικευμένων τεχνικών.**

Η Jacuzzi Europe S.p.A. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι χειρισμοί που παραπέμπονται σε ειδικευμένο προσωπικό εκτελεσθούν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την εκτέλεση αυτών.

Ασφάλεια χρήσης

Η μονάδα. εάν εγκατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό ακολουθώντας τις διατάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, δεν παρουσιάζει κινδύνους για το χρήστη. Η ασφάλεια, όμως, συνδέεται επίσης με την κατάλληλη χρήση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο εγχειρίδιο αυτό.

Για ενδεχόμενες έκτακτες συντηρήσεις και/ή επισκευές συνιστάται να απευθύνεστε σε Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Jacuzzi® και να χρησιμοποιείτε μόνον γνήσια ανταλλακτικά.

Συνιστάται η είσοδος ενός ατόμου κάθε φορά στη μπανιέρα, επειδή η ικανότητα των σωληνώσεων που συνδέουν το καναλάκι υπερχείλισης με τα ντεπόζιτα αντιστάθμισης έχει ένα όριο: με την ταυτόχρονη είσοδο περισσότερων ατόμων στη μίνι πισίνα, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει έξω από την ίδια τη μπανιέρα.

Προειδοποιήσεις

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω προειδοποιήσεις.

La Jacuzzi Europe S.p.A. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές και/ή γνωστικές ικανότητες ή σε κάθε περίπτωση που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τον εξοπλισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε το νερό με θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 40 ˚C.
Θερμοκρασίες που περιλαμβάνονται μεταξύ 38 ˚C και 40 ˚C είναι κανονικά ανεκτές από τους ενήλικες. Η ιδανική θερμοκρασία, σε κάθε περίπτωση, είναι 35-36 ˚C. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας διαθέτει διπλή ηλεκτρονική ασφάλεια (hardware - software).

- Η ανεκτικότητα στο ζεστό νερό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Οι εγκυμονούσες γυναίκες και τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη μίνι πισίνα χωρίς τη συμβουλή ενός γιατρού και σε κάθε περίπτωση το νερό πρέπει να έχει μία θερμοκρασία μικρότερη από 38 ˚C.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν είστε μόνοι σας στη μίνι πισίνα. Η παρατεταμένη παραμονή μέσα στο ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ζαλάδες και λιποθυμίες. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μίνι πισίνα για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα (πάνω από 10-15 λεπτά) βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι πιο χαμηλή. Αυτό συνιστάται και για τα παιδιά.

- Συνιστάται να κάνετε πάντα ένα ντους πριν μπείτε μέσα στο νερό.

- Το κάλυμμα που παρέχεται με τον εξοπλισμό διαθέτει κλείσιμο με κλειδί έτσι ώστε να αποτρέπονται κατά λάθος πτώσεις μέσα στη μίνι πισίνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το κάλυμμα δεν έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει βάρη. Μην κάθεστε, περπατάτε ή ξαπλώνετε επάνω στο κάλυμμα. Μην ακουμπάτε αντικείμενα επάνω του.

- Άτομα που υποφέρουν από καρδιά, διαβήτη, υπέρταση ή υπόταση, ή με άλλα προβλήματα υγείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη μίνι πισίνα χωρίς να έχουν προηγουμένως συμβουλευτεί το γιατρό τους.

- Μην χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που φέρνουν υπνηλία ή που μπορούν να ανεβάσουν/κατεβάσουν την πίεση του αίματος.

- Μην χρησιμοποιείτε τη μίνι πισίνα όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές (καταιγίδες, κλπ).

- Άτομα που είναι υπό ιατρική παρακολούθηση πρέπει να συμβουλεύονται έναν γιατρό πριν να χρησιμοποιήσουν τη μίνι πισίνα, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία, ενώ άλλα μπορούν να επηρεάσουν τον καρδιακό παλμό, την πίεση του αίματος, την κυκλοφορία.

- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από τη μίνι πισίνα: το νερό κάνει ολισθηρές όλες τις επιφάνειες.

- Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα που μπορεί να σπάσουν, ή που είναι σε κάθε περίπτωση εύθραστα, κατά τη διάρκεια της χρήσης της MaxiJacuzzi®.

- Με το δάπεδο υγρό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπαίνετε και βγαίνετε από τη μίνι πισίνα.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές (ράδιο, σεσουάρ για το στέγνωμα των μαλλιών, κλπ.) κοντά στη μίνι πισίνα.

- Κατά τη χρήση της μίνι πισίνας χρειάζεται να κρατάτε το κεφάλι, το σώμα και τα ρούχα σας σε μία απόσταση τουλάχιστον 40 cm από τα στόμια αναρρόφησης. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι μαζεμένα και πιασμένα κατάλληλα.

- Μην βγάζετε τις σχάρες προστασίας από τα στόμια αναρρόφησης.

- Μην θέτετε σε εκκίνηση τη μίνι πισίνα εάν οι σχάρες και/ή τα καπάκια προστασίας έχουν σπάσει ή λείπουν.

Μία παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να καταστρέψει το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το περίβλημα της spa, λόγω της ικανότητάς του να απορροφά τη θερμότητα (ιδιαίτερα τα σκούρα χρώματα).
Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, μην αφήνετε τη spa εκτεθειμένη στον ήλιο χωρίς κατάλληλη προστασία (θερμικό κάλυμμα, κιόσκι, κλπ.).
Οι ενδεχόμενες ζημιές που προέρχονται από τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Το σύστημα φιλτραρίσματος Clearray™ χρησιμοποιεί ένα λαμπτήρα UV. Μετά την πάροδο ενός χρόνου ο λαμπτήρας πρέπει να αντικατασταθεί.

Μην εκτελείτε καμία επέμβαση καθαρισμού ή αντικατάσταση του λαμπτήρα UV. Μην κοιτάζετε το λαμπτήρα UV αναμμένο, μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην όραση ή τύφλωση. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.

Υδρομασάζ

Υδροθωπεία για το αγκάλιασμα του σώματος και τη χαλάρωση του πνεύματος... Ευχάριστα τζετ μασάζ που βελτιώνουν την κυκλοφορία... Άριστο αντι-αγχωτικό, το υδρομασάζ συμβάλλει στη χαλάρωση των μυικών εντάσεων, ανεβάζοντας τον τόνο της διάθεσης.
Για να ενεργοποιήσετε το υδρομασάζ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

▶ Πατήστε το κουμπί **"Pump 1"** για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη αντλία. Πατήστε το κουμπί **"Pump 2"** για να ενεργοποιήσετε την άλλη αντλία.
Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα σύμβολα που απεικονίζονται στην εικόνα.

Σε κάθε αντλία συνδυάζεται μία σειρά τζετ, όπως απεικονίζεται στην εικόνα, τα οποία χαρακτηρίζουν τις διάφορες τοποθετήσεις και θέσεις χρήσης.

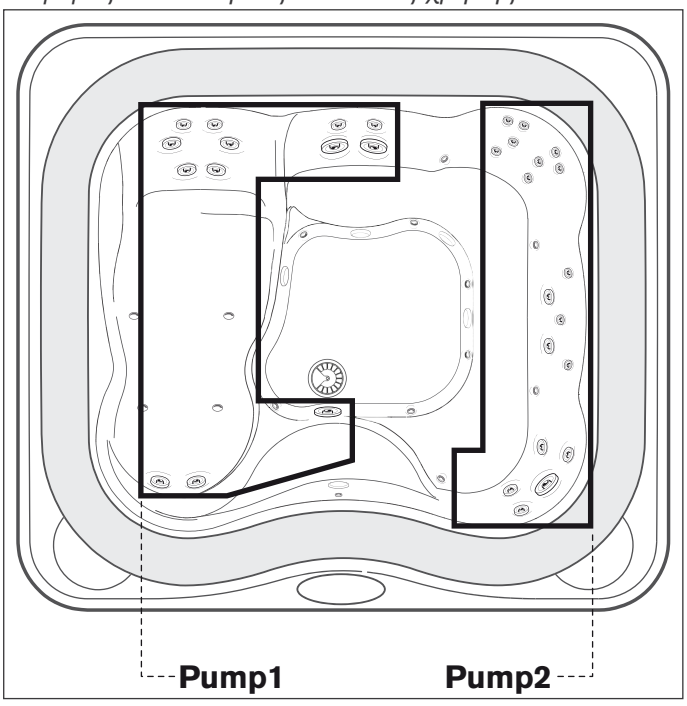

▶ Η/οι αντλία/ες παραμένουν σε λειτουργία για 20 λεπτά, αλλά μπορούν να απενεργοποιηθούν και νωρίτερα πατώντας και πάλι τα ίδια κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *εάν έχει ενεργοποιηθεί ο περιοριστής ηλεκτρικής κατανάλωσης (βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης), ανάβοντας μία αντλία υδρομασάζ, ο θερμαντήρας, εάν είναι αναμμένος, σβήνει.*

■ Συμβουλές για τη χρήση

Η "καρδιά" του υδρομασάζ της Spa Profile αποτελείται από ένα σύστημα ρυθμιζόμενων υδροτζέτ. Έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν διάφορα μέρη του σώματος ανάλογα με το μέρος όπου έχουν τοποθετηθεί: απαλό και ήπιο μασάζ για να απολαύσετε ένα πραγματικό relax, ή τζετ πιο δυνατά και τονωτικά για να ανακουφίσετε και να αναζωογονήσετε τους ώμους, την πλάτη και τα κάτω άκρα.

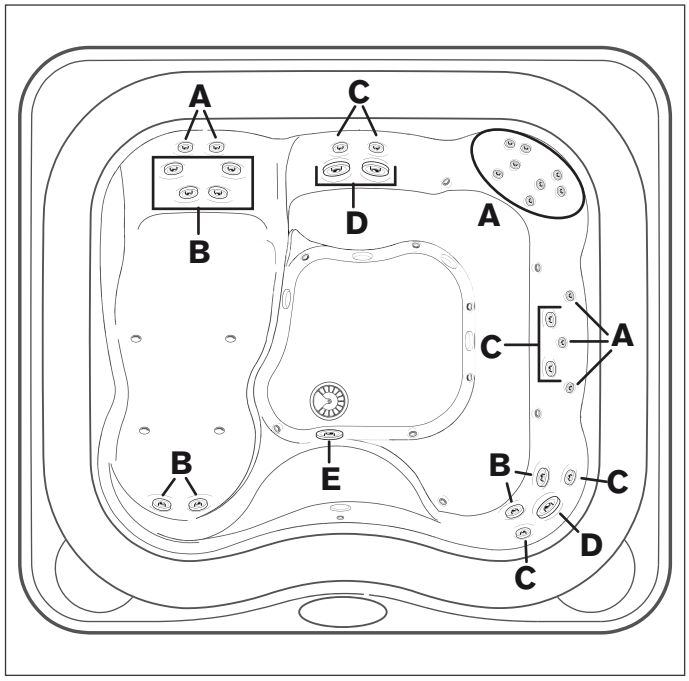

▶ **Τζετ "A"**
Τα στόμια αυτά ενεργούν στις πιο ευαίσθητες περιοχές του λαιμού και της πλάτης, μέσω ενός σταθερού και πολύ έντονου τζετ, που εξαλείφει την μυική ένταση. Επίσης είναι δυνατή η ρύθμιση της κατεύθυνσής τους.

▶ **Τζετ "B"**
Αυτός ο τύπος τζετ προκαλεί μία τοπική ροή, που δημιουργεί ένα ελικοειδές τζετ σπιράλ αέρα και νερού, τέλειο για τη διέγερση μυικών ομάδων μεσαίας διάστασης.

▶ **Τζετ "C"**
Τα στόμια αυτά δημιουργούν μία περιστροφική ροή νερού, κατάλληλη για να κάνει μασάζ στην οσφυική ζώνη της πλάτης και στην περιοχή των ποδιών.

▶ **Τζετ "D"**
Το ελικοειδές τζετ που χαρακτηρίζει αυτά τα τζετ δημιουργεί μία αυξητική ροή αέρα και νερού, που πραγματοποιεί ένα αναζωογονητικό μασάζ επάνω στα σχετικά μυικά γκρουπ.

▶ **Τζετ "E"**
είναι το στόμιο μεγαλύτερων διαστάσεων. Επιτρέπει μία έντονη υδροθεραπεία χάρη στο σταθερό και κατευθυνόμενο τζετ.

Blower

Το blower παρέχει ευχάριστα φυσήματα αέρα μέσω ειδικών τζετ (χαρακτηρίζονται από την ένδειξη "bl" στην εικόνα), συμβάλλοντας στη σταθερή οξυγόνωση του νερού και αναζωογονεί τα κύτταρα της επιδερμίδας, ευνοώντας την ομορφιά και τη φωτεινότητα του δέρματος.

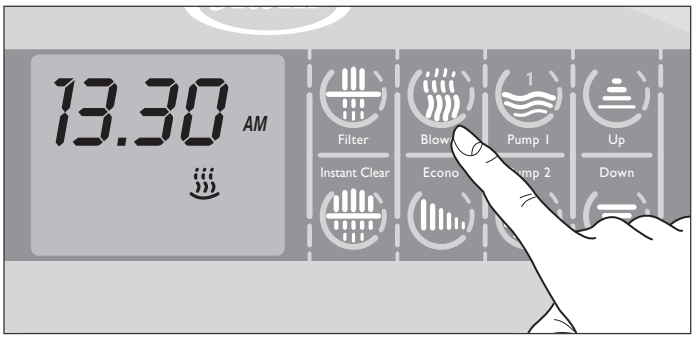

▶ Πατήστε το κουμπί **"Blower"** για να ενεργοποιήσετε το συμπιεστή αέρα: στην οθόνη εμφανίζεται το υποδεικνυόμενο σύμβολο.

▶ Το blower μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα, ή ξεχωριστά, από τις αντλίες υδρομασάζ *και* παραμένει σε λειτουργία για 20 λεπτά, μπορεί να απενεργοποιηθεί και νωρίτερα πατώντας και πάλι το προαναφερόμενο κουμπί.

▶ Είναι δυνατόν να εμπλουτίσετε την ενέργεια του "blower" με το άρωμα της ουσίας που προτιμάτε μέσω ενός ειδικού αρωματισμένου φυσιγγίου, που τοποθετείται στην ειδική θήκη που προβλέπεται κάτω από το καναλάκι υπερχείλισης *(δείτε σχετικά το μέρος που αφορά την εγκατάσταση του παρόντος εγχειριδίου, κεφ. "Υδραυλικές συνδέσεις").*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *ανάβοντας και τις δύο αντλίες υδρομασάζ και το blower, ο ηλεκτρικός θερμαντήρας, εάν είναι αναμμένος, σβήνει.*

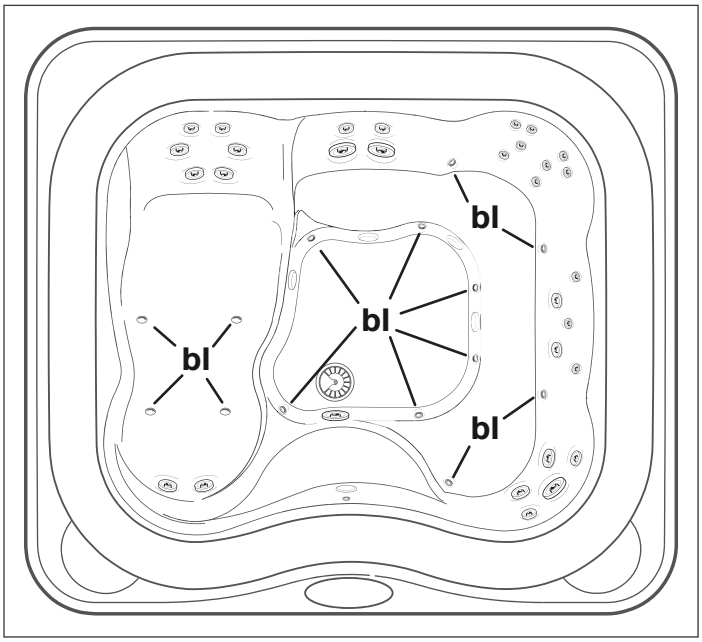

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ***θυμηθείτε ότι όλοι οι χειρισμοί που αφορούν την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του αρωματισμένου φυσιγγίου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διαχειριστή της μονάδας.***
Η αντικατάσταση των φυσιγγίων, αφού εξαντληθούν, πρέπει να γίνει με το blower σβηστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *ανάβοντας και τις δύο αντλίες υδρομασάζ και το blower, ο ηλεκτρικός θερμαντήρας, εάν είναι αναμμένος, σβήνει.*

Προβολέας

Οι πολλαπλές δυνατότητες υδροθεραπείας των spa Profile εμπλουτίζονται με μία σειρά χρωματικών εφέ, χάρη στο νέο καινοτομικό ψηφιακό σύστημα φωτισμού με ενδεικτική λυχνία. Άπειροι συνδυασμοί χρώματος, αναμιγνυόμενοι με σοφία με άλλες τόσες ακολουθίες, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας στο είδος της... και όλα με το απλό πάτημα ενός κουμπιού!

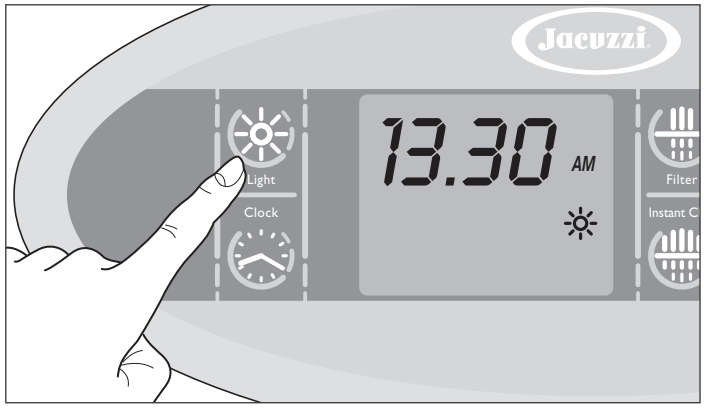

▶ Πατήστε το κουμπί **"Light"** για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα (βρίσκεται στο τοίχωμα της μπανιέρας).

▶ Κατά το άναμμα, θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα που είναι ενεργό κατά το τελευταίο σβήσιμο των προβολέων.
Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε το χρώμα, ή τον κύκλο του χρώματος που είναι μετά από αυτό που προβάλλεται πατήστε δύο φορές το κουμπί εντός δύο δευτερολέπτων:

- με την πρώτη εντολή ο προβολέας σβήνει.

- με τη δεύτερη, ενεργοποιείται ο κύκλος χρώματος που ακολουθεί, στη σειρά, αυτόν που έσβησε.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αρχικής προβολής, τρέξτε όλες τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί.

▶ Ο προβολέας παραμένει σε λειτουργία για 2 λεπτά, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί και νωρίτερα πατώντας και πάλι το προαναφερόμενο κουμπί.

▶ Οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται διαμορφώνονται ως προς την απόχρωση και την ένταση από το ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα.

Cromodream
Αυτός ο κύκλος χαρίζει μια πλήρη εμπειρία σχετικά με όλη τη χρωματική γκάμα· τα χρώματα, τα οποία σχηματίζονται σύμφωνα με τη συμπληρωματικότητα, αλλάζουν σταδιακά απόχρωση το ένα μέσα στο άλλο, χαρίζοντας μία αίσθηση πλήρους ευχαρίστησης.

Sunlight
Μία τριάδα χρωμάτων (κίτρινο/πορτοκαλί/λευκό), παρεμβαλλόμενα με στιγμές από γαλάζιο και μωβ, που επικαλείται τις ευεργετικές ενέργειες του ηλιακού φωτός· το κίτρινο εναλλάσσεται με το μωβ βελτιώνοντας τον τόνο της διάθεσης και της ψυχοφυσικής ισορροπίας γενικά.

Relax
Αποτελούμενη από τα χρώματα μπλε/πορτοκαλί/γαλάζιο/λευκό, αυτή η ακολουθία ευνοεί τη χαλάρωση και την ηρεμία, η πορτοκαλί νότα συμβάλλει στη θέρμανση μιας ακολουθίας που τείνει στα "ψυχρά" χρώματα.

Σταθερά χρώματα
Επίσης μπορούν να επιλεχθούν τα ακόλουθα χρώματα, τα οποία προβάλλονται με σταθερό τρόπο: λευκό, ανοιχτό μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο.

Ρύθμιση της ώρας

Για να χειριστείτε σωστά το φιλτράρισμα του νερού και τη χρήση της λειτουργίας "οικονομία ενέργειας" πρέπει να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα:

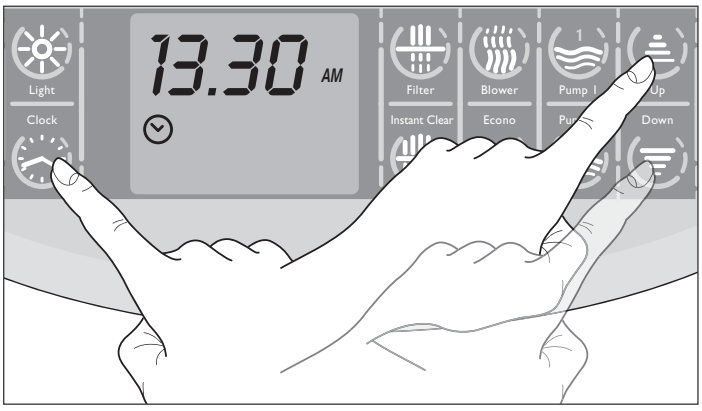

▶ Κρατήστε πατημένο το κουμπί **"Clock"** για 5 δευτερόλεπτα περίπου: θα προβληθεί η τρέχουσα ώρα, με το ψηφίο των ωρών να αναβοσβήνει, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο.

▶ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"Up"** και/ή **"Down"** για να ρυθμίσετε την τιμή της ώρας.
Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά, η μεταβολή γίνεται γρήγορα.

▶ Πατήστε στη συνέχεια το κουμπί **"Clock"** για να περάσετε στη ρύθμιση των λεπτών (το ψηφίο των οποίων αρχίζει να αναβοσβήνει).

▶ Ενεργήστε όπως αναφέρεται προηγουμένως.

▶ Πατήστε ακόμη μία φορά το κουμπί **"Clock"** για να αποθηκεύσετε τις τιμές που έχετε καθορίσει και να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Εάν για περίπου 5 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα κουμπί, βγαίνετε επίσης από τη διαδικασία και ενδεχόμενοι καθορισμοί δεν αποθηκεύονται.

Προβολή της ώρας
▶ Για να προβάλλετε την ώρα, πατήστε το κουμπί **"Clock"**

Το φιλτράρισμα του νερού

Το φιλτράρισμα, το οποίο επιτυγχάνεται χάρη στη συνδυασμένη δράση μιας ειδικής αντλίας και ενός φίλτρου φυσιγγίου, είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί το νερό καθαρό και διάφανο και για να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα σωματίδια. Η ενέργεια αυτή ενισχύεται επίσης χάρη στη γεννήτρια φωτός UV (Clearray™), που συμβάλλει στην οξείδωση των οργανικών ουσιών που μπαίνουν στο νερό και μειώνει κατά συνέπεια την ανάγκη χημικών προϊόντων για την επεξεργασία του νερού.

▶ Η λειτουργία του Clearray™ είναι αυτόματη και εξαρτάται από την ενεργοποίηση της αντλίας φιλτραρίσματος, ενώ είναι σβηστή όταν είναι ενεργό το υδρομασάζ, το blower ή και μόνον ο προβολέας, καθώς προϋποτίθεται η παρουσία ατόμων στη μπανιέρα. Το Clearray™ (εάν είναι ενεργός ένας κύκλος φιλτραρίσματος) συνεχίζει σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του 10 λεπτά μετά το σβήσιμο των λειτουργιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *αν και δεν είναι ενεργός ένας κύκλος φιλτραρίσματος, όταν ενεργοποιείται το υδρομασάζ, το blower ή και μόνον ο προβολέας, η αντλία φιλτραρίσματος ενεργοποιείται αυτόματα (επειδή προϋποτίθεται η παρουσία ατόμων στη μπανιέρα και κατά συνέπεια αιωρούμενα σωματίδια που μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του νερού). Η αντλία φιλτραρίσματος παραμένει σε λειτουργία άλλα 10 λεπτά μετά το σβήσιμο των λειτουργιών.*

Το φιλτράρισμα πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού κύκλου που εκτελείται κάθε 12 ώρες.

Καθορισμός των κύκλων φιλτραρίσματος
Για να καθορίσετε τον κύκλο φιλτραρίσματος, ενεργήστε ως εξής:

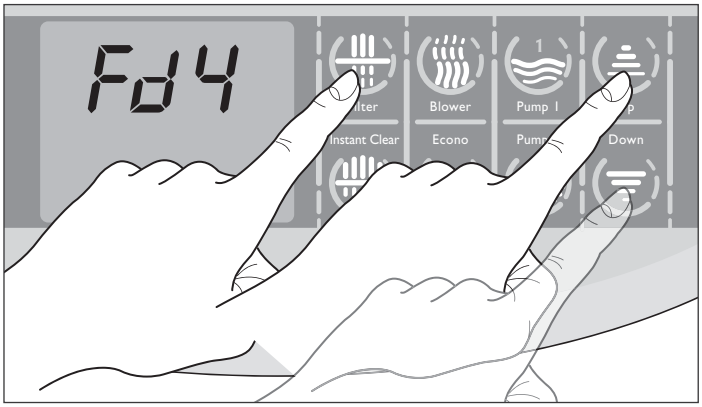

▶ Πατήστε το κουμπί **"Filter"** : η οθόνη προβάλλει την ένδειξη **Fdx** *(όπου "x" δείχνει τη διάρκεια σε ώρες).*

▶ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"Up"** και/ή **"Down"** για να εισάγετε την επιθυμητή διάρκεια *(από 0 το ελάχιστο έως 12 ώρες το ανώτερο, αυτή η τελευταία τιμή αντιστοιχεί σε ένα συνεχές φιλτράρισμα, καθώς ο κύκλος εκτελείται σε κάθε περίπτωση κάθε 12 ώρες).*

▶ Πατώντας και πάλι το κουμπί **"Filter"** επιβεβαιώνεται η επιλεγόμενη τιμή και περνάτε στη συνέχεια στον προγραμματισμό της ώρας έναρξης (**Fs**).

▶ Καθορίστε πρώτα την ώρα και επιβεβαιώστε με το κουμπί **"Filter"**, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή των λεπτών και τέλος πατήστε και πάλι το κουμπί **"Filter"** για να αποθηκεύσετε τις τιμές που έχουν εισαχθεί και να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού. Με τη λειτουργία ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο.

"Instant Clear"
Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος φιλτραρίσματος ενδείκνυται σε ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα ... πριν ή μετά από μία γιορτή με φίλους ή για να διευκολύνετε το λιώσιμο των ουσιών που χρησιμοποιήσατε για την απολύμανση του νερού.

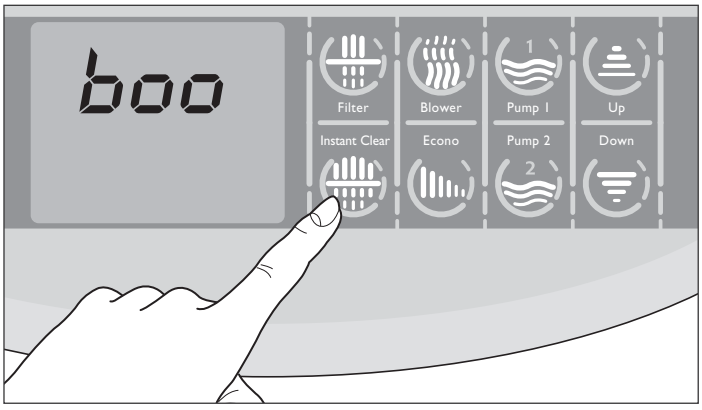

▶ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αρκεί να πατήσετε το κουμπί **"Instant Clear"**: η οθόνη θα προβάλλει την ένδειξη **boo**.

▶ Η λειτουργία διαρκεί 45 λεπτά *(αυτή η τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί)* αλλά μπορεί να σταματήσει νωρίτερα ξαναπατώντας το ίδιο κουμπί. Η αντλία φιλτραρίσματος και οι αντλίες υδρομασάζ ενεργοποιούνται σύμφωνα με έναν ιδιαίτερο κύκλο (δείτε σχετικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης για περαιτέρω επεξηγήσεις).

Για κάθε λεπτομέρεια που αφορά το φιλτράρισμα δείτε σχετικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος.

Θέρμανση του νερού

Η θέρμανση του νερού στη μπανιέρα γίνεται χάρη στον ηλεκτρικό θερμαντήρα που βρίσκεται στο χώρο της μπανιέρας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας διαχειρίζεται από ειδικές παραμέτρους, που καθορίζονται μέσω του πίνακα ελέγχου.

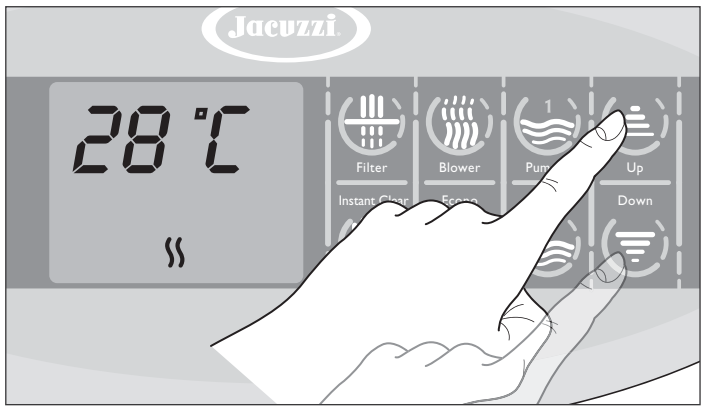

▶ Πατήστε το κουμπί **"Up"** ή **"Down"** : στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα αποθηκευμένη θερμοκρασία και εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο.

▶ Πατήστε και πάλι το κουμπί **"Up"** ή **"Down"** για να αλλάξετε την προβαλλόμενη τιμή, από 15 ˚C το ελάχιστο έως 40 ˚C το ανώτερο (59÷104 ˚F).

▶ Για να προβάλλετε και πάλι τη θερμοκρασία του νερού στη μπανιέρα, αρκεί να αγγίξετε κάποιο κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία "οικονομία ενέργειας"
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού κατά 10 ˚C (50 ˚F) κάτω από την καθορισμένη, για μία συγκεκριμένη περίοδο. Δεν είναι σε κάθε περίπτωση δυνατόν να προγραμματίσετε θερμοκρασίες κάτω από τους 15 ˚C.

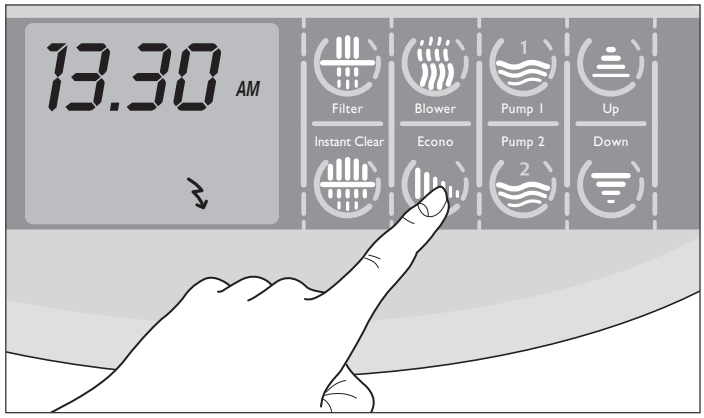

▶ Πατήστε το κουμπί **"Econo"**: η οθόνη προβάλλει την ένδειξη **Edx** *(όπου "x" δείχνει τη διάρκεια σε ώρες).*

▶ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"Up"** και/ή **"Down"** για να εισάγετε την επιθυμητή διάρκεια *(από 0 το ελάχιστο έως 24 ώρες το ανώτερο, τιμή που αντιστοιχεί στη λειτουργία πάντα ενεργή).*

▶ Πατώντας και πάλι το κουμπί **"Econo"** επιβεβαιώνεται η επιλεγόμενη τιμή και περνάτε στη συνέχεια στον προγραμματισμό της ώρας έναρξης (**Es**).

▶ Καθορίστε πρώτα την ώρα και επιβεβαιώστε με το κουμπί **"Econo"**, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή των λεπτών και τέλος πατήστε και πάλι το κουμπί **"Econo"** για να αποθηκεύσετε τις τιμές που έχουν εισαχθεί και να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού.
Με τη λειτουργία ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Η ελάχιστη θερμοκρασία που χαρακτηρίζει τη λειτουργία οικονομίας ενέργειας δεν μπορεί να είναι ποτέ μικρότερη από 15 ˚C (59 ˚F) (ελάχιστη θερμοκρασία διατήρησης).

- Εάν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καθορισμένα στοιχεία σε κάθε περίπτωση διατηρούνται στη μνήμη. Κατά την επανεκκίνηση, όμως, η λειτουργία δεν ξαναρχίζει αλλά η ενεργοποίησή της αναστέλλεται για την καθορισμένη ώρα έναρξης.

Διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας του νερού στη μπανιέρα και προστασία των σωληνώσεων από το πάγωμα ("Smart Winter")

Το software συστήματος της spa Profile σας έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο όλων εκείνων των ιδιαίτερων καταστάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο υπερβολικής μείωσης και παγώματος του νερού.

Για όλα τα θέματα που αφορούν τη θέρμανση του νερού και την ασφάλεια του συστήματος δείτε σχετικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *όταν είναι ενεργή η προστασία από το πάγωμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* **ICE***.*

Συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας
Επισήμανση συναγερμών

Η παρουσία ενός συναγερμού επισημαίνεται στην οθόνη, που αναφέρει τον κωδικό σχετικά με τον τύπο επισήμανσης.
Εάν η συνθήκη συναγερμού παραμένει, ο κωδικός θα συνεχίσει να προβάλλεται.
Παρακάτω ένας κατάλογος των διαφόρων τύπων συναγερμού που μπορούν να εμφανιστούν. Δείτε σχετικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος για μία λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων επισημάνσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στην οθόνη.

▶ "**FLC**"
Σε ορισμένα μοντέλα θα μπορούσε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "FLC".
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Jacuzzi®.

▶ "**FLO**" (αναβοσβήνει)
Ο θερμαντήρας δεν ενεργοποιείται.
- Το σύστημα προσπαθεί τρεις φορές να επανενεργοποιήσει το θερμαντήρα.

▶ "**FLO**" (σταθερό)
Ο θερμαντήρας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
- Δοκιμάστε να σβήσετε και να ξανανάψετε το διακόπτη που είναι εγκαταστημένος πριν από τη μίνι πισίνα, εάν παρόλα αυτά η επισήμανση παραμένει ενεργή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Jacuzzi®.

▶ "**HOH**" *Η θερμοκρασία που έχει μετρηθεί στο θερμαντήρα είναι μεγαλύτερη ή ίση με 48 ˚C (118 ˚F).*
Μην μπαίνετε στο νερό
- Εάν η συνθήκη συναγερμού παραμένει (και μετά την μείωση της θερμοκρασίας κάτω από τους 44 ˚C) δοκιμάστε να σβήσετε και να ξανανάψετε το διακόπτη που είναι εγκαταστημένος πριν από τη μίνι πισίνα. Εάν παρόλα αυτά η επισήμανση παραμείνει ενεργή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης Jacuzzi®.

▶ "**Ho**" *Θερμοκρασία του νερού πάρα πολύ υψηλή.*
Μην μπαίνετε στο νερό
- Εάν υπάρχει, αφαιρέστε την κάλυψη από τη μίνι πισίνα.
Εάν η υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία, προσθέστε κρύο νερό στη μίνι πισίνα.
Όταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω από τους 43 ˚C (109 ˚F) η μίνι πισίνα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δεν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης Jacuzzi®.

▶ "**rPF**" *Αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί καλά*
Μην μπαίνετε στο νερό
Δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί καμμία λειτουργία.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Jacuzzi®.

▶ "**HPF**" *Επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας (δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρικός θερμαντήρας).*
- Δοκιμάστε να σβήσετε και να ξανανάψετε το διακόπτη που είναι εγκαταστημένος πριν από τη μίνι πισίνα (reset του συστήματος), εάν παρόλα αυτά η επισήμανση παραμένει ενεργή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης Jacuzzi®.

▶ "**cErr**" *Η μονάδα μπλόκαρε.*
- Ελέγξτε ότι δεν έχετε ξεχάσει ανοιχτή την εκροή των ντεπόζιτων αντιστάθμισης.
- Δοκιμάστε να σβήσετε και να ξανανάψετε το διακόπτη που είναι εγκαταστημένος πριν από τη μίνι πισίνα (reset του συστήματος), εάν παρόλα αυτά η επισήμανση παραμένει ενεργή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης Jacuzzi®.

Σύστημα audio *(όπου είναι διαθέσιμο)*

Το σύστημα audio αποτελείται από μία σειρά ηχείων (είναι τοποθετημένα κάτω από τη γρίλια του καναλιού υπερχείλισης, στις γωνίες της μπανιέρας), από ένα sub-woofer για τη βέλτιστη αναπαραγωγή των χαμηλών συχνοτήτων (τοποθετημένο στο χώρο της μπανιέρας) και από ένα τηλεχειριστήριο.

Προεργασίες

▶ Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα audio, μέσω σύνδεσης Bluetooth®, η συσκευή ανάγνωσης MP3 (δεν παρέχεται) πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τη διάταξη Bluetooth® της spa, χρειάζεται κατά συνέπεια να "συναντήσετε" (συνδυάσετε) τις δύο συσκευές μέσω μιας διαδικασίας αναγνώρισης.

▶ Βεβαιωθείτε ότι η spa είναι τροφοδοτημένη (οθόνη αναμμένη).

▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο της συσκευής ανάγνωσης MP3 σχετικά με το πώς γίνεται ο συνδυασμός.

▶ Επιλέξτε τη διάταξη Bluetooth® που ονομάζεται "BT Jacuzzi", ο σχετικός κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

▶ Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και γίνει η σύνδεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα audio της spa για να ακούσετε τα αγαπημένα σας αποσπάσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αφού συνδυαστούν, η συσκευή ανάγνωσης MP3 και η διάταξη Bluetooth® της spa μπορούν να συνδεθούν χωρίς να κάνετε και πάλι τη διαδικασία αναγνώρισης, αυτή η τελευταία είναι αντίθετα απαραίτητη στην περίπτωση που ακυρωθούν οι αποθηκευμένοι καθορισμοί, για παράδειγμα μετά από μία επισκευή ή μία αρχικοποίηση (reset).

- Όταν επιτευχθεί η 15η συνδυαζόμενη διάταξη, διαγράφονται αυτόματα όλες οι συνδυαζόμενες διατάξεις.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη spa, σας συνιστούμε να τοποθετείτε τη συσκευή ανάγνωσης MP3 σε ένα μέρος που να προστατεύεται από τις πιτσιλιές του νερού.

Τηλεχειριστήριο *(όπου είναι διαθέσιμο)*

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες audio της spa σας, ενώ είστε άνετα μέσα στο εσωτερικό της μίνι πισίνας, χάρη στο τηλεχειριστήριο Jacuzzi, το οποίο είναι εντελώς αδιάβροχο.

Προεργασίες

▶ Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το μονωτικό φύλλο που βρίσκεται ανάμεσα στη μπαταρία και τις επαφές.

Κουμπιά και λειτουργίες

• **κουμπί** : σας επιτρέπει να ανάψετε τη διάταξη audio ή να σβήσετε όλες τις λειτουργίες που είναι σε εξέλιξη.

• **κουμπί** (TUNER) : σας επιτρέπει να επιλέξετε το ράδιο (TUNER)

• **κουμπί** : σας επιτρέπει να επιλέξετε ως πηγή audio μία σύνδεση Bluetooth® A2DP

• **κουμπί** (AUX) : σας επιτρέπει να επιλέξετε ως πηγή audio την βοηθητική είσοδο (AUX) στην οποία συνδέεται τυπικά η έξοδος ηχείων μιας εξωτερικής διάταξης.

• **κουμπιά** (VOL-) (VOL+) : σας επιτρέπουν να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση στο διάστημα από 0 έως 30.
Το παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών μειώνει ή αυξάνει την ένταση με συνεχή τρόπο.

• **κουμπί** : σας επιτρέπει να μηδενίσετε την ένταση. Ξαναπατήστε το για να επιστρέψετε στην κανονική ένταση.

• **κουμπιά** : σας επιτρέπουν να περάσετε στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι (στη λειτουργία Bluetooth®). Σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τη ραδιοσυχνότητα (στη λειτουργία "TUNER").

• **κουμπί** : σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή του επιλεγόμενου αποσπάσματος (στη λειτουργία Bluetooth®). Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους ήδη αποθηκευμένους σταθμούς ή να τους αποθηκεύσετε (στη λειτουργία "TUNER").

▶ Προσέξτε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη *(βρίσκεται στη γωνία που υποδεικνύεται στην εικόνα)*.

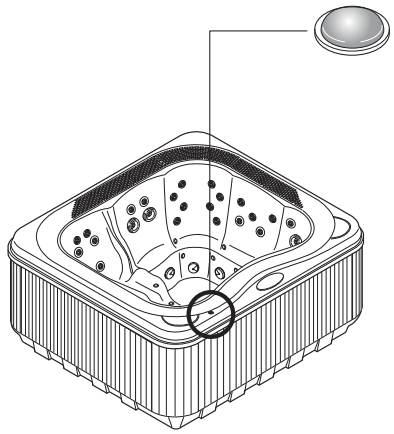

Για μία διεξοδική επεξήγηση των διαφόρων λειτουργιών, δείτε σχετικά τα αντίστοιχα μέρη.

Ράδιο

▶ Ανάψτε το σύστημα audio πατώντας το κουμπί ⏻: ενεργοποιείται η λειτουργία Ράδιο (TUNER).
Η μόνη διαθέσιμη περιοχή είναι: FM

Ρύθμιση της συχνότητας
▶ Πατήστε τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ για να τρέξετε, αντίστοιχα, τη γκάμα συχνότητας.

▶ Κρατώντας πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα ένα από τα κουμπιά, αρχίζει αντίθετα μία αυτόματη αναζήτηση, η οποία διακόπτεται μόλις φθάσετε σε έναν σταθμό με καθαρό σήμα.

Αποθήκευση της επιθυμητής συχνότητας
▶ Για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏯ για μερικά δευτερόλεπτα.
Για να επιλέξετε έναν από τους αποθηκευμένους σταθμούς αρκεί να πατήσετε το κουμπί.

ΕΊΝΑΙ δυνατόν να αποθηκεύσετε μέχρι 10 σταθμούς.

Ρύθμιση της έντασης
▶ Πατήστε τα κουμπιά VOL- ή VOL+ για να αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα την ένταση (κρατώντας πατημένα τα κουμπιά, η μεταβολή γίνεται συνεχόμενα).

▶ Για να εξαλείψετε την ένταση στιγμιαία, πατήστε το κουμπί 🔇 : (ξαναπατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο έντασης).

Bluetooth®

▶ Πριν χρησιμοποιήσετε τη διάταξη Bluetooth® είναι απαραίτητο το σύστημα audio της spa και η συσκευή ανάγνωσης MP3 να έχουν πραγματοποιήσει τη διαδικασία αναγνώρισης (δείτε σχετικά το ανάλογο κεφάλαιο).

Επιλογή της πηγής audio
▶ Σε περίπτωση που το σύστημα audio σβήσει, ανάψτε το πατώντας το κουμπί ⏻ : πατήστε στη συνέχεια το κουμπί ᛒ για να επιλέξετε το Bluetooth®.

Αναπαραγωγή/παύση του μουσικού αποσπάσματος
▶ Πατώντας το κουμπί ⏯ μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του αποσπάσματος. Πατήστε και πάλι το κουμπί για να συνεχίσετε την ακρόαση.

Επιλογή του κομματιού
▶ Πατώντας τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ μπορείτε να περάσετε, αντίστοιχα, στο ακόλουθο ή προηγούμενο κομμάτι από αυτό που είναι ενεργό τη στιγμή εκείνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πρώτο πάτημα του κουμπιού επαναφέρει στην αρχή του αποσπάσματος, ενώ πατώντας αμέσως το κουμπί για δεύτερη φορά επιλέγεται το προηγούμενο απόσπασμα.

Ρύθμιση της έντασης
▶ Πατήστε τα κουμπιά VOL- ή VOL+ για να αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα την ένταση (κρατώντας πατημένα τα κουμπιά, η μεταβολή γίνεται συνεχόμενα).

▶ Για να εξαλείψετε την ένταση στιγμιαία, πατήστε το κουμπί 🔇 : (ξαναπατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο έντασης).

Ενσύρματη μετάδοση *(όπου προβλέπεται)*

Το σύστημα audio μπορεί να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα ενσύρματης μετάδοσης.

▶ Μέσω του τηλεχειριστηρίου μπορείτε μόνο να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν μέσω του εξωτερικού συστήματος.

Ρύθμιση της έντασης
▶ Πατήστε τα κουμπιά VOL- ή VOL+ για να αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα την ένταση (κρατώντας πατημένα τα κουμπιά, η μεταβολή γίνεται συνεχόμενα).

▶ Για να εξαλείψετε την ένταση στιγμιαία, πατήστε το κουμπί 🔇 : (ξαναπατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο έντασης).

Εάν τα ηχεία συνδέονται με μία εγκατάσταση ενσύρματης μετάδοσης, κάθε ρύθμιση και μουσικός προγραμματισμός θα πρέπει να εκτελείται μέσω του συστήματος που ελέγχει την ίδια την εγκατάσταση.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

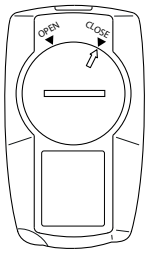

- Αναποδογυρίστε τη μονάδα τηλεχειριστηρίου και εντοπίστε το καπάκι κλεισίματος της μπαταρίας.



- Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα, μέχρι τη θέση "OPEN". Όταν απασφαλιστεί το καπάκι, θα βγει ελαφρά.

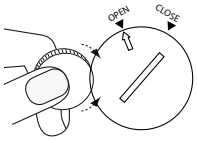

- Αφαιρέστε το καπάκι μπαταρίας σηκώνοντάς το προς τα πάνω.



- Αντικαταστήστε τη μπαταρία με CR2032 ή άλλη ισοδύναμη



- Ξανατοποθετήστε το καπάκι μπαταρίας, στρέφοντάς το μέχρι τη θέση "CLOSE".

Συντήρηση

▶ Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο με ένα πανί και με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή παρόμοια προϊόντα.

▶ Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας ή στο άμεσο φως του ήλιου, ούτε σε νερό, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη spa (η παρατεταμένη επαφή με ζεστό και χημικά επεξεργασμένο νερό θα μπορούσε να αλλοιώσει την εμφάνισή του).

Προβλήματα και πιθανή λύση

• Το σύστημα audio δεν λειτουργεί.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία.

Βεβαιωθείτε ότι στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη και/ή ότι δεν βρίσκεστε περισσότερο από 4 μέτρα μακριά από αυτό.

SPA zoals Salus Per Aquam, ofwel Gezondheid dankzij Water: dit is de filosofie van de Spa's (minizwembaden) van Jacuzzi®, leider op hydromassagegebied, die met de modellen Profile een ware "welzijnsmachine" heeft ontwikkeld.

De zorg voor lichaam en geest met water, om stress op te heffen, of spieren en gewrichten welzijn te bieden, is gebaseerd op drie factoren:

- de warmte van het water, waardoor de lichaamstemperatuur toeneemt en aders en slagaders dus worden verwijd, zodat de bloedsomloop wordt verbeterd.

- het lichaamsgewicht belast zo de gewrichten niet. In het water neemt het namelijk met ongeveer 90% af.

- de kundige schikking van de jets en het juiste lucht- en watermengsel, waardoor een hydrotherapeutische massage wordt verkregen, die ideaal is voor alle gebieden van het lichaam: nek, schouders, rug, nekwervels, onderrug, armen, benen.Een massage die nog efficiënter en leuker wordt, dankzij de blowers, speciale inrichtingen waardoor er miljoenen luchtbellen uit de bodem en de zijkanten van het minizwembad komen.

Er kunnen ook essentiële oliën worden gebruikt, die uit verschillende lievelingsbloemen, -planten of -vruchten zijn gehaald, waardoor de hydrotherapie een nieuwe en stimulerende betekenis krijgt.

Voorbereidende controles

De gebruiker dient een geschikte persoon uit te kiezen, die in staat is met de installatie om te gaan en dan in het bijzonder betreffende de volgende handelingen:

▶ Controle van de verschillende parameters betreffende de waterbehandeling en dosering van de noodzakelijke additieven om de kwaliteit ervan te garanderen.

▶ Controle van de goede werking van het filterpatroon.

▶ Controle en opheffing van eventuele alarmmeldingen die op het display verschijnen.

▶ Onderhoud van de installatie.

Tenzij de gebruiker toebehoort aan de bovenbeschreven categorie mensen, dient hij zich te beperken te handelen zoals vervolgens wordt beschreven, geen enkele andere ingreep te verrichten, en zich ervan te verzekeren, voordat hij de installatie start, dat deze klaar is voor een goede werking en dat de watertemperatuur de gewenste is.

In geval van storing of slechte werking zal hij zich dienen te beperken tot het uitschakelen van de installatie, **door middel van de hoofdschakelaars die op een toegankelijk plaats zijn geïnstalleerd, en vervolgens om hulp van erkende monteurs dienen te vragen.**

De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af wanneer de handelingen die door vakmensen moeten worden verricht door onbevoegde worden uitgevoerd.

Gebruiksveiligheid

Als de installatie geïnstalleerd is door erkende monteurs, die zich aan de voorschriften houden die beschreven worden in de installatiehandleiding, brengt deze geen risico's met zich mee voor de gebruiker. De veiligheid hangt echter ook af van het juiste gebruik, zoals in deze handleiding wordt beschreven.

Voor eventueel buitengewoon onderhoud en/of reparaties wordt aangeraden zich tot erkende Jacuzzi® servicecentra te wenden en uitsluitend originele reserveonderdelen te gebruiken.

Het wordt aangeraden één voor één het bad in te gaan, omdat de inhoud van de leidingen die de overloopgoot met de opvangtanks verbinden beperkt is: als er meerdere mensen tegelijk het bad ingaan, kan het water dus buiten het bad zelf overlopen.

WAARSCHUWINGEN

LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

De firma Jacuzzi Europe S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de niet inachtneming van de volgende voorschriften.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen hierbij inbegrepen) met verminderde motorische, zintuiglijke en/of cognitieve vermogens, of personen zonder de nodige kennis over het gebruik ervan. Verzeker u ervan dat kinderen als ze het apparaat gebruiken, dit doen onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.

Er moet voor worden uitgekeken dat kinderen niet met de apparatuur spelen.

- Gebruik geen water dat warmer is dan 40 °C.
Over het algemeen worden temperaturen tussen de 38 °C en 40 °C goed verdragen door volwassenen. De ideale temperatuur is in ieder geval echter 35-36 °C. Het elektrische verwarmingstoestel is voorzien van een dubbele elektronische beveiliging (hardware - software).

- De draaglijkheid van warm water verschilt van persoon tot persoon.
Zwangere vrouwen en kleine kinderen mogen het minizwembad niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen, en het water moet in ieder geval een temperatuur hebben die lager is dan 38 °C.

- Kijk goed uit als u het minizwembad alleen gebruikt: een lang verblijf in het warme water kan misselijkheid, duizeligheid en flauwtes veroorzaken. Als u van plan bent het minizwembad gedurende langere tijd te gebruiken (langer dan 10-15 minuten), dient u zich ervan te verzekeren dat de temperatuur van het water lager is. Dit geldt ook voor kinderen.

- Het is raadzaam altijd eerst een douche te nemen, voordat u het water ingaat.

- De bijgeleverde bedekking is voorzien van sluiting met sleutel, om te voorkomen dat iemand per ongeluk in het minizwembad kan vallen.

LET OP:
De bedekking is er niet voor gemaakt om gewichten te dragen. Ga niet op de bedekking zitten, lopen of liggen. Leg er geen voorwerpen op.

- Hartpatiënten, mensen met suikerziekte, hoge of lage bloeddruk of met andere gezondheidsproblemen mogen het minizwembad niet gebruiken zonder eerst de eigen arts te hebben geraadpleegd.

- Gebruik het minizwembad niet na gebruik van alcohol, drugs of medicamenten die slaap veroorzaken of die de bloeddruk kunnen verhogen/verlagen.

- Gebruik het minizwembad niet wanneer de weersomstandigheden niet ideaal zijn (onweer, enz.).

- Mensen die onder medische behandeling staan, dienen een arts te raadplegen alvorens het minizwembad te gebruiken, aangezien sommige medicamenten slaap kunnen veroorzaken, terwijl andere van invloed kunnen zijn op de hartslag, de bloeddruk of de bloedcirculatie.

- Let goed op wanneer de u het minizwembad in en uit gaat: door het water worden alle oppervlakken nat.

- Gebruik tijdens het verblijf in de MaxiJacuzzi® geen voorwerpen die kapot kunnen gaan of die breekbaar zijn.

- Kijk bij een vochtige vloer bijzonder goed uit als u het minizwembad in- en uitgaat.
Gebruik geen elektrische apparatuur (radio, föhn, enz.) in de buurt van het minizwembad.

- Tijdens het gebruik van het minizwembad houdt u het hoofd, het lichaam en de kleding op een afstand van tenminste 40 cm van de aanzuigopeningen; lange haren dienen bij elkaar te worden gebonden en vast te worden gezet.

- Verwijder de beschermende roosters van de aanzuigopeningen niet.

- Zet het minizwembad niet aan als de beschermende roosters en/of deksels kapot zijn of ontbreken.

⚠ **Een langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal beschadigen, waarvan de bedekking van de spa is gemaakt, gezien de capaciteit ervan de warmte op te nemen (vooral de donkere kleuren). Laat de spa, als hij niet wordt gebruikt, niet zonder geschikte bescherming (thermische bedekking, partytent, enz.) aan de zon blootstaan. Eventuele schade veroorzaakt door de niet-inachtneming van deze waarschuwingen vallen niet onder de garantie.**

Het filtreringssysteem Clearray™ maakt gebruik van een uv-lamp. De lamp moet één keer per jaar vervangen worden.

⚠ **Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit of vervang de uv-lamp niet. Het kijken naar een ingeschakelde uv-lamp kan ernstige schade aan de ogen of blindheid veroorzaken. Wend u tot uw dealer of een erkende servicedienst.**

Hydromassage

Waterstrelingen om het lichaam te verwennen en de geest te ontspannen... Aangename masserende waterstralen, die de bloedsomloop verbeteren... Zeer goed tegen stress, omdat hydromassage ertoe bijdraagt spierspanningen te ontspannen en het humeur te verbeteren.
Volg de volgende instructies om de hydromassage in te schakelen:

▶ Druk op toets **"Pump 1"** om de betreffende pomp aan te zetten.
Druk op toets **"Pump 2"** om de andere pomp aan te zetten.
Op het display verschijnen de in de afbeelding getoonde symbolen.

Bij iedere pomp hoort een reeks jets, zoals in de afbeelding wordt getoond, die de verschillende zitplaatsen en gebruiksstanden kenmerken.

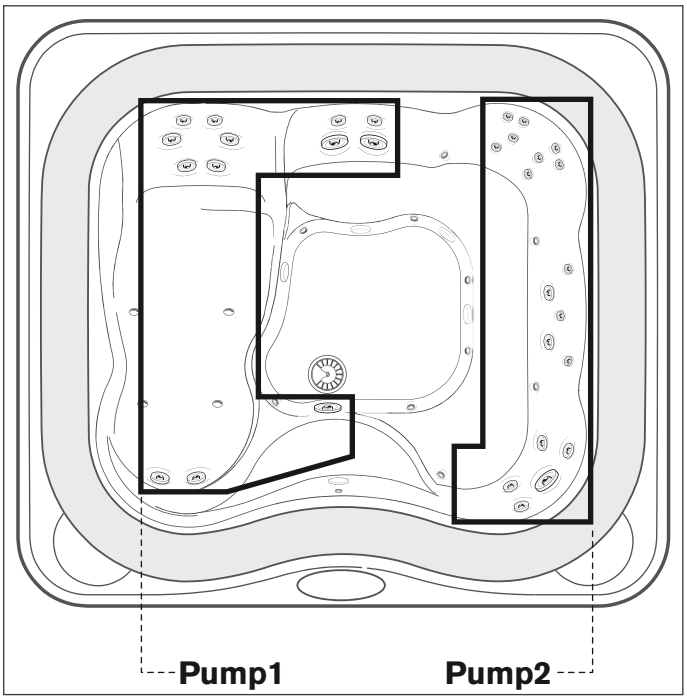

▶ De pomp/en lopen gedurende 20 minuten, maar kunnen ook eerder worden uitgezet, door weer op dezelfde toetsen te drukken.

OPMERKING: *als de begrenzer voor elektriciteitsverbruik is ingeschakeld (zie de installatiehandleiding), en een hydromassagepomp wordt aangezet, gaat de verwarmer, indien ingeschakeld, uit.*

■ Gebruikstips

Het "hart" van de hydromassage van de spa Profile bestaat uit een systeem van afstelbare hydrojets. Ze zijn ontwikkeld om, afhankelijk van de plaats waarop zij zich bevinden, verschillende delen van het lichaam te stimuleren: een zachte en fijne massage om echt te ontspannen, of krachtigere en stimulerende jets om de schouders, rug en onderste ledematen op te peppen.

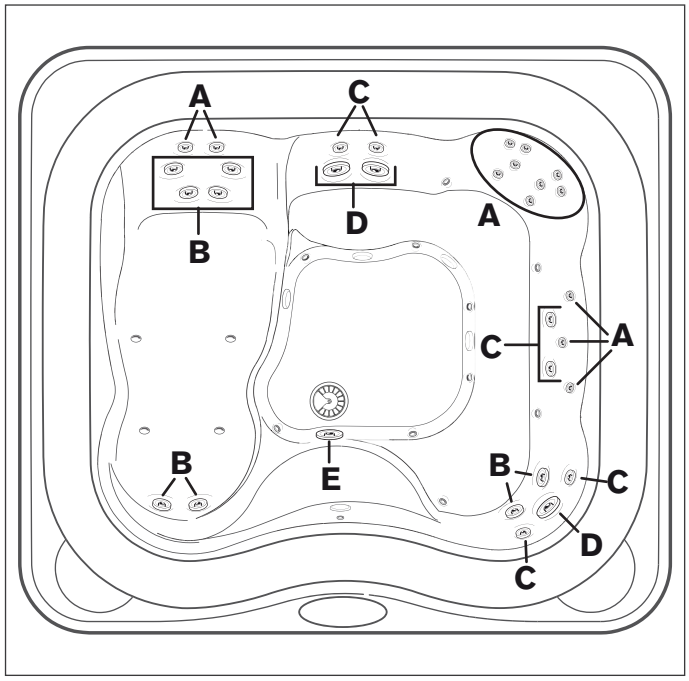

▶ Jets "A"
Deze openingen werken met een constante en harde jet, die de spierspanning in de gevoeligste gebieden van de nek en de rug opheft. Het is bovendien mogelijk de richting ervan te regelen.

▶ Jets "B"
Dit soort jets produceert een plaatselijke stroom, die een lucht- en waterspiraal creëert, die perfect is om de middelgrote spiergroepen te stimuleren.

▶ Jets "C"
Deze openingen produceren een draaiende waterstroom, geschikt om het gebied van de onderrug en het gebied van de voeten te masseren.

▶ Jets "D"
De spiraalvormige jet die deze jets typeren, produceert een toenemende lucht- en waterstroom, die een verstevigende massage op de betreffende spiergroepen verricht.

▶ Jet "E"
Is de grootste opening. Ze zorgt dankzij de ruime en richtbare jet voor een intense hydrotherapie.

Blower

De blower geeft met speciale jets aangename luchtpufjes af (herkenbaar aan de afkorting "bl" in de afbeelding). Hij draagt bij aan de constante zuurstoftoevoer van het water en revitaliseert de huidcellen, waardoor een mooie en stralende huid wordt bevorderd.

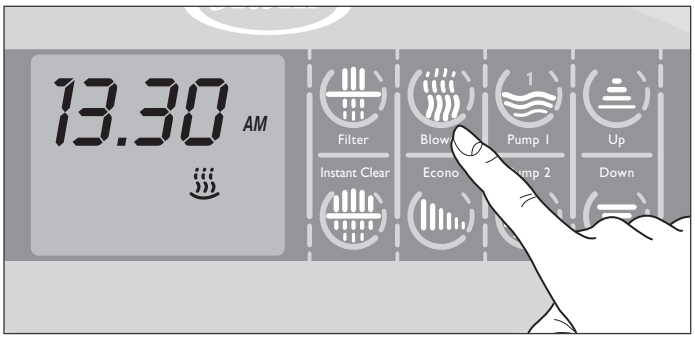

▶ Druk op de toets **"Blower"** om de luchtcompressor in te schakelen: op het display verschijnt het aangeduide symbool.
▶ De blower kan tegelijk met, of afzonderlijk van de hydromassagepompen worden ingeschakeld en blijft gedurende 20 minuten werken, maar kan ook eerder worden uitgeschakeld door opnieuw op de bovengenoemde toets te drukken.
▶ Het is mogelijk het "blower" effect met de geur van uw lievelingsessence te verrijken door een speciaal geparfumeerd patroon, dat in de hiervoor bestemde ruimte onder de overloopgoot moeten worden gedaan *(raadpleeg het gedeelte betreffende de installatie in deze handleiding, hoofdst. "Hydraulische aansluitingen").*

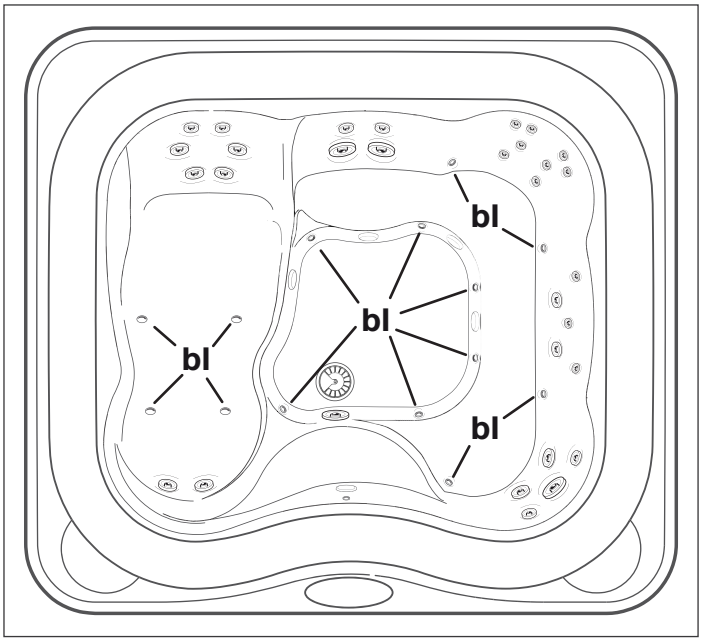

OPMERKING: ***denk eraan dat alle handelingen betreffende het aanbrengen of vervangen van het geurpatroon uitsluitend door de beheerder van de installatie mogen worden verricht. Als de patronen leeg zijn, moeten ze bij uitgeschakelde blower worden vervangen.***

OPMERKING: *door de beide hydromassagepompen en de blower in te schakelen, gaat de elektrische verwarmer, indien ingeschakeld, uit.*

Lamp

De vele hydrotherapeutische mogelijkheden van de spa Profile worden dankzij het innovatieve digitale verlichtingssysteem met ingebouwde leds met een aantal kleureffecten verrijkt. Eindeloze kleurencombinaties gemengd in evenzovele opeenvolgingen, dragen bij een unieke ervaring te creëren... en dat met een eenvoudige druk op een knop!

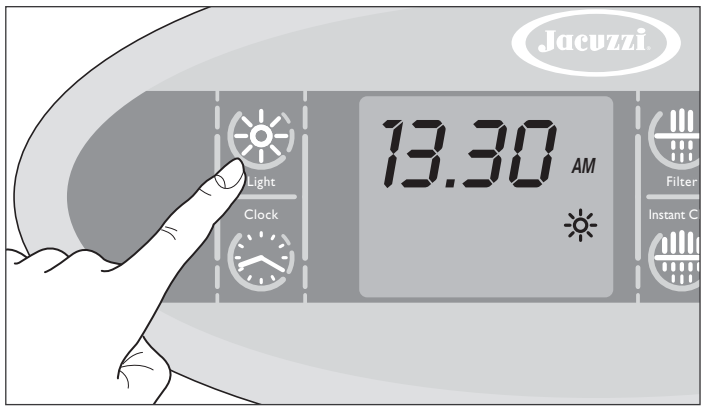

▶ Druk op toets **"Light"** om de lamp (op de badwand) aan te zetten.

▶ Bij de inschakeling wordt het programma in werking gesteld, dat bij de laatste uitschakeling aanstond.

Als u de volgende kleur of de kleurencyclus wilt selecteren, druk dan twee keer op de toets binnen enkele seconden:

- bij de eerste druk gaat de lamp uit.

- bij de tweede wordt de kleurcyclus ingeschakeld, die volgt op de cyclus die zojuist is uitgeschakeld.

Om naar de eerste visualisatiemodus terug te keren, loopt u alle verschillende beschikbare opties door, door herhaaldelijk op de toets te drukken.

▶ De lamp loopt 2 uur, maar kan ook eerder worden uitgezet, door weer op bovengenoemde toets te drukken.

▶ De schakeringen en de intensiteit van de beschreven kleurencombinaties worden geregeld door het ingebouwde digitale systeem.

Cromodream
Deze cyclus biedt een complete ervaring in het volledige kleurengamma. De kleuren zijn samengesteld op basis van hoe ze elkaar aanvullen. Ze gaan geleidelijk in elkaar over en zorgen voor een weldadig gevoel.

Sunlight
Bestaat uit drie kleuren (geel/oranje/wit), die afgewisseld worden met azuurblauw en paars. Dit roept de weldadige effecten van het zonlicht op. De combinatie geel-paars verbetert het humeur en het psychofysisch evenwicht in het algemeen.

Relax
Samengesteld uit blauw/oranje/azuurblauw/wit. Deze sequentie bevordert de ontspanning. Het vleugje oranje schenkt warmte aan deze sequentie die neigt naar “koude” kleuren.

Vaste kleuren
Het is ook mogelijk de volgende kleuren te kiezen, die vast weergegeven worden: wit, lichtblauw, oranje, geel, groen.

De tijd instellen

Voor een goede waterfiltratie en het gebruik van de stand “energiebesparing” moet de actuele tijd worden ingesteld:

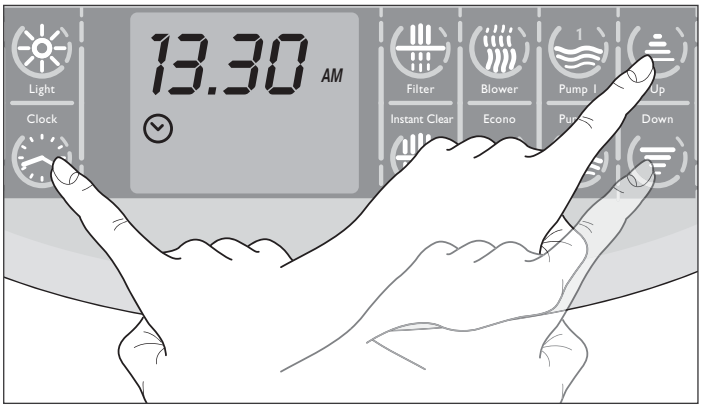

▶ Hou de toets **“Clock”** voor ongeveer 5 seconden ingedrukt: de actuele tijd zal weergegeven worden, met het cijfer van de uren knipperend, terwijl op het display het respectievelijke symbool verschijnt.

▶ Stel de uren met de toetsen **“Up”** en/of **“Down”** in.
Als u de toetsten ingedrukt houdt, verloopt de verandering snel.

▶ Druk vervolgens op de toets **“Clock”** om de minuten in te stellen (het getal begint te knipperen).

▶ Handel als voorheen beschreven.

▶ Druk nogmaals op de toets **“Clock”** om de ingestelde waarden op te slaan en de programmering af te sluiten.

OPMERKINGEN
- Als gedurende 5 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, wordt de procedure eveneens afgesloten en gaan eventuele instellingen verloren.

De tijd tonen
▶ Om de tijd te zien, drukt u op de toets **“Clock”** .

Het water filteren

Het filteren, dat plaatsvindt dankzij de gecombineerde werking van een speciale pomp en een filter met filterpatroon, is nodig om het water schoon en helder te houden en de ronddrijvende deeltjes te verwijderen. Deze actie wordt nog versterkt dankzij de uv-lichtgenerator (Clearray™), die helpt om de organische substanties die in het water terechtkomen te oxideren en vermindert dus het gebruik van chemische producten om het water te behandelen.

▶ De werking van Clearray™ is automatisch en afhankelijk van de inschakeling van de pomp tijdens de filtreringscyclus. Clearray™ is uitgeschakeld als de hydromassage, de blower of de lamp in werking zijn, omdat men veronderstelt dat er zich iemand in het bad bevindt. Clearray™ (als er een filtreringscyclus actief is) herneemt hoe dan ook zijn werking 10 minuten na de uitschakeling van de functies.

OPMERKING: *ook als er geen filtercyclus mocht zijn ingeschakeld, wordt de filterpomp automatisch aangezet als de hydromassage, de blower of ook slechts de lamp wordt ingeschakeld (omdat er vanuit wordt gegaan dat er mensen in het bad zitten en er dus ronddrijvende deeltjes zijn die de waterkwaliteit kunnen verminderen). De filterpomp blijft nog 10 minuten lopen, nadat de functies zijn uitgeschakeld.*

Er wordt via een speciale cyclus gefilterd, die om de 12 uur wordt verricht.

De filtercycli instellen
Om de filtercycli in te stellen, handelt u als volgt:

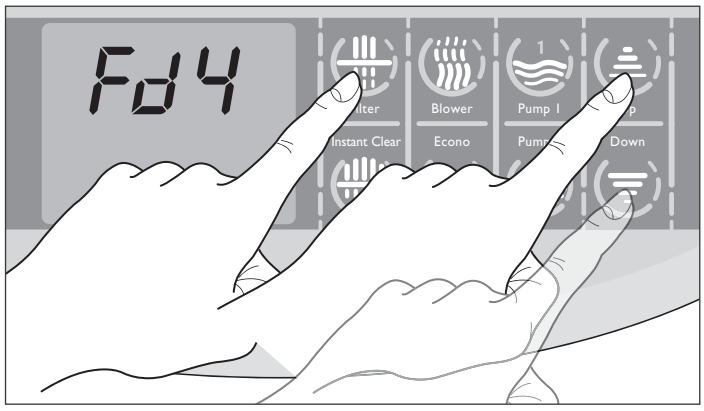

▶ Druk op toets **“Filter”** : op het display verschijnt het opschrift **Fdx** *(waar “x” de duur in uren is).*

▶ Gebruik de toetsen **“Up”** en/of **“Down”** om de gewenste duur in te voeren *(van een minimum van 0 tot een maximum van12 uur. Deze laatste waarde komt overeen met een continue filtratie, aangezien de cyclus in ieder geval om de 12 uur wordt verricht).*

▶ Door nogmaals op toets **“Filter”** te drukken, wordt de gekozen waarde bevestigd en wordt dus op de programmering van de begintijd overgegaan (**Fs**).

▶ Stel eerst de uren in en bevestig met toets **“Filter”**. Stel vervolgens de minuten in en druk ten slotte weer op toets **“Filter”** om de ingevoerde waarden op te slaan en de programmering af te sluiten. Bij werkende functie verschijnt het bijbehorende symbool op het display.

“Instant Clear”

Dit bijzondere filtertype is geschikt voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld... voor of na een feest met vrienden, of om het oplossen van middelen te vereenvoudigen, die gebruikt zijn voor de desinfectie van het water.

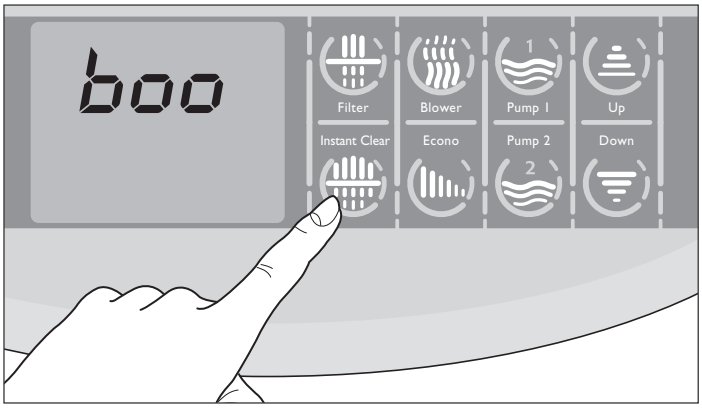

▶ Om de functie in te schakelen, drukt u op de toets **“Instant Clear”** : op het display verschijnt het opschrift **boo**.

▶ De functie duurt 45 minuten *(deze waarde kan niet worden veranderd)*, maar kan eerder worden gestopt door weer op dezelfde toets te drukken. De filterpomp en de hydromassagepompen worden volgens een bijzondere cyclus ingeschakeld (raadpleeg de installatiehandleiding voor meer uitleg).

Raadpleeg de installatiehandleiding van het product voor de filterdetails.

Verwarming van het water

Het water in het bad dankzij een elektrische verwarmer in de badruimte wordt verwarmd. De temperatuur wordt via specifieke parameters geregeld, die via het bedieningspaneel moeten worden ingesteld.

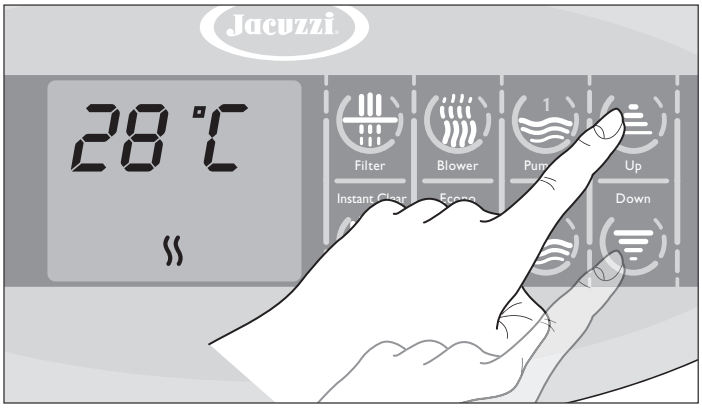

▶ Druk op toets **“Up”** of **“Down”** : op het display verschijnt de op dat moment opgeslagen temperatuur en het bijbehorende symbool.

▶ Druk opnieuw op toets **“Up”** of **“Down”** om de getoonde waarde van een minimum van 15 °C tot een maximum van 40 °C (59÷104 °F) te veranderen.

▶ Om de temperatuur van het water in het bad weer te tonen, is het voldoende gedurende 5 seconden aan geen enkele toets te komen.

Stand “energiebesparing”

Met deze functie kan de watertemperatuur gedurende een bepaalde tijd 10 °C (50 °F) onder de ingestelde worden gehandhaafd. Er kunnen echter geen lagere temperaturen dan 15°C worden geprogrammeerd.

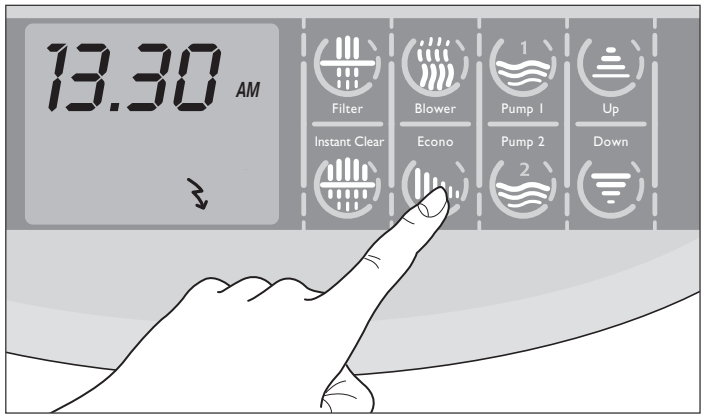

▶ Druk op de toets **“Econo”** : op het display verschijnt het opschrift **Edx** *(waar “x” de duur in uren is).*

▶ Druk op de toetsen **“Up”** en/of **“Down”** om de gewenste duur in te voeren *(van een minimum van 0 tot een maximum van 24 uur, waarde die overeenkomt met de voortdurende werking).*

▶ Door nogmaals op de toets **“Econo”** te drukken, wordt de gekozen waarde bevestigd en wordt dus op de programmering van de begintijd overgegaan (**Es**).

▶ Stel eerst de uren in en bevestig met toets **“Econo”**. Stel vervolgens de minuten in en druk ten slotte weer op toets **“Econo”** om de ingevoerde waarden op te slaan en de programmering af te sluiten.
Bij werkende functie verschijnt het bijbehorende symbool op het display.

OPMERKINGEN

- De minimumtemperatuur die de energiebesparing kenmerkt, mag nooit lager zijn dan15 °C (59 °F) (warmhoudtemperatuur).

- Als de stroom mocht uitvallen, blijven de ingestelde gegevens toch in het geheugen opgeslagen. Bij het opnieuw inschakelen, wordt de functie niet hervat, maar wordt de inschakeling ervan naar de ingestelde begintijd verzet.

De minimumtemperatuur in het bad handhaven en antivriesbescherming van de leidingen (“Smart Winter”)

De systeemsoftware van uw spa Profile is ontwikkeld om op rationele en efficiënte wijze al die bijzondere situaties in de hand te houden, die een gevaar kunnen inhouden voor een te grote temperatuurverlaging en bevriezing van het water.

Raadpleeg de installatiehandleiding van het product voor al die aspecten die de verwarming van het water en de veiligheid van het systeem betreffen.

OPMERKING: *als de antivriesbescherming is ingeschakeld, verschijnt het opschrift* **ICE** *op het display.*

STORINGEN ALARMMELDINGEN

Als er een alarm is, is dit op het display te zien, waarop de code wordt aangegeven, die bij het soort melding hoort.
Als het alarm aanhoudt, blijft de code zichtbaar.
Er volgt een lijst met verschillende soorten alarmen die zich kunnen voordoen. Raadpleeg de installatiehandleiding van het product voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende meldingen die op het display kunnen verschijnen.

▶ “**FLC**”
Bij sommige modellen kan “FLC” op het display verschijnen.
- Neem contact op met een erkende Jacuzzi® servicedienst.

▶ “**FLO**” (knippert)
De verwarmer wordt niet ingeschakeld.
- Het systeem probeert de verwarmer opnieuw in te schakelen.

▶ “**FLO**” (vast)
De verwarmer kan niet worden ingeschakeld.
- Probeer de schakelaar aan de basis van het minizwembad uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Indien het alarm toch ingeschakeld blijft, neem dan contact op met een erkend Jacuzzi®-servicecentrum.

▶ “**HOH**” *De op de verwarmer gemeten temperatuur is 48 °C (118 °F) of hoger.*
GA NIET IN HET WATER
- Probeer de schakelaar vóór het minizwembad uit- en weer in te schakelen als het alarm blijft aanhouden (ook nadat de watertemperatuur onder de 44 °C is gezakt). Als de melding toch blijft bestaan, neemt u contact op met een erkende Jacuzzi® Servicedienst.

▶ “**Ho**” *De watertemperatuur is te hoog.*
GA NIET IN HET WATER
- Haal de bedekking, indien aanwezig, van het minizwembad.
- Als de te grote temperatuurtoename wordt veroorzaakt door de zon, voegt u koud water aan het minizwembad toe.

Wanneer de temperatuur onder de 43 °C (109 °F) is gedaald, moet het minizwembad automatisch weer worden ingeschakeld. Mocht dit niet het geval zijn, schakelt u de stroom uit en neemt u contact op met een erkende Jacuzzi® Servicedienst.

▶ “**rPF**” *De temperatuursensor doet het niet goed*
GA NIET IN HET WATER
Er kan geen enkele functie worden ingeschakeld.
- Neem contact op met een erkende Jacuzzi® servicedienst.

▶ “**HPF**” *Ingreep van de veiligheidsthermostaat (de elektrische verwarmer kan niet worden ingeschakeld).*
- Probeer de schakelaar vóór het minizwembad uit- en weer in te schakelen (reset van het systeem). Als de melding ondanks dat toch blijft bestaan, neemt u contact op met een erkende Jacuzzi® Servicedienst.

▶ “**cErr**” *De installatie is geblokkeerd.*
- Controleer dat de afvoeropening van de opvangtanks niet nog openstaat.
- Probeer de schakelaar vóór het minizwembad uit- en weer in te schakelen (reset van het systeem). Als de melding ondanks dat toch blijft bestaan, neemt u contact op met een erkende Jacuzzi® Servicedienst.

Audiosysteem *(indien beschikbaar)*

Het audiosysteem bestaat uit een reeks luidsprekers (geïnstalleerd onder het rooster van de leiding, in de hoeken van het bad), een sub-woofer voor een optimale reproductie van de lage frequenties (geïnstalleerd in de badkuip) en een afstandsbediening.

Voorbereidingen

▶ Voordat u het geluidssysteem kunt gebruiken met behulp van de Bluetooth®-verbinding, moet de (niet bijgeleverde) MP3-speler in staat zijn om met het Bluetooth® apparaat van de spa te communiceren. De twee toestellen moeten elkaar dus via een herkenningsproces “ontmoeten”, wat “pairing” wordt genoemd.

▶ Verzeker u ervan dat de spa wordt gevoed (display aan).

▶ Volg de aanwijzingen in de handleiding van de MP3-speler over hoe een “pairing” moet worden verricht.

▶ Selecteer het Bluetooth®-apparaat met de naam “BT Jacuzzi”; de toegangscode is 0000.

▶ Na het herkenningsproces (pairing) en als de verbinding tot stand is gekomen, kunt u het audiosysteem van de spa gebruiken om naar uw favoriete muziek te luisteren.

OPMERKINGEN:

- Als ze eenmaal aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen de MP3-speler en het Bluetooth®-apparaat van de spa een verbinding tot stand brengen zonder het herkenningsproces weer te verrichten; dit is echter wel noodzakelijk als de opgeslagen instellingen worden geannuleerd, bijvoorbeeld tengevolge van een reparatie of een reset.

- Wanneer het 15e apparaat gekoppeld wordt, worden alle gekoppelde apparaten automatisch gewist.

- Als u de spa gebruikt, raden we u aan de MP3-speler op een tegen waterspatten beschermde plek te leggen.

Afstandsbediening *(indien beschikbaar)*

U kunt de audiofuncties van de spa bedienen wanneer u zich in het minizwembad bevindt, dankzij de volledig waterdichte afstandsbediening van Jacuzzi.

Voorbereidingen

▶ Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, dient u de isolerende folie te verwijderen die zich tussen de batterij en de contacten bevindt.

Toetsen en functies

• **toets** ⏻ : om de geluidsinstallatie in te schakelen of alle functies die in gebruik zijn uit te schakelen.

• **toets** TUNER : om de radio te selecteren (TUNER)

• **toets** ᛒ : om een verbinding Bluetooth® A2DP te selecteren als geluidsbron

• **toets** AUX : om de bijkomende ingang (AUX) te selecteren als geluidsbron, waarop de luidsprekersuitgang van een extern apparaat wordt aangesloten.

• **toetsen** VOL- VOL+ : om het volume te verlagen of te verhogen van 0 tot 30.
Als u langdurig op de toetsen drukt, wordt het volume op constante wijze verlaagd of verhoogd.

• **toets** 🔇 : om het volume uit te schakelen; druk er opnieuw op om terug te keren naar het normale volume.

• **toetsen** ⏮ ⏭ : om terug te keren naar de vorige track of om naar de volgende track te gaan (in Bluetooth®-modus).
Worden gebruikt om de radiofrequentie te wijzigen (in “TUNER”-modus).

• **toets** ⏯ : om de weergave van de geselecteerde track te starten of te onderbreken (in Bluetooth®-modus).
Wordt gebruikt om stations die eerder opgeslagen werden te selecteren of om stations op te slaan (in “TUNER”-modus).

▶ Zorg ervoor dat u de afstandsbediening naar de ontvanger richt *(die zich in de hoek bevindt, zoals afgebeeld)*.

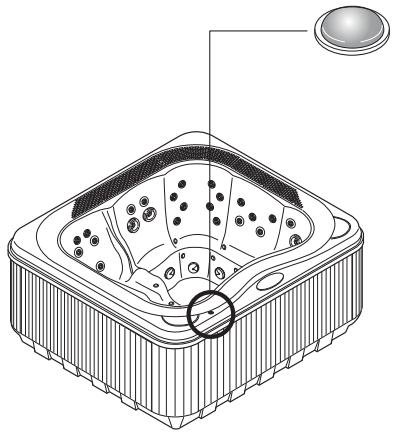

Voor meer details over de verschillende functies, verwijs naar de desbetreffende hoofdstukken.

Radio

▶ Schakel het audiosysteem in door op de toets ⏻ te drukken: de Radio-functie wordt geactiveerd (TUNER).
De enige beschikbare frequentieband is: FM

De frequentie instellen
▶ Druk op de toetsen ⏮ of ⏭ om de frequenties te overlopen.

▶ Wanneer u gedurende enkele seconden een van de toetsen ingedrukt houdt, wordt er een automatische scanning opgestart die onderbroken wordt zodra er een station met zuiver signaal ontvangen wordt.

De gewenste frequentie in het geheugen opslaan
▶ Om de frequentie die op dat moment actief is op te slaan, houd de toets ⏯ gedurende enkele seconden ingedrukt.
Om een van de opgeslagen stations te selecteren, volstaat het om op de toets te drukken.

U kunt tot 10 stations in het geheugen opslaan.

Volumeregeling
▶ Druk op de toetsen VOL- of VOL+ om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen (als u de toetsen ingedrukt houdt, gebeurt de regeling op constante wijze).

▶ Om het volume onmiddellijk uit te schakelen, druk op de toets 🔇: (druk er nogmaals op om naar het vorige volume terug te keren).

Bluetooth®

▶ Voordat u het Bluetooth®-apparaat gebruikt, dienen het audiosysteem van de spa en de MP3-speler het herkenningsproces uit te voeren (verwijs naar het desbetreffende hoofdstuk).

Een geluidsbron selecteren
▶ Wanneer het audiosysteem uitgeschakeld is, schakel het dan in door op de toets ⏻ te drukken: druk vervolgens op de toets ᛒ om het Bluetooth®-apparaat te selecteren.

Afspelen/pauzeren muziek
▶ Door op de toets ⏯ te drukken kunt u het afspelen van de muziek tijdelijk onderbreken. Druk opnieuw op de toets om het afspelen te hervatten.

De track kiezen
▶ Door op de toetsen ⏮ of ⏭ te drukken kunt u respectievelijk naar de volgende of de vorige track gaan.

OPMERKING: Denk eraan dat de track bij de eerste druk op de toets bij het begin begint, terwijl de vorige track wordt gekozen als er meteen een tweede keer op de toets wordt gedrukt.

Volumeregeling
▶ Druk op de toetsen VOL- of VOL+ om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen (als u de toetsen ingedrukt houdt, gebeurt de regeling op constante wijze).

▶ Om het volume onmiddellijk uit te schakelen, druk op de toets 🔇: (druk er nogmaals op om naar het vorige volume terug te keren).

Kabeldistributie *(indien voorzien)*

Het audiosysteem kan aangesloten worden op de kabeldistributie.

▶ Met de afstandsbediening kunt u alleen het volume regelen. Alle andere afstellingen dienen uitgevoerd te worden met behulp van het externe apparaat.

Volumeregeling
▶ Druk op de toetsen VOL- of VOL+ om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen (als u de toetsen ingedrukt houdt, gebeurt de regeling op constante wijze).

▶ Om het volume onmiddellijk uit te schakelen, druk op de toets 🔇: (druk er nogmaals op om naar het vorige volume terug te keren).

Indien de luidsprekers aangesloten zijn op de kabeldistributie, dan dient elke afstelling en muzikale programmering uitgevoerd worden met behulp van het systeem dat de installatie bestuurt.

De batterij vervangen

De batterij van de afstandsbediening vervangen

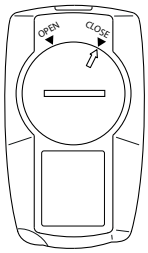

- Draai de afstandsbediening om en zoek het deksel van de batterij.



- Draai het deksel linksom totdat het zich in de positie “OPEN” bevindt. Wanneer het deksel losgemaakt is, komt het een beetje omhoog.

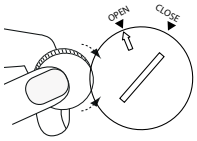

- Verwijder het deksel van de batterij door het omhoog te tillen.



- Vervang de batterij met CR2032 of een batterij van hetzelfde type



- Plaats het deksel van de batterij terug en draai het totdat het zich in de positie “CLOSE” bevindt.

Onderhoud

▶ Maak de afstandsbediening schoon met een doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen en dergelijke.

▶ Laat de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht of water liggen wanneer u de spa niet gebruikt (langdurig contact met warm en chemisch behandeld water kan de buitenkant van de afstandsbediening wijzigen).

Problemen en mogelijke oplossingen

• Het audiosysteem werkt niet.
Vervang de batterij.

Zorg ervoor dat u de afstandsbediening op de ontvanger richt en/of dat u niet meer dan 4 meter van de ontvanger verwijderd bent.

JACUZZI® SPA

SPA kao Salus Per Aquam, odnosno zdravlje zahvaljujući vodii: upravo je to filozofija Spa (mini bazeni) Jacuzzi®, vodećeg proizvođača u sektoru hidromasaže, koji je svojim modelima Profile stvorio pravi i istinski "stroj za proizvodnju ugode".

Njega tijela i duha pomoću vode, što uklanja stres i opušta mišiće i udove, zasniva se na tri fakorai:

- toplini vode koja podiže temperaturu tijela te stoga širi vene i arterije, poboljšavajući tako cirkulaciju krvi.

- rasterećenju težine tijela i opuštanju udova; naime, opterećenje se, zbog uronjenosti u vodu, smanjuje za oko 90%.

- znalački raspoređenim mlaznicama i pravilnim omjerom zraka i vode, što dopušta optimalnu hidroterapijsku masažu idealnu za sve dijelove tijela: vrat, ramena, leđa, potiljak, slabine, ruke, noge; masaža postaje još djelotvornijom i zabavnijom zahvaljujući blowerima, koji oslobađaju sa dna i stranica mini bazena milijune mjehurića zraka.

A hidroterapijske seanse mogu, po želji, biti obogaćene novom i stimulirajućom notom koju će dati razna cvjetna, biljna ili voćna esencijalna ulja.

Preliminarne provjere

Korisnik treba odrediti jednu stručnu osobu koje će upravljati i brinuti se o uređaju, posebice vezano uz sljedeće postupke:

▶ Provjeru raznih parametara vezanih uz pročišćavanje vode i doziranje aditiva potrebnih za postizanje kvalitete vode.

▶ Provjeru djelotvornosti filtera.

▶ Provjeru i brisanje eventualnih upozoravajućih poruka koje se pojavljuju na zaslonu.

▶ Održavanje sustava.

Ako ne pripada gore navedenoj kategoriji ljudi, korisnik će se morati ograničiti da postupa u skladu sa dolje navedenim uputama i izbjegavati svaki drugačiji zahvat, te provjeravati prije uključivanja sustava je li isti ispravno podešen i je li postignuta željena temperatura vode.

U slučaju kvara ili neispravnog funkcioniranja, moći će samo isključiti uređaj, **na glavnim sklopkama postavljenim na dostupnom mjestu, a zatim se obratiti za pomoć specijaliziranom tehničkom osoblju.**

Jacuzzi Europe S.p.A. odbacuje svaku odgovornost u slučaju da postupci koji zahtijevaju da ih obavlja stručno osoblje, budu povjereni osoblju koje nije osposobljeno za njihovo obavljanje.

Sigurnost pri upotrebi

Ako je instaliranje izvršilo stručno osoblje sukladno odredbama iz priručnika o instaliranju, sustav ne predstavlja opasnost za korisnika. Sigurnost je, ipak, vezana i uz prikladnu upotrebu uređaja koja odgovarati uputama navedenim u ovom priručniku.

Za eventualna izvanredna održavanja i/ili popravke, obratiti se ovlaštenim servisima te koristiti samo originalne rezervne dijelove.

U kadu trebaju ulaziti jedna po jedna osoba, jer je kapacitet cijevi koje povezuju preljevni kanal i i kompenzacijske spremnike ograničen: istovremeni ulazak više osoba u mini bazen mogao bi izazvati preljevanje vode iz istog.

UPOZORENJA

PAŽLJIVO PROČITATI SLJEDEĆA UPOZORENJA.

Jacuzzi Europe S.p.A. odbacuje svaku odgovornost za štete nastale uslijed nepoštivanja sljedećih odredbi.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim motoričkim, senzitivnim i/ili kognitivnim sposobnostima ili koje ne posjeduju znanje potrebno za rukovanje istim.
Ako uređaj ipak budu koristila djeca, to mora biti isključivo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Morate nadgledati djecu kako biste se uvjerili da se ne igraju sa aparatom.

- Nemojte koristiti vodu topliju od 40 ˚C.
Kod odraslih osoba se mogu tolerirati temperature između 38 ˚C i 40 ˚C; idealna tamperatura je, u svakom slučaju, ona od 35-36 ˚C. Električni grijač ima dvostruku elektronsku zaštitu (hardver - softver).

- Tolerancija na toplu vodu se razlikuje od osobe do osobe. Trudnice i mala djeca ne smiju koristiti mini bazen bez prethodnog savjetovanja s liječnikom, a uz to, temperatura tople vode mora biti niža od 38 ˚C.

- Boravite li sami u mini bazenu, budite vrlo oprezni: dugi boravak u toploj vodi može izazvati podražaj na povraćanje, vrtoglavicu i nesvjesticu. Namjerava li se koristiti mini bazen dulje vrijeme (preko 10-15 minuta), temperatura vode mora biti niža. To se odnosi i za djecu.

- Prije ulaska u vodu bilo bi poželjno da se osoba istuširа.

-Isporučeno pokrivalo ima bravu s ključem kako bi se izbjeglo da netko slučajne ne upadne u MaxiJacuzzi®.

PAŽNJA
Pokrivalo nije predviđeno da bude opterećeno težinom. Nemojte sjedati, hodati ili ležati na pokrivalu. Nemojte odlagati predmete.

- Osobe sa srčanim oboljenjima, dijabetesom, visokim ili niskim tlakom, ili s drugim zdravstvenim problemima ne smiju koristiti mini bazen bez prehodnog savjetovanja s liječnikom.

- Nemojte koristiti mini bazen nakon konzumiranja alkohola, droga ili lijekova koji uzrokuju pospanost ili koji mogu povećati/smanjiti krvni pritisak.

- Nemojte koristiti MaxiJacuzzi® za vrijeme vremenskih nepogoda (nevrijeme, itd.)

- Osobe pod liječničkim nadzorom se trebaju prije korištenja mini bazen savjetovati sa svojim liječnikom budući da neki lijekovi mogu prouzročiti pospanost, dok drugi mogu utjecati na srčane otkucaje, krvni pritisak, krvotok.

-Budite vrlo oprezni pri ulasku i izlasku iz MaxiJacuzzi®: sve su mokre površine skliske.

-Tijekom korištenja MaxiJacuzzi® nemojte upotrebljavati predmete koji se mogu razbiti ili koji su krhki.

- Ako je pod mokar, potrebna je maksimalna opreznost prilikom ulaska i izlaska iz mini bazena.
Ne smiju se koristiti električni uređaji (radio prijemnik, sušilo za kosu, itd.) u blizini mini bazena.

- Tijekom korištenja mini bazena, držati glavu, tijelo i odjeću udaljene najmanje 40 cm od usisnih mlaznica; duga kosa treba biti skupljena i pričvršćena na odgovarajući način.

- Nemojte skidati zaštitne rešetke sa usisnih mlaznica.

- Nemojte uključivati mini bazen ako su zaštitne rešetke i/ili poklopci razbijeni ili izvađeni.

⚠ **Zbog svoje karakteristike apsorbiranja topline, dulje izlaganje suncu moglo bi oštetiti materijal iz kojeg iz izrađena školjka spa (posebice kod tamnih boja).**
Stoga ne ostavljajte spa izloženu suncu kad se ne koristi, već ju prikladno zaštitite (pomoću termopokrivala, vrtnog šatora, itd.).
Eventualna oštećena koja bi mogla nastati zbog nepoštivanje gore navedenih upozorenja, neće biti pokrivena jamstvom.

Sustav za filtriranje Clearray™ koristi UV lampu. Nakon godinu dana lampu treba zamijeniti.

⚠ **Ne vršiti nikakvu intervenciju čišćenja ili zamjene UV lampe. Ukoliko UV lampu gledate, možete ozbiljno oštetiti vid ili oslijepiti. Obratite se svom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.**

Hidromasaža

Mlovanje vodom radi opuštanja tijela i duha ... Ugodni masirajući mlazevi koji poboljšavaju cirkulaciju... Izvrsna anti stress terapija, hidromasaža opušta napetost u mišićima i utječe na dobro raspoloženje.

Hidromasaža se uključuje na sljedeći načini:

▶ Pritisnuti tipku **"Pump 1"** kako bi se uključila odgovarajuća crpka.
Pritisnuti tipku **"Pump 2"** kako bi se uključila druga hidromasažna crpka
Na zaslonu se pojaviti simboli prikazani na slici.

Uz svaku pumpu je povezan jedan niz mlaznica, kao što je prikazano na slici, koji se uključuju u raznim položajima i mjestima korištenja.

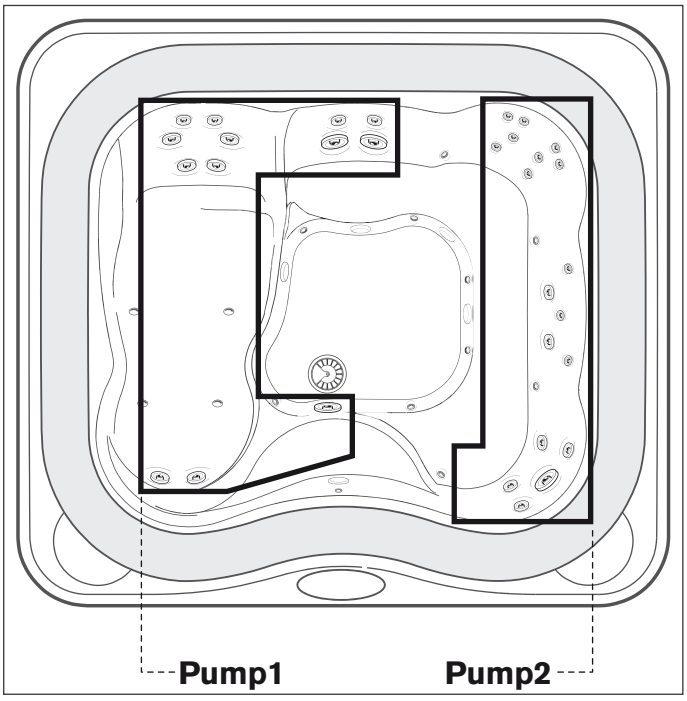

▶ Crpka/crpke ostaju uključene 20 minuta, ali se mogu i ranije isključiti ponovnim pritiskom gore navedenih tipki.

NAPOMENA: *ako je uključen limitator potrošnje električne struje (vidi priručnik za instaliranje), uključivanjem hidromasažne crpke isključiti će se grijač, ukoliko je bio uključen.*

■ Savjeti za korištenje

"Srce" hidromasaže mini bazena Spa Profile čini sustav podesivih mlaznica; projektirane su na način da stimuliraju razne dijelove tijela ovisno o mjestu na kojem su smještene: nježna i lagana masaža namijenjena opuštanju ili energičniji i stimulirajući mlazevi koji uklanjaju umor iz ramena, leđa i donjih udova .

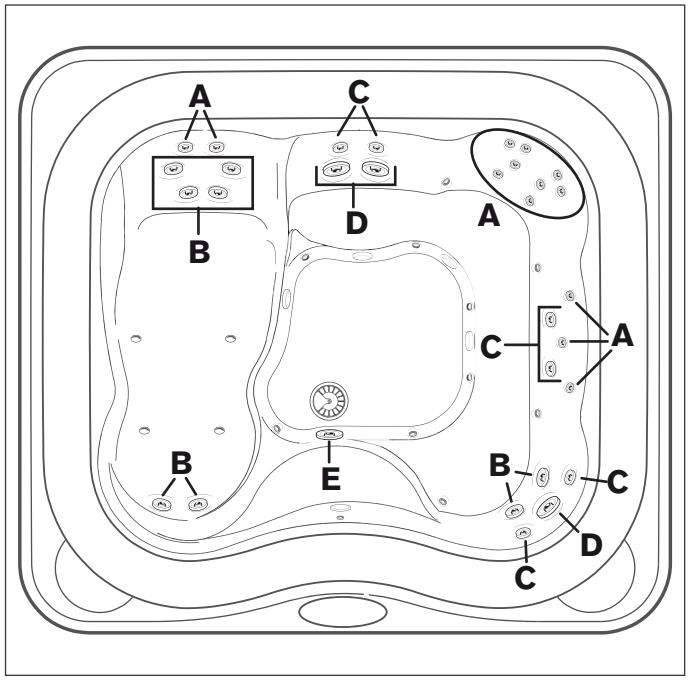

▶ **Mlaznice "A"**
Ove mlaznice, konstantnim i intenzivnim mlazom, djeluju na najosjetljivija područja vrata i leđa čime se uklanja napetost mišića; moguće je podešavati smjer mlaza.

▶ **Mlaznice "B"**
Ovom vrstom mlaznica nastaje lokalizirani mlaz u obliku spirale zraka i vode, koji savršeno stimulira grupe mišića srednje veličine.

▶ **Mlaznice "C"**
Ove mlaznice stvaraju rotirajući mlaz vode prikladan za masažu područja slabina, leđa i područja nogu.

▶ **Mlaznice "D"**
Spiralni mlaz kojim se odlikuju ove mlaznice stvara protok zraka i vode uzlazne snage koji okrepljuje grupe mišića na koje djeluje.

▶ **Mlaznica "E"**
Radi se o mlaznici većih dimenzija; omogućuje intenzivnu hidroterapiju zahvaljujući svom konzistentnom mlazu kojeg je moguće usmjeravati.

Blower

Blower stvara ugodne vrtloge zraka pomoću odgovarajućih mlaznica (označene na slici kraticom "bl" i), doprinoseći konstantnom obogaćivanju vode kisikom i obnavljanju stanica gornjieg sloja kože, pospješujući na taj način ljepotu i sjaj kože.

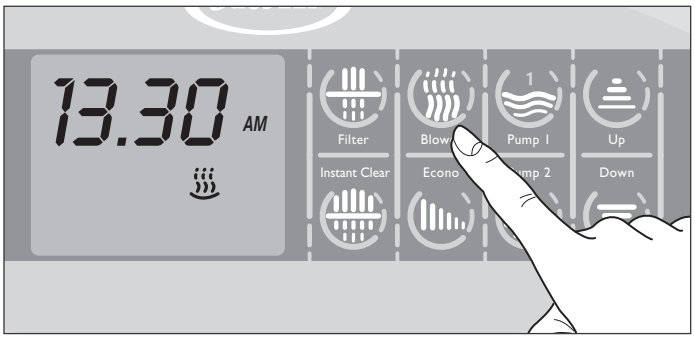

▶ Pritisnuti tipku **"Blower"** za uključivanje kompresora zraka: na zaslonu će se pojaviti navedeni simbol.

▶ Blower se može uključiti istovremeno s hidromasažnim pumpama, ili samostalno, i raditi 20 minuta, no može se i ranije isključiti ponovnim pritiskom na spomenutu tipku.

▶ Djelovanje blowera se može dodatno obogatiti mirisom odabranog esencijalnog ulja uz pomoć posebnog mirisnog uloška koji se umeće u prostor predviđen ispod preljevnog kanalića *(vidi dio priručnika koji se odnosi na instaliranje, poglavlje "Priključci cijevi")*.

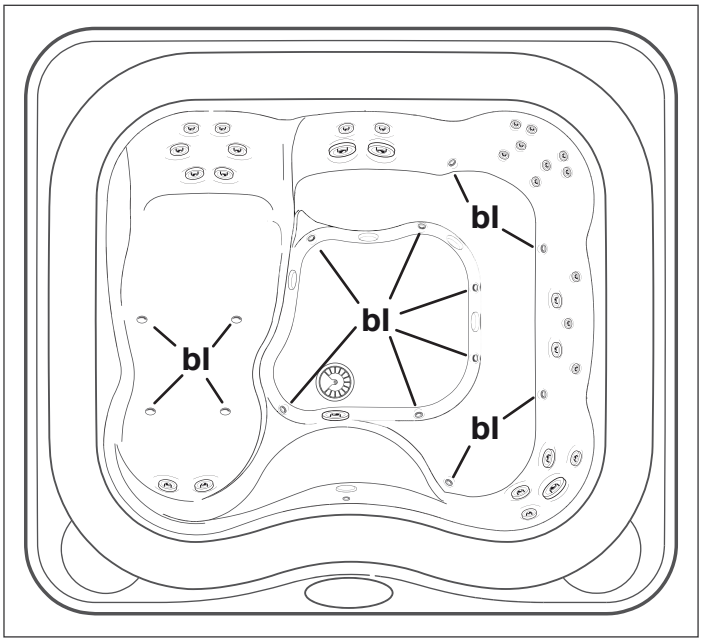

NAPOMENA: ***sve postupke vezane uz umetanje ili zamjenu mirisnog uloška mora obavljati osoba nadležna za upravljanje uređajem***
Zamjena istrošenih uložaka obavlja se dok je blower isključen.

NAPOMENA: *uključivanjem obje hidromasažne crpke i blowera, električni grijač će se, ukoliko je uključen, isključiti.*

Rasvjetno tijelo

Mnogobrojne hidroterapijske mogućnosti spa Profile nadopunjene su i serijom svjetlosnih efekata, zahvaljujući inovativnom integriranom digitalnom uređaju s led diodama. Bezbrojne kombinacije boja, znalački kombinirane u isto tolikom broju slijedova, doprinose stvaranju jedinstvenog doživljaja ..., a sve to jednostavnim pritiskom tipke!

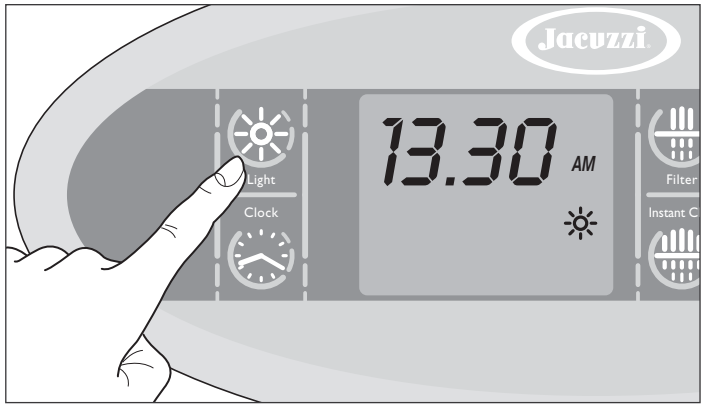

▶ Pritisnti tipku **"Light"** za uključivanje rasvjetnog tijela (nalazi se na stijenki kade).

▶ Pri paljenju, uključiti će se program koji je bio aktiviran prije posljednjeg gašenja rasvjetnog tijela.

Želite li odabrati boju, ili ciklus boja, koji dolazi poslije vizualizirane boje ili ciklusa boja, pritisnite dva puta tipku u roku od par sekundi:

- rvim pritiskom rasvjetno tijelo se gasi.

- drugim pritiskom se uključuje ciklus boja koji je sljedeći po redu, nakon upravo ugašenog.

Povrat na početni prikaz je moguć izlistavanjem svih raspoloživih opcija što se obavlja ponavljanim pritiskom na tipku.

▶ Rasvjetno tijelo ostaje uključeno 2 sata, ali se može i ranije isključiti ponovnim pritiskom na gore navedenu tipku.

▶ Opisane kromatske kombinacije preljevaju se iz tona u ton i jačinu preko ugrađenog digitalnog sustava.

Cromodream
Ovaj ciklus daruje potpuno iskustvo u čitavoj kromatskoj paleti; boje, koje su složene na način da se dopunjuju, postupno se preljevaju jedna u drugu, dajući osjećaj potpunog zadovoljstva.

Sunlight
Skupina od tri boje (žuta/narančasta/bijela), između kojih se javljaju plava i ljubičasta, podsjećaju na blagodatni učinak sunčeve svjetlosti; žuta koja se smenjuje sa ljubičastom poboljšava raspoloženje i psihofizičku ravnotežu uopće.

Relax
Sastavljena od tamno plave/narančaste/plave/bijele boje, ova sekvencija pridonosi opuštenosti i relaksaciji; narančasti ton pridonosi zagrijavanju sekvencije koja teži “hladnim” bojama.

Fiksne boje
Nadalje, moguće je odabrati sljedeće boje, koje se fiksno prikazuju: bijela, svijetlo plava, narančasta, žuta, zelena.

Podešavanje sata

Kako bi bilo moguće pravodobno filtriranje vode i rad uz "energetsku uštedu", potrebno je podesiti točno vrijeme:

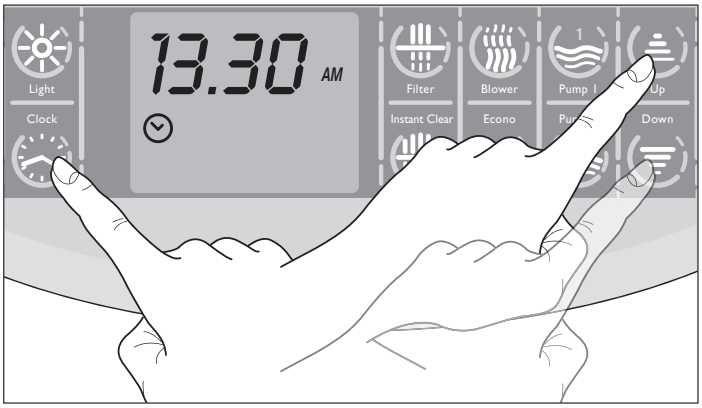

▶ Držati pritisnutom tipku **"Clock"** oko 5 sekundi: biti će prikazano trenutno vrijeme, uz treptanje brojke koja označava sate, a na zaslonu će se pojaviti odgovarajući simbol.

▶ Podesiti sate pritiskom na tipke **"Up"** i/ili **"Down"**.
Držeći tipku pritisnutom, promjena sati se odvija brže.

▶ Zatim pritisnuti tipku **"Clock"** želi li se podesiti minute (treptanje broja koji označava minute).

▶ Postupiti prema prethodno navedenom.

▶ Ponovno pritisnuti tipku **"Clock"** kako bi podešene vrijednosti bile pohranjene i za izlaz iz programiranja.

NAPOMENE
- Iz postupka programiranja će se izaći, a da pri tom neće biti pohranjene u memoriju podešene vrijednosti, ne pritisne li se niti jedna tipka oko 5 sekundi.

Prikaz sati
▶ Za prikaz sati pritisnuti tipku **"Clock"**.

Filtriranje vode

Filtriranje,koje se vrši kombiniranim djelovanjem specifične pumpe i filtera s uloškom, je neophodno za održavanje vode čistom i prozirnom te za uklanjanje u vodi raspršenih čestica. Ovo djelovanje se nadalje pojačava zahvaljujući generatoru UV svjetlosti (Clearray™) , koji pridonosi oksidaciji organskih tvari koje ulaze u vodu te tako smanjuje potrebu korištenja kemijskih proizvoda za pročišćavanje vode.

▶ Rad sustava Clearray™ je automatski i ovisi od uključivanja pumpe za filtriranje, a sustav ostaje isključen za vrijeme rada hidromasaže, blower-a ili čak i samo rasvjetnog tijela jer se pretpostavlja da se u kadi nalaze osobe. Sustav Clearray™ (ako je uključen ciklus filtriranja) nastavlja raditi nakon 10 minuta poslije gašenja gore navedenih funkcija.

NAPOMENA: *čak i kad nije uključen ciklus filtriranja, pri uključivanju hidromasaže, blowera ili rasvjetnog tijela, pumpa za filtriranje će se automatski uključiti (jer se pretpostavlja prisutnost osoba te, stoga, i raspršenih čestica koje mogu smanjiti kvalitetu vode). Pumpa za filtriranje ostaje uključena još 10 minuta nakon što se ostale funkcije isključei.*

Filtriranje se provodi tijekom odgovarajućih ciklusa koji se odvijaju svakih 12 sati.

Podešavanje ciklusa filtriranja
Podešavanje ciklusa filtriranja obavlja se na sljedeći način:

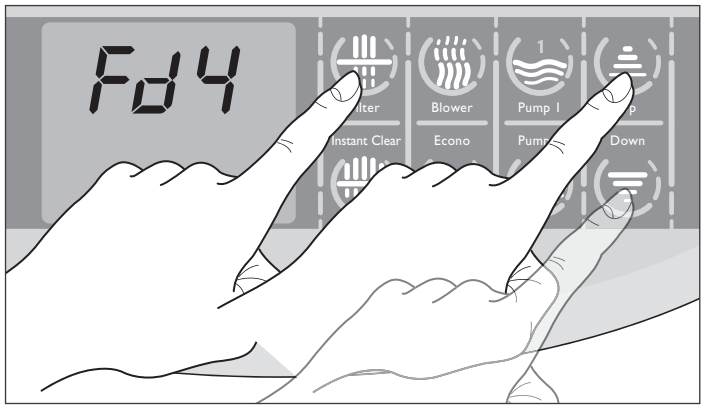

▶ Pritisnuti tipku **"Filter"**: na zaslonu će se pojaviti natpis **Fdx** *(gdje "x" označava duljinu trajanja u satima).*

▶ Pomoću tipki **"Up"** i/ili **"Down"** unijeti željeno vrijeme trajanja *(od minimalno 0 do maksimalno 12 sati, vrijednost koja odgovara kontinuiranom filtriranju, budući da se ciklus odvija svakih 12 sati).*

▶ Ponovnim pritiskom na tipku **"Filter"** odabrana će vrijednost biti potvrđena i prelazi se na programiranje sata započimanja ove funkcije (**Fs**).

▶ Najprije podesiti sate i potvrditi pritiskom na tipku **"Filter"**; zatim podesiti minute te ponovno pritisnuti tipku **"Filter"** kako bi unesene vrijednosti bile pohranjene u memoriju te izašlo iz programiranja.
Kad je funkcija uključena na zaslonu će biti prikazan odgovarajući simbol.

"Instant Clear"
Ovaj poseban način filtriranja se preporučuje u posebnim situacijama, kao što su na primjer ... prije i poslije druženja s prijateljima ili kako bi se pospješilo otapanje tvari korištenih za dezinfekciju vode.

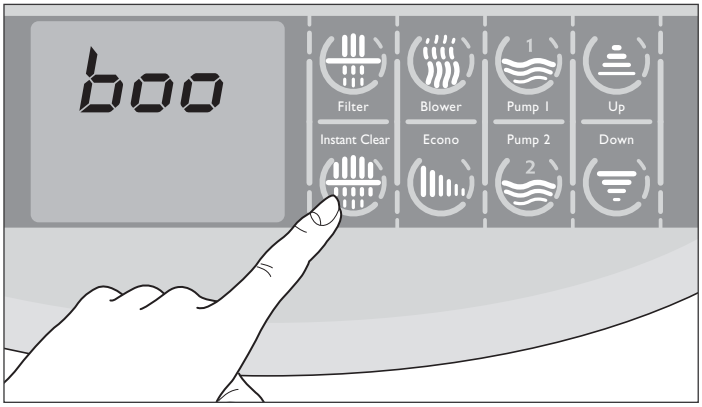

▶ Funkcija se uključuje pritiskom na tipku **"Instant Clear"** : na zaslonu će se pojaviti natpis **boo**.

▶ Funkcija traje 45 minuta *(ovu vrijednost nije moguće promijeniti)*, no može biti i ranije isključena ponovnim pritiskom na istu tipku. Pumpa za filtriranje ili hidromasažne pumpe će se uključivati prema posebnom ciklusu (za detaljnija objašnjenja vidi priručnik za instaliranje).

Detalji vezani uz filtriranje vode navedeni su u priručniku za instaliraje proizvoda.

Zagrijavanje vode

Vodu u kadi zagrijava električni grijač koji se nalazi u sklopu iste; temperatura se postiže prema posebnim parametrima koji se podešavaju putem upravljačke ploče.

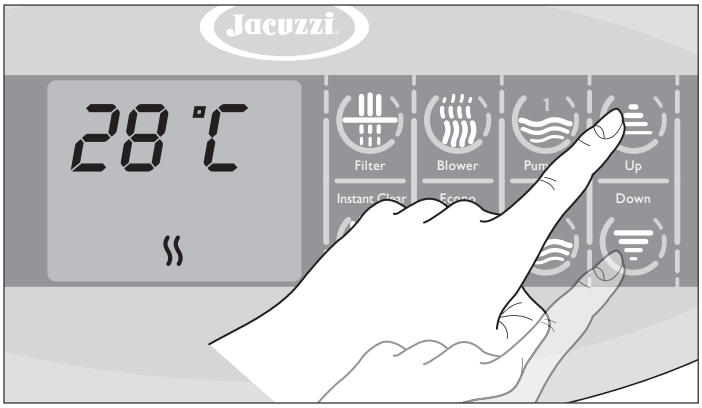

▶ Pritisnuti tipku **"Up"** ili **"Down"** : na zaslonu će se prikazati trenutna temperatura pohranjena u memoriji i odgovarajući simbol.

▶ Ponovno pritisnuti tipku **"Up"** ili **"Down"** želi li se promijeniti prikazana vrijednost, na minimalno 15 °C do maksimalno 40 °C (59÷104 °F).

▶ Na zaslonu će se ponovno prikazati temperatura vode u kadi ako se niti jedna tipka ne bude dodirnula u roku od 5 sekundi.

Režim rada "ušteda energije"
Ova funkcija omogućava održavanje temperature vode za 10 °C (50 °F) nižom od one podešene, tijekom određenog vremena; ipak, nije moguće programirati temperaturu koja bi bila niža od 15 °C.

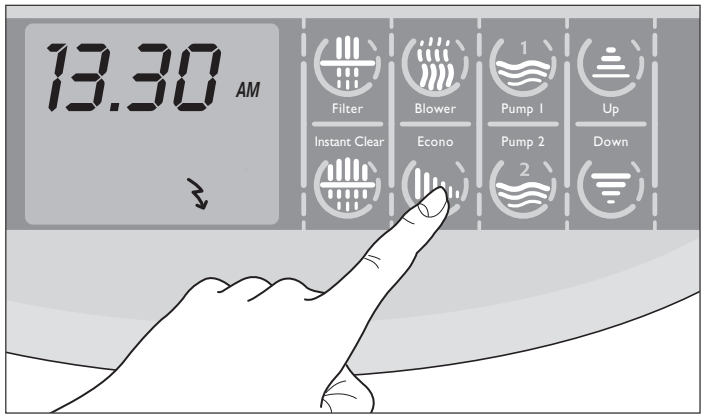

▶ Pritisnuti tipku **"Econo"** : na zaslonu će se pojaviti natpis **Edx** *(gdje "x" označava duljinu trajanja u satima).*

▶ Pomoću tipki **"Up"** i/ili **"Down"** unijeti željeno vrijeme trajanja *(od minimalno 0 do maksimalno 24 sata, vrijednost tijekom koje će funkcija biti aktivna).*

▶ Ponovnim pritiskom na tipku **"Econo"** odabrana će vrijednost biti potvrđena i prelazi se na programiranje sata započimanja ove funkcije (**Es**).

▶ Najprije podesiti sate i potvrditi pritiskom na tipku **"Econo"**; zatim podesiti minute te ponovno pritisnuti tipku **"Econo"** kako bi unesene vrijednosti bile pohranjene u memoriju te izašlo iz programiranja.
Kad je funkcija uključena na zaslonu će biti prikazan odgovarajući simbol.

NAPOMENE
- Minimalna temperatura kojom se odlikuje režim rada uz energetsku uštedu ne može nikada biti niža od 15 °C (59 °F) (minimalna temperatura održavanja).

- Dođe li do nestanka električne struje, podešeni podaci ostati će zabilježeni u memoriji; kod ponovnog uključivanja uređaja, funkcija se neće nastaviti od mjesta na kojem je bila prekinuta već će se uključiti na podešeno vrijeme uključivanja iste.

Održavanje minimalne temperature vode i zaštita cijevi od zaleđivanja ("Smart Winter")

Software sustava Vaše spa Profile je projektiran za racionalno i djelotvorno upravljanje svim onim situacijama koje bi mogle dovesti do pretjeranog snižavanja temperature i zamrzavanja vode.

Svi aspekti zagrijavanja vode i sigurnosti sustava navedeni su u priručniku za instaliranje proizvoda.

NAPOMENA: *kad je uključena zaštita od zaleđivanja na zaslonu se pojavljuje natpis* **ICE**.

NEPRAVILNOSTI U RADU SIGNALIZACIJA ALARMA

Prisutnost alarma prikazuje se na zaslonu u obliku šifre koja odgovara pojedinoj vrsti alarma.
Ako uvjeti alarma potraju, šifra alarma će se natavljati prikazivati na zaslonu.
Evo popisa raznih vrsta alarma koji se mogu pojaviti; detaljan opis raznih signalizacija koje bi se mogle pojaviti na zaslonu naveden je u priručniku za instaliranje proizvoda.

▶ **"FLC"**
Kod nekih modela na zaslonu se može pojaviti kratica "FLC".
- Obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"FLO"** (trepti)
Grijač se ne uključuje.
- Sustav će tri puta pokušati ponovo uključiti grijač.

▶ **"FLO"** (ne trepti)
Grijač se ne može uključiti.
- Pokušati isključiti i ponovno uključiti prekidač na vodu napajanja mini bazena; nastavi li se signalizacija alarma, obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"HOH"** *Temperatura izmjerena na grijaču je viša ili jednaka 48 ˚C (118 ˚F).*
NEMOJTE ULAZITI U VODU
- Ako uvjeti alarma potraju (čak i nakon što se temperatura spustila ispod 44 ˚C) ugasiti i ponovno upaliti glavnu sklopku mini bazena; nastavi li se usprkos tome signalizacija, obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"Ho"** *Tempera vode je previše visoka.*
NEMOJTE ULAZITI U VODU
- Skinuti pokrivalo ukoliko prekriva mini bazen.
- Ako je uzrok previše visoke temperature sunčevo zračenje, dodati u mini bazen hladnu vodu.
Kad se temperatura vode spusti ispod 43 ˚C (109 ˚F), mini bazen bi se trebao automatski aktivirati; u suprotnom, isključiti napajanje i obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"rPF"** *Osjetnik temperature je u kvaru*
NEMOJTE ULAZITI U VODU
Nije moguće uključiti niti jednu funkciju.
- Obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"HPF"** *Uključivanje sigurnosnog termostata (nije moguće uključiti električni grijač).*
- Potraje li uvjet nastanka alarama, pokušati isključiti i ponovno uključiti glavni prekidač; nastavi li se signalizacija alarma, obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ **"cErr"** *Sustav je blokiran.*
- Provjeriti niste li zaboravili zatvoriti ispust kompenzacijskog spremnika vode.
- Potraje li uvjet nastanka alarama, pokušati isključiti i ponovno uključiti glavni prekidač; nastavi li se signalizacija alarma, obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

Audio sustav *(ukoliko je raspoloživ)*

Audio sustav sastoji se od niza zvučnika (koji se nalaze ispod rešetke preljevnog kanala, na kutovima kade), od sub-woofer-a za optimalnu reprodukciju niskih frekvencija (koji se nalazi u kadi) i od daljinskog upravljača.

Uvodne operacije

▶ Prije korištenja audio sustava preko spajanja Bluetooth®-a, MP3 čitač (nije isporučen) mora biti u stanju komunicirati s uređajem Bluetooth® mini bazena; neophodno je dakle "poklopiti" (združiti) ova dva aparata putem postupka prepoznavanja.

▶ Uvjerite se da se mini bazen napaja (zaslon je upaljen).

▶ Pridržavajte se uputa sadržanih u priručniku MP3 čitača u svezi s tim kako izvršiti spajanje.

▶ Izabrati uređaj Bluetooth® pod nazivom "BT Jacuzzi"; šifra za pristup je 0000.

▶ Kada se postupak prepoznavanja završi i kad se veza uspostavi, moguće je koristiti audio sustav mini bazena i slušati vaše omiljene komade.

NAPOMENE:

- Kad se povežu MP3 čitač i uređaj Bluetooth® mini bazena, moguće ih je spojiti a da se ponovo ne vrši postupak prepoznavanja; postupak prepoznavanja je neophodan u slučaju da se obrišu sve memorirane postavke, na primjer nakon popravaka ili inicijalizacije (reset).

- Kad se dostigne 15. združeni uređaj, automatski se brišu svi združeni uređaji.

- Kada koristite mini bazen, savjetujemo Vam da postavite MP3 čitač na mjesto na koje ne može prsnuti voda.

Daljinski upravljač *(ako je raspoloživ)*

Moguće je upravljati audio funkcijama Vašeg mini bazena, dok ste u vodi u mini bazenu, zahvaljujući daljinskom upravljaču Jacuzzi koji je potpuno nepromočiv.

Uvodne operacije

▶ Da bi daljinski upravljač radio, neophodno je skinuti izolacioni listić koji se nalazi između baterije i kontakata.

Tipke i funkcije

• **tipka** : omogućava da se uključi audio uređaj ili da se isključe sve funkcije u toku.

• **tipka** (TUNER) : omogućava da se odabere radio (TUNER)

• **tipka** : omogućava da se izabere kao audio izvor veza Bluetooth® A2DP

• **tipka** (AUX) : omogućava da se odabere kao audio izvor pomoćni ulaz (AUX) na koji se tipično spaja izlaz zvučnika vanjskog uređaja.

• **tipke** (VOL-) (VOL+) : omogućavaju smanjenje ili povećanje volumena u intervalu od 0 do 30.
Produženi pritisak na tipke smanjuje ili povećava volumen neprekidno.

• **tipka** : omogućava da se ukine volumen; ponovo ga pritisnite da se vratite na normalni volumen.

• **tipke** : omogućavaju prelazak na prethodni ili na naredni komad (u režimu Bluetooth®).
Omogućavaju da se izmijeni radio frekvencija (u režimu "TUNER").

• **tipka** : omogućava da se aktivira ili dezaktivira reprodukcija izabranog komada (u režimu Bluetooth®).
Omogućava da se odaberu već memorirane postaje ili pak da se one memoriraju (u režimu "TUNER").

▶ Paziti da se daljinski upravljač usmjeri prema prijemniku *(nalazi se u kutu označenom na slici)*.

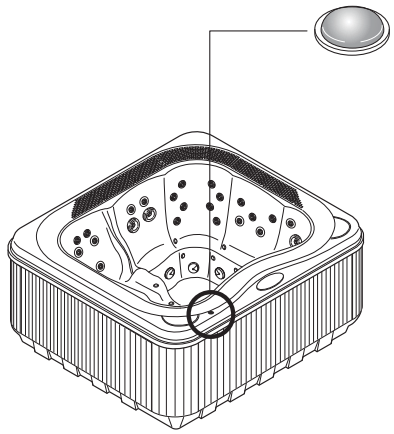

Za detaljnije objašnjenje raznih funkcija, pogledati odgovarajuća poglavlja.

Radio

▶ Uključite audio sustav pritiskom na tipku ⏻ : uključit će se funkcija Radio (TUNER).
Jedini raspoloživi pojas je: FM

Podešavanje frekvencije
▶ Pritisnuti tipke ⏮ ili ⏭ radi prelistavanja raspona frekvencije.

▶ Ako se drži pritisnutim na nekoliko sekundi jedna od tipki, počinje automatsko skidanje, koje se prekida čim se pronađe postaja čiji je signal jasan.

Memoriranje željene frekvencije
▶ Za memoriranje frekvencije aktivne u tom trenutku držati tipku pritisnutom ⏯ na nekoliko sekundi.
Za izbor memorirane postaje dovoljno je pritisnuti tipku.

MOGUĆE je memorirati do 10 postaja.

Podešavanje volumena
▶ Pritisnite tipke VOL- ili VOL+ za povećanje odnosno smanjenje volumena (držeći tipke pritisnutim, promjena se vrši neprekidno).

▶ Za trenutno ukidanje volumena, pritisnite tipku 🔇 : (ponovo pritisnuti ovu tipku za povratak na prethodnu razinu volumena).

Bluetooth®

▶ Prije upotrebe uređaja Bluetooth® neophodno je da su audio sustav mini bazena i MP3 čitač izvršili postupak prepoznavanja (pogledati određeno poglavlje).

Izbor audio izvora
▶ U slučaju da je audio sustav ugašen, uključite ga pritiskom na tipku ⏻ : pritisnite potom tipku ᛒ za izbor Bluetooth®-a*.

Reprodukcija/stanka glazbenog komada
▶ Pritiskom na tipku ⏯ moguće je privremeno zaustaviti reprodukciju glazbenog komada. Ponovo pritisnuti tipku za ponovno slušanje komada.

Izbor komada
▶ Pritiskom na tipke ⏮ ili ⏭ moguće je preći na sljedeći odnosno na prethodi komad u odnosu na onaj koji je trenutno u toku.

NAPOMENA: kad se tipka prvi put pritisne, dolazi se na početak komada, ako se tipka odmah drugi put pritisne, odabira se prethodni komad.

Podešavanje volumena
▶ Pritisnite tipke VOL- ili VOL+ za povećanje odnosno smanjenje volumena (držeći tipke pritisnutim, promjena se vrši neprekidno).

▶ Za trenutno ukidanje volumena, pritisnite tipku 🔇 : (ponovo pritisnuti ovu tipku za povratak na prethodnu razinu volumena).

Kabelski radio *(ukoliko je predviđen)*

Audio sustav može se spojiti na instalaciju kabelskog radija.

▶ Pomoću daljinskog upravljača moguće je isključivo podesiti razinu volumena. Sva ostala podešavanja moraju se provesti preko vanjskog sustava.

Podešavanje volumena
▶ Pritisnite tipke VOL- ili VOL+ za povećanje odnosno smanjenje volumena (držeći tipke pritisnutim, promjena se vrši neprekidno).

▶ Za trenutno ukidanje volumena, pritisnite tipku 🔇 : (ponovo pritisnuti ovu tipku za povratak na prethodnu razinu volumena).

Ako su zvučnici spojeni na instalaciju kabelskog radija, svako podešavanje i programiranje glazbe mora se provesti preko sustava koji upravlja samom instalacijom.

Zamjena baterije

Postupak zamjene baterije daljinskog upravljača

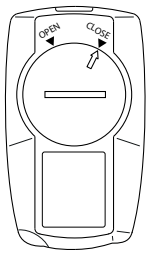

- Okrenuti daljinski upravljač i pronaći poklopac koji poklapa bateriju.



- Okrenuti poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu, do položaja "OPEN". Kad se poklopac deblokira, malo će izaći.

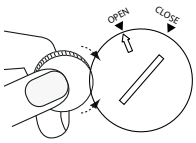

- Skinuti poklopac baterije podižući ga prema gore.



- Zamijeniti bateriju CR2032 ili istovrijednom



- Vratiti poklopac baterije okrećući ga do položaja "CLOSE".

Održavanje

▶ Očistiti daljinski upravljač krpom i neutralnim deterdžentom. Ne koristiti otopine ili slične proizvode.

▶ Nemojte ostavljati daljinski upravljač u blizini izvora topline ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti, niti u vodi, kada ne koristite mini bazen (produženi dodir s toplom vodom koja je kemijski tretirana mogao bi izmijeniti njegov izgled).

Problemi i moguća rješenja

• Audio sustav ne radi.
Zamijeniti bateriju.

Uvjerite se da ste usmjerili daljinski upravljač prema prijemniku i/ili da niste udaljeni više od 4 metra od istog.

JACUZZI® SPA

SPA oznacza Salus Per Aquam, czyli Zdrowie dzięki Wodzie: to właśnie jest filozofią Spa (mini basenów) Jacuzzi®, firmy przodującej w sektorze hydromasażu, która dzięki modelom Profile stworzyła prawdziwą "maszynę dobrego samopoczucia".

Troska o ciało i ducha dzięki wodzie w celu usunięcia stresu lub nadania dobrego samopoczucia mięśniom i stawom opiera się na trzech czynnikach:

- ciepła woda, która podnosi temperaturę ciała i w związku z tym rozszerza żyły i tętnice polepszając tym samym krążenie krwi.

- ciężar ciała nie obciąża stawów; rzeczywiście, dzięki zanurzaniu w wodzie obciążenie na stawy zmniejsza się o około 90%.

- odpowiednie rozmieszczenie dysz oraz poprawne wymieszanie powietrza i wody, pozwala otrzymać masaż hydroterapeutyczny, idealny dla wszystkich stref ciała : szyi, ramion, pleców, kręgów szyjnych, lędźwiowych, rąk, nóg ; masaż, który staje się jeszcze bardziej skuteczny i zabawny dzięki dyszom blower, specjalnym urządzeniom, które uwalniają z dna i z boków mini basenu miliony baniek powietrza.

Możliwe jest również stosowanie olejków eterycznych otrzymanych z wielu kwiatów, roślin lub ulubionych owoców, wzbogacając w ten sposób seans hydroterapeutyczny w nowe i pobudzające wartości.

Sprawdzenia wstępne

Użytkownik musi znaleźć wykwalifikowaną osobę, która będzie w stanie kierować i prowadzić instalację, w szczególności dotyczy to następujących czynności:

▶ Kontrola różnych parametrów dotyczących uzdatniania wody i dozowania dodatków koniecznych do zapewnienia dobrej jakości wody.

▶ Sprawdzenie skutecznego działania wkładu filtrującego.

▶ Sprawdzenie i usunięcie ewentualnych komunikatów alarmu, które pojawiają się na wyświetlaczu.

▶ Konserwacja instalacji.

Użytkownik, o ile nie należy do kategorii osób, o których mowa powyżej, musi ograniczyć się do działania zgodnie z tym co zostało podane poniżej, unikając jakichkolwiek innych czynności. Musi upewnić się, przed rozruchem instalacji, czy została ona przystosowana do poprawnego działania i czy temperatura wody odpowiada tej wybranej.

W przypadku uszkodzenia czy niepoprawnego działania, musi ograniczyć się do odłączenia instalacji, **działając na wyłączniki główne zamontowane w dostępnej strefie, a następnie wezwać wyspecjalizowanego technika .**

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie gdy czynności powierzone wyspecjalizowanym osobom wykonywane są przez osoby nieupoważnione do ich wykonywania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Instalacja, jeśli została zamontowana przez personel wykwalifikowany zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w instrukcji montażu, nie przedstawia żadnego zagrożenia dla użytkownika. Bezpieczeństwo jest również związane z odpowiednim użytkowaniem, zgodnym z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

W celu przeprowadzenia ewentualnych konserwacji nadzwyczajnych i/lub napraw należy zwrócić się do Upoważnionych Ośrodków Jacuzzi® i używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Zalecamy wchodzić do basenu pojedynczo, ponieważ rury łączące rynnę przelewową ze zbiornikami wyrównawczymi mają ograniczony przepływ: jeżeli do basenu wejdzie więcej osób naraz, woda może się przelać na zewnątrz basenu.

OSTRZEŻENIA

DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE UWAGI.

Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania kolejnych zaleceń.

To urządzenie nie może być używane przez osoby (łącznie z dziećmi), które posiadają ograniczone zdolności ruchowe, czuciowe i/lub poznawcze lub nie posiadają odpowiedniej wiedzy dotyczącej jego używania.
Należy upewnić się czy dzieci, jeśli korzystają z urządzenia, znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być pod stałym nadzorem, aby nie dopuścić, by bawiły się urządzeniami.

- Nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C.
Temperatury zawarte pomiędzy 38 °C a 40 °C są dobrze tolerowane przez osoby dorosłe; jednak idealna temperatura to 35-36 °C. Elektryczna grzałka wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie elektroniczne (hardware - software).

- Tolerowanie ciepłej wody jest różne w zależności od osoby. Kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą używać mini basenu bez uprzedniej zgody lekarza i woda wtedy musi posiadać temperaturę niższą od 38 °C.

- Użytkownik musi bardzo uważać jeśli jest sam w mini basenie: zanurzenie przez dłuższy czas w ciepłej wodzie może spowodować nudności, zawroty głowy i omdlenia. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z mini basenu przez dość długi okres czasu (przekraczający 10-15 minut) musi upewnić się, aby temperatura wody była nieco niższa. Jest to również wskazane dla dzieci.

- Zaleca się zawsze używać prysznica przed wejściem do wody.

- Pokrywa w dotacji zamykana jest na klucz tak, aby uniknąć przypadkowych wpadnięć do mini basenu.

UWAGA:
Pokrywa nie została przystosowana do utrzymania ciężarów. Nie siadać, nie chodzić lub nie kłaść się na pokrywie. Nie kłaść na niej przedmiotów.

- Osoby chore na serce, cukrzycę, nadciśnienie czy niedociśnienie lub mające inne problemy zdrowotne nie mogą używać mini basenu bez uprzedniej zgody lekarza rodzinnego.

- Nie używać mini basenu po spożyciu alkoholu, narkotyków czy leków powodujących senność lub mogących podwyższyć/obniżyć ciśnienie krwi.

- Nie używać mini basenu kiedy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają (burze, itd.).

- Osoby będące pod opieką lekarską muszą uzyskać zgodę lekarza przed używaniem mini basenu , ponieważ niektóre leki mogą powodować senność inne zaś mogą wpływać na bicie serca, na ciśnienie krwi, na układ krążenia.

- Zwracać dużą uwagę podczas wchodzenia i wychodzenia z mini basenu: mokre powierzchnie są śliskie.

- Nie używać przedmiotów, które mogą się uszkodzić lub przedmiotów kruchych podczas korzystania z mini basenu MaxiJacuzzi®.

- Należy szczególnie uważać przy wchodzeniu i wychodzeniu z mini basenu jeśli posadzka jest mokra.
Nie należy używać w pobliżu mini basenu urządzeń elektrycznych (radio, suszarka do włosów, itd.).

- Podczas używania mini basenu należy trzymać głowę, ciało i odzież w odległości przynajmniej 40 cm od dysz zasysania; długie włosy powinny być odpowiednio związane lub upięte.

- Nie usuwać kratek ochronnych z dysz zasysania.

- Nie uruchamiać mini basenu jeżeli kratki i/lub pokrywki ochronne są uszkodzone lub jest ich brak.

⚠ **Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić materiał, z którego została wykonana łupina basenu spa, materiał ten posiada zdolność pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory).**
Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.).
Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

System filtracji Clearray ™ wykorzystuje lampę UV. Po roku, lampa musi zostać wymieniona.

⚠ **Nie wykonywać żadnej czynności czyszczenia lub wymiany lampy UV. Nie należy patrzeć na świecącą się lampę UV, może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku lub ślepotę. Skontaktować się ze sprzedawcą lub upoważnionym ośrodkiem serwisu.**

Hydromasaż

Wodne muśnięcia pieszczące ciało i odprężające umysł... Przyjemne strumienie masujące, polepszające krążenie... Doskonały antystres, hydromasaż wpływa na rozluźnienie naprężenia mięśniowego, wprawia w dobry humor.

W celu uruchomienia hydromasażu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

▶ Nacisnąć przycisk **"Pump 1"** w celu włączenia odpowiedającej mu pompy.
Nacisnąć przycisk **"Pump 2"** w celu włączenia drugiej pompy.
Na wyświetlaczu pojawią się symbole wskazane na rysunku.

Każdej pompie odpowiada seria dysz, jak wskazano na rysunku, które cechują różne siedzenia i pozycje użytkowania.

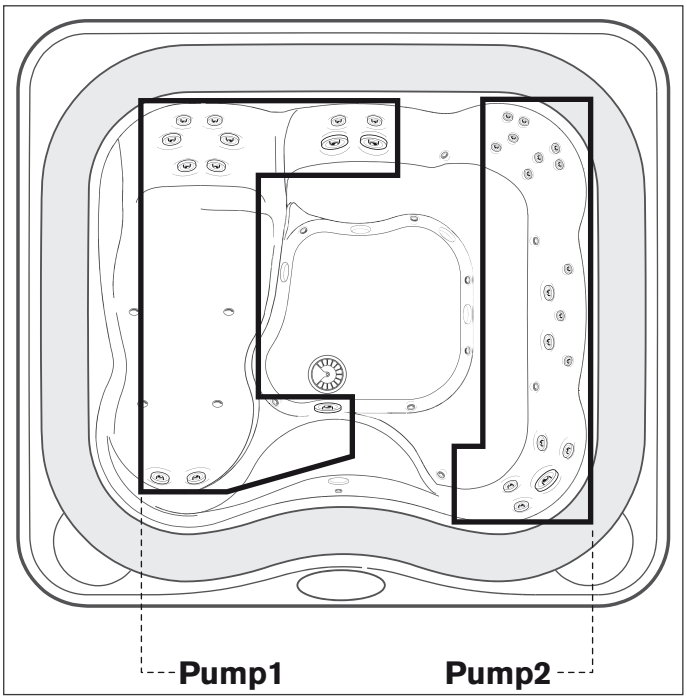

▶ Pompa/y działa/ją przez 20 minut lecz mogą być wyłączone wcześniej poprzez ponowne naciśnięcie wyżej wspomnianych przycisków.

PRZYPIS: *jeżeli jest czynny ogranicznik zużycia energii elektrycznej (patrz instrukcja instalowania), po włączeniu jednej pompy hydromasażu, grzałka, jeśli jest włączona, wyłączy się.*

■ Wskazówki użytkowania

"Sercem" hydromasażu spa Profile jest system regulowanych strumieni wodnych; zostały one opracowane tak, aby pobudzać różne części ciała w zależności od miejsca gdzie są położone: masaż miękki i delikatny dla zażycia prawdziwego relaksu lub strumienie bardziej energiczne i wzmacniajace dla rozluźnienia i ożywienia ramion, pleców i dolnych kończyn.

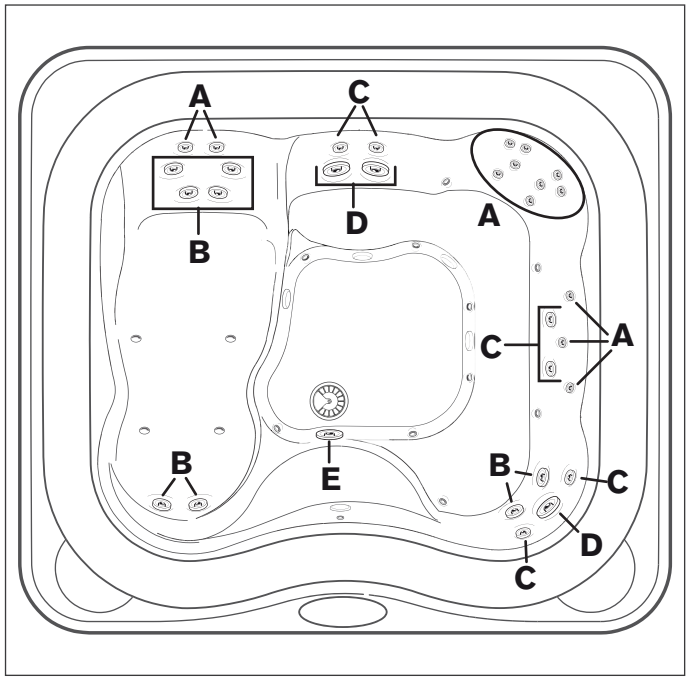

▶ **Dysze "A"**
Te dysze działają na bardziej wrażliwe części szyi i pleców, poprzez strumień stały i bardzo intensywny, który eliminuje naprężenie mięśniowe; możliwe jest również regulowanie ich kierunku.

▶ **Dysze "B"**
Ten rodzaj dysz wytwarza strumień zlokalizowany, tworzący spiralę powietrza i wody, idealną do pobudzania układów mięśni średniej wielkości.

▶ **Dysze "C"**
Te dysze wytwarzają rotacyjny stumień wody, przystosowany do masowania części lędźwiowej pleców i strefy stóp.

▶ **Dysze "D"**
Strumień spiralny charakteryzujący te dysze tworzy rosnący strumień powietrza i wody, wykonuje on wzmacniający masaż na zainteresowane nim grupy mięśni.

▶ **Dysza "E"**
Jest to dysza o większych rozmiarach; pozwala na intensywną hydroterapię dzięki silnemu i możliwemu do ukierunkowania strumieniowi.

Blower

Blower wytwarza przyjemne podmuchy powietrza za pośrednictwem odpowiednich dysz (*wskazanych symbolem "bl" na rysunku*), *przyczynia się do ciągłego utleniania wody i ujędrnia komórki skóry, przydaje skórze piękna i jasności.*

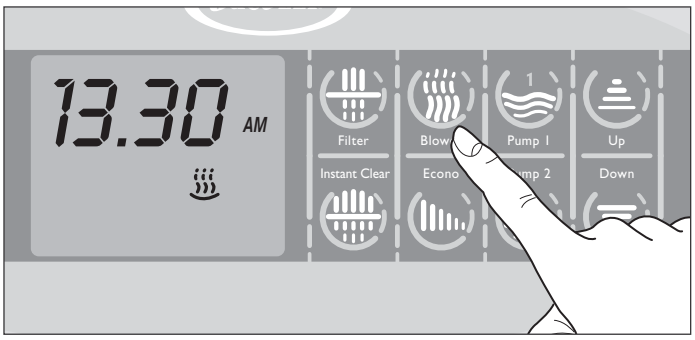

▶ Nacisnąć przycisk **"Blower"** w celu uruchomienia sprężarki powietrza: na wyświetlaczu pojawi się wskazany symbol.

▶ Blower może być uruchomiony jednocześnie lub oddzielnie, z pompami hydromasażu i będzie funkcjonował przez 20 minut, może być również wyłączony wcześniej, naciskając ponownie wspomniany przycisk.

▶ Możliwe jest wzbogacenie efektu "blower" zapachem ulubionej esencji za pomocą specjalnego wkładu zapachowego, umieszczonego w odpowiednim schowku, położonym pod rynną przelewową *(odnieść się do części niniejszej instrukcji dotyczącej instalacji, rozdz. "Podłączenia hydrauliczne")*.

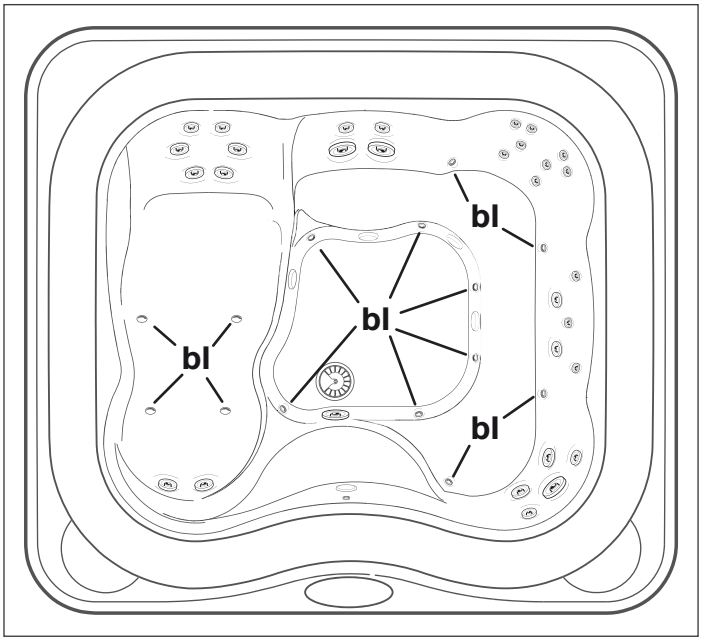

PRZYPIS: ***przypominamy, że wszystkie czynności związane z umieszczeniem lub wymianą wkładu zapachowego, należą do wyłącznych kompetencji osoby odpowiedzialnej za kierowanie instalacją. Wymiana wkładów, po zakończeniu ich działania, zostaje wykonana przy wyłączonym blowerze.***

PRZYPIS: *uruchamiając obydwie pompy hydro oraz blower, grzałka elektryczna, jeżeli jest włączona, wyłączy się.*

Lampka

Różnorodne możliwości hydroterapeutyczne basenów spa Profile zostały wzbogacone serią barwnych efektów, dzięki nowoczesnemu systemowi oświetlenia cyfrowego o zintegrowanych diodach (led). Nieskończone kombinacje kolorów, starannie wymieszane w takiej samej ilości sekwencji przyczyniają się do stworzenia jedynego w swoim rodzaju przeżycia ... i wszystko to po zwykłym przyciśnięciu przycisku!

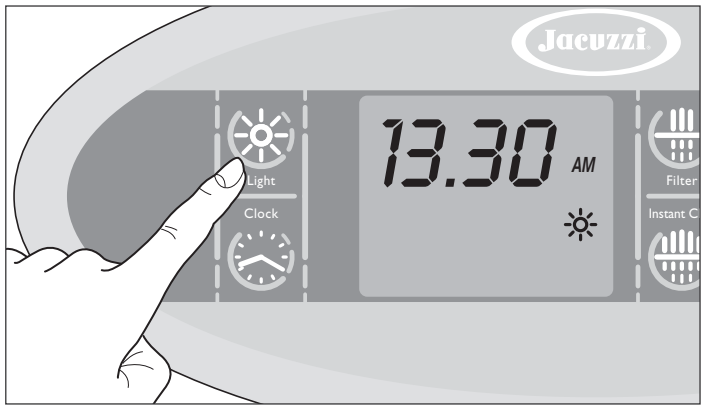

▶ Nacisnąć przycisk **"Light"** w celu włączenia lampki (położonej na ścianie basenu).

▶ Po ich włączeniu, zostanie uruchomiony program działający w momencie ostatniego zgaszenia lampek. Jeżeli życzą sobie. Jeżeli życzą sobie Państwo wybrać kolor, lub cykl kolorów, występujący po kolorze wyświetlanym w danej chwili, należy nacisnąć dwa razy przycisk w ciągu kilku sekund:

- po pierwszym poleceniu lampka zgaśnie.

- po drugim, zostaje uruchomiony cykl koloru, który po nim następuje, w tej samej kolejności co ten uprzednio zgaszony.

W celu powrotu do sposobu początkowego wyświetlania,należy przegladnąć wszystkie opcje do dyspozycji, naciskając wielokrotnie przycisk.

▶ Lampka funkcjonuje przez 2 godziny lecz może być wyłączona wcześniej ponownie naciskając wspomniany przycisk.

▶ Opisane kombinacje kolorów są modulowane pod względem odcienia i intensywności przez zintegrowany system cyfrowy.

Cromodream
Cykl ten oferuje doświadczenie całego zestawu kolorów; kolory ułożone zgodnie z ich uzupełnianiem się, przyjemnie rozpływają się jeden w drugim, dając uczucie pełnego zadowolenia.

Sunlight
Zestaw trzech kolorów (żółty/pomarańczowy/biały), przerywany chwilami koloru niebieskiego i fioletowego, przywołuje dobroczynne działanie światła słonecznego; kolor żółty i fioletowy na przemian, poprawia nastrój oraz równowagę psycho-fizyczną.

Relaks
Składa się z kolorów granatowego/pomarańczowego/niebieskiego/białego, ta sekwencja ułatwia odprężenie i relaks; nuta koloru pomarańczowego wpływa na ocieplenie sekwencji z tendencją do kolorów "zimnych".

Kolory stałe
Poza tym można wybrać następujące kolory, wyświetlone w sposób stały: biały, jasno granatowy, pomarańczowy, żółty, zielony.

Regulowanie godziny

W celu poprawnego sterowania filtracją wody i używania sposobu "oszczędność energetyczna" należy ustawić bieżącą godzinę:

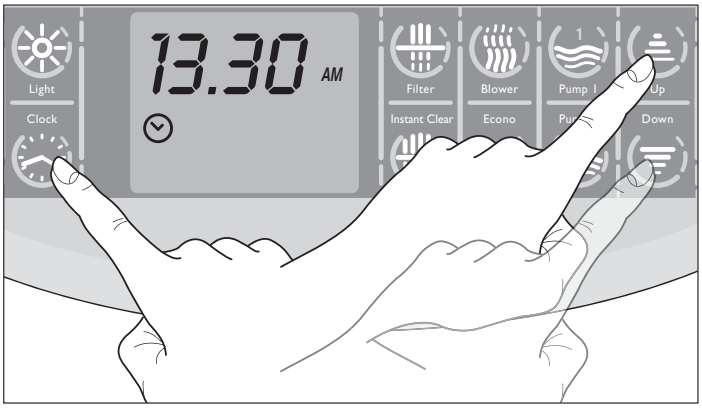

▶ Trzymać wciśnięty przycisk **"Clock"** przez około 5 sekund: zostanie wyświetlona aktualna godzina, cyfra godziny migocze, natomiast na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

▶ Zadziałać na przyciski **"Up"** i/lub **"Down"** w celu uregulowania wartości godziny.
Zmiana godziny zachodzi w sposób szybki jeśli trzyma się wciśnięte przyciski.

▶ Następnie wcisnąć przycisk **"Clock"** w celu przejścia do regulowania minut (cyfra oznaczająca minuty zaczyna migotać).

▶ Postępować jak wskazano poprzednio.

▶ Nacisnąć ponownie przycisk **"Clock"** w celu zapamiętania ustawionych wartości i wyjść ze sposobu programowania

PRZYPISY
- Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk też wychodzi się z procedury programowania i ewentualne ustawienia nie zostaną zapamiętane.

Wyświetlenie godziny
▶ W celu wyświetlenia godziny nacisnąć przycisk **"Clock"**.

Filtracja wody

Filtracja, otrzymana dzięki połączonemu działaniu specyficznej pompy oraz wkładu filtrującego, jest niezbędna dla utrzymania wody czystej i przezroczystej oraz usunięcia cząsteczek w zawiesinie. Działanie to jest dodatkowo zintensyfikowane dzięki generatorowi światła UV (Clearray™) , który umożliwia utlenianie się substancji organicznych, które dostają się do wody, zmniejsza więc zapotrzebowanie na produkty chemiczne do uzdatniania wody.

▶ Funkcjonowanie Clearray™ jest automatyczne i jest uzależnione od uruchomienia pompy filtracji, natomiast jest wyłączony gdy działa hydromasaż, blower lub nawet sama lampka a to dlatego, że przypuszcza się iż użytkownik znajduje się w basenie. Clearray™ (jeśli czynny jest cykl filtracji) rozpocznie swoje działanie 10 minut po wyłączeniu funkcji.

PRZYPIS: *nawet jeśli cykl filtracji nie jest czynny, kiedy uruchomiony zostaje hydromasaż, blower lub nawet tylko lampka, pompa filtracji zostanie włączona automatycznie (ponieważ przypuszcza się, że w basenie obecne są osoby, stąd mogą znajdować się w wodzie cząstki w zawiesinie, które mogą obniżyć jakość wody). Pompa filtracji pozostanie czynna przez kolejne 10 minut od wyłączenia się funkcji.*

Filtracja odbywa się poprzez odpowiedni cykl, który jest wykonywany co 12 godzin.

Ustawienie cykli filtracji
W celu ustawienia cyklu filtracji postępować w następujący sposób:

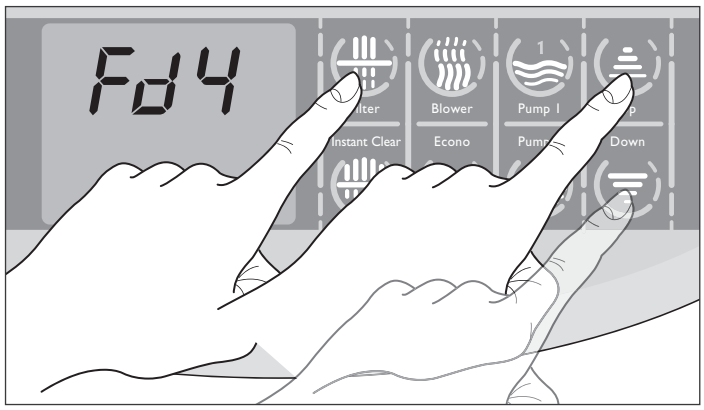

▶ Nacisnąć przycisk **"Filter"**: na wyświetlaczu pojawi się napis **Fdx** *(gdzie "x" oznacza czas trwania w godzinach).*

▶ Zadziałać na przyciski **"Up"** i/lub **"Down"** w celu wprowadzenia żądanego czasu trwania *(od minimum 0 do maksimum 12 godzin, ostatnia wartość odpowiada filtracji ciągłej, jako że, cykl zostaje wykonany co 12 godzin).*

▶ Naciskając ponownie przycisk **"Filter"** zostaje potwierdzona wybrana wartość i przechodzi się do programowania godziny rozpoczęcia (**Fs**).

▶ Najpierw ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem **"Filter"**; następnie, ustawić wartość minut i ponownie nacisnąć przycisk **"Filter"** w celu zapamiętania wprowadzonych wartości i wyjścia ze sposobu programowania.
Przy włączonej funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

"Instant Clear"
Ten szczególny rodzaj filtracji wskazany jest w szczególnych sytuacjach, jak na przykład ... przed lub po przyjęciu z przyjaciółmi lub w celu ułatwienia rozpuszczenia się substancji użytych do odkażania wody.

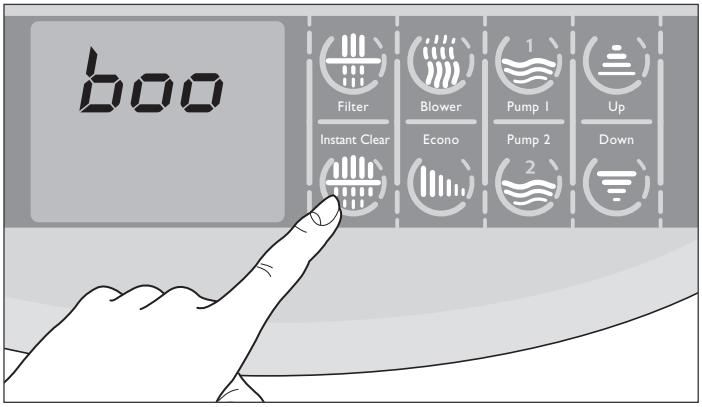

▶ W celu włączenia funkcji wystarczy nacisnąć przycisk **"Instant Clear"** : na wyświetlaczu pojawi się napis **boo**.

▶ Funkcja trwa 45 minut *(ta wartość nie może być zmieniona)* lecz może być zatrzymana wcześniej ponownie wciskając ten sam przycisk. Pompa filtracji i pompy hydromasażu są uruchamiane według szczególnego cyklu (w celu dodatkowych wyjaśnień odnieść się do instrukcji obsługi).

Dla każdego szczegółu dotyczącego filtracji odnieść się do instrukcji instalowania wyrobu.

Podgrzewanie wody

Podgrzewanie wody w basenie odbywa się dzięki grzałce elektrycznej umieszczonej we wnęce basenu; regulowanie temperatury kierowane jest specyficznymi parametrami, ustawianymi poprzez panel kontrolny.

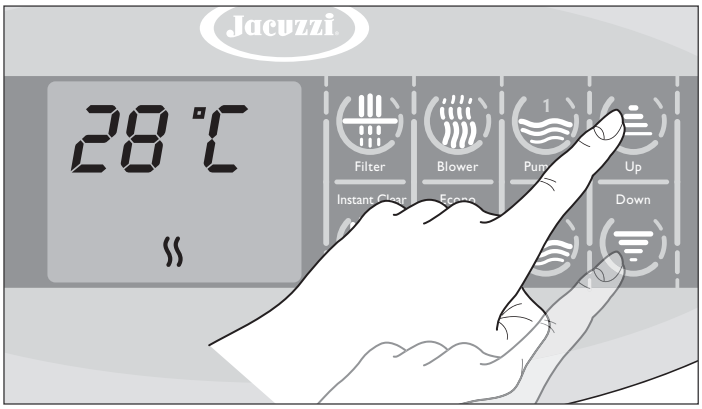

▶ Nacisnąć przycisk **"Up"** lub **"Down"** : na wyświetlaczu pojawi się aktualnie zapamiętana temperatura oraz odpowiedni symbol.

▶ Ponownie nacisnąć przycisk **"Up"** lub **"Down"** w celu zmiany wyświetlonej wartości, od minimum 15 °C do maksimum 40 °C (59÷104 °F).

▶ W celu ponownego wyświetlenia temperatury wody w basenie wystarczy nie dotykać żadnego przycisku przez około 5 sekund.

Sposób "oszczędność energetyczna"
Ta funkcja pozwala utrzymać temperaturę wody 10 °C (50 °F) poniżej ustawionej temperatury, przez dany okres czasu; nie jest możliwe programowanie temperatur poniżej 15 °C.

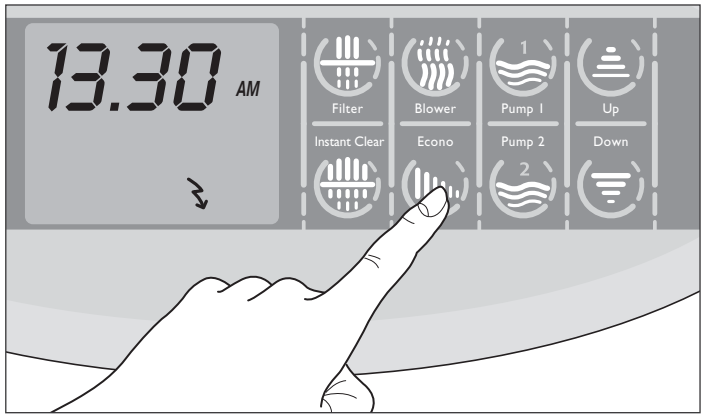

▶ Nacisnąć przycisk **"Econo"** : na wyświetlaczu pojawi się napis **Edx** *(gdzie "x" oznacza czas trwania w godzinach).*

▶ Zadziałać na przyciski **"Up"** i/lub **"Down"** w celu wprowadzenia żądanego czasu trwania *(od minimum 0 do maksimum 24 godzin, wartość ta odpowiada funkcji zawsze czynnej).*

▶ Naciskając ponownie przycisk **"Econo"** zostaje potwierdzona wybrana wartość i przechodzi się do programowania godziny rozpoczęcia (**Es**).

▶ Najpierw ustawić godzinę i potwierdzić przyciskiem **"Econo"**; następnie, ustawić wartość minut i ponownie nacisnąć przycisk **"Econo"** w celu zapamiętania wprowadzonych wartości i wyjścia ze sposobu programowania.
Przy włączonej funkcji na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.

PRZYPISY
- Minimalna temperatura cechująca sposób oszczędności energetycznej nie może być nigdy niższa od 15 °C (59 °F) (minimalna temperatura utrzymania).

- Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, ustawione dane zostana utrzymane w pamięci; jednak po ponownym włączeniu, funkcja nie rozpocznie się natychmiast lecz jej uruchomienie nastąpi o ustawionej godzinie rozpoczęcia.

Utrzymanie minimalnej temperatury wody w basenie i ochrona przeciwzamrożeniowa przewodów rurowych ("Smart Winter")

Oprogramowanie software systemu spa Profile będącej w Państwa posiadaniu, zostało zaprojektowane do sterowania w sposób racjonalny i sprawny wszystkimi tymi szczególnymi sytuacjami, które mogą stwarzać zagrożenie zbyt dużego obniżenia temperatury i zamarznięcia wody.

Co do wszelkich aspektów dotyczących podgrzewania wody i bezpieczeństwa odnieść się do instrukcji instalowania wyrobu.

PRZYPIS: *kiedy uruchomiona jest ochrona przeciwzamrożeniowa, na wyświetlaczu pojawi się napis* **ICE**.

WARUNKI NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SYGNALIZOWANIE ALARMÓW

Obecność alarmu sygnalizowana jest na wyświetlaczu, który wskazuje kod odpowiadający rodzajowi sygnalizacji.
Jeżeli warunki alarmu trwają, kod będzie wciąż wyświetlany
Oto wykaz różnych rodzajów alarmu, które mogą się pojawić; odnieść się do instrukcji instalowania wyrobu w celu szczegółowego opisu różnych sygnalizacji, mogących się pojawić na wyświetlaczu.

▶ "**FLC**"
W niektórych modelach może pojawić się na wyświetlaczu symbol "FLC".
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Jacuzzi®.

▶ "**FLO**" (migający)
Grzałka nie włącza się.
- System próbuje trzy razy ponownie włączyć grzałkę.

▶ "**FLO**" (stały)
Grzałka nie może zostać włączona.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części minibasenu; jeżeli pomimo to sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

▶ "**HOH**" *Temperatura mierzona na grzałce jest wyższa lub równa 48 °C (118 °F).*
NIE WCHODZIĆ DO WODY
- Jeżeli warunki alarmu nadal się utrzymują (nawet gdy temperatura wody spadła poniżej 44 °C) spróbować wyłączyć i włączyć wyłącznik zainstalowany w górnej części mini basenu; jeżeli pomimo tego sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

▶ "**Ho**" *Temperatura wody zbyt wysoka.*
NIE WCHODZIĆ DO WODY
- Jeśli jest nałożona, zdjąć pokrywę z mini basenu.
- Jeśli nadmierny wzrost temperatury jest spowodowany napromieniowaniem słonecznym, dolać do mini basenu zimnej wody.
Kiedy temperatura zejdzie poniżej 43 °C (109 °F) mini basen powinien uruchomić się automatycznie; jeśli do tego nie dojdzie, odłączyć prąd i powiadomić upoważniony Ośrodek Serwisu Jacuzzi®.

▶ "**rPF**" *Czujnik temperatury źle funkcjonuje*
NIE WCHODZIĆ DO WODY
Nie jest możliwe włączenie jakiejkolwiek funkcji.
- Zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Jacuzzi®.

▶ "**HPF**" *Interwencja termostatu bezpieczeństwa (nie jest możliwe włączenie grzałki elektrycznej).*
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części mini basenu (reset systemu); jeżeli pomimo to sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

▶ "**cEr**" *Instalacja jest zablokowana.*
- Sprawdzić czy przypadkowo nie pozostał otwarty spust zbiorników wyrównawczych.
- Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć wyłącznik zamontowany w górnej części mini basenu (reset systemu); jeżeli pomimo to sygnalizacja jest nadal czynna, zwrócić się do upoważnionego Ośrodka Serwisu Jacuzzi®.

System audio *(gdzie dostępny)*

System audio składa się z serii głośników (rozmieszczonych pod siatką rynny przelewowej, w rogach basenu), z subwoofera do optymalnego odtwarzania niskich częstotliwości (znajduje się on w niszy basenu) i pilota

Czynności wstępne

▶ Przed rozpoczęciem używania systemu audio za pomocą połączenia Bluetooth®, odtwarzacz MP3 (nie dostarczony) musi być w stanie komunikować się z urządzeniem Bluetooth® spa; należy więc "połączyć obydwa urządzenia" w procesie rozpoznania nazywanego "pairingiem".

▶ Należy upewnić się czy spa jest zasilana (wyświetlacz się świeci).

▶ Aby przeprowadzić "pairing" należy posłużyć się wskazówkami zawartymi w instrukcji odtwarzacza MP3.

▶ Wybrać urządzenie Bluetooth® o nazwie "BT Jacuzzi"; odpowiedni kod dostępu to 0000.

▶ Po zakończeniu procesu rozpoznania (pairing) i po wykonaniu połączenia mogą Państwo używać system audio spa w celu słuchania Państwa ulubionych utworów.

PRZYPISY:

- Po zespoleniu obydwóch urządzeń, odtwarzacz MP3 i urządzenie Bluetooth® spa mogą połączyć się bez konieczności przeprowadzenia ponownego procesu rozpoznania; proces ten musi być jednak przeprowadzony w przypadku gdy zostaną anulowane zapamiętane ustawienia, na przykład w razie wykonanej naprawy lub inicjalizacji (reset).

- Po osiągnięciu 15-ego zespolonego urządzenia, zostaną automatycznie usunięte wszystkie zespolone urządzenia.

- Podczas korzystania ze spa, należy umieścić odtwarzacz MP3 w miejscu nie narażonym na bryzgi wody.

Pilot *(gdzie dostępny)*

Mogą Państwo sterować funkcjami audio spa, będąc wygodnie zanurzonym w mini basenie, dzięki pilotowi Jacuzzi, który jest całkowicie wodoodporny.

Czynności wstępne

▶ Przed użyciem pilota należy usunąć folię izolacyjną znajdującą się pomiędzy baterią i stykami.

Przyciski i funkcje

• **przycisk** : pozwala włączyć urządzenie audio lub wyłączyć wszystkie działające funkcje.

• **przycisk** : pozwala wybrać funkcję radio (TUNER)

• **przycisk** : pozwala wybrać jako źródło audio połączenie Bluetooth® A2DP

• **przycisk** : pozwala wybrać jako źródło audio wejście pomocnicze (AUX), do którego zazwyczaj podłącza się wyjście głośników urządzenia zewnętrznego.

• **przyciski** : pozwalają zmniejszać lub zwiększać głośność w zakresie od 0 do 30.
Długotrwale naciśnięcie przycisków zmniejsza lub zwiększa głośność w sposób stały.

• **przycisk** : pozwala wyciszyć dźwięk; ponowne naciśnięcie przywraca normalną głośność.

• **przyciski** : pozwalają przejść do poprzedniego lub do kolejnego utworu (w trybie Bluetooth®).
Pozwalają zmieniać częstotliwość radia (w trybie "TUNER").

• **przycisk** : pozwala włączyć lub wyłączyć odtwarzanie wybranego utworu (w trybie Bluetooth®).
Pozwala wybrać stacje już zapisane lub je zapisać (w trybie "TUNER").

▶ Należy uważać, aby skierować pilota w kierunku odbiornika *(znajdującego się w rogu wskazanym na rysunku)*.

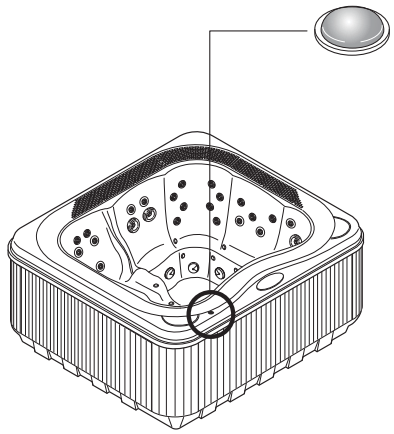

Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych funkcji znajdują się w odpowiednich paragrafach.

Radio

▶ Włączyć system audio naciskając przycisk ⏻ : włącza się funkcja Radio (TUNER).
Jedyne dostępne pasmo to: FM

Regulacja częstotliwości
▶ Nacisnąć przyciski ⏮ lub ⏭ aby przewinąć odpowiednio zakres częstotliwości.

▶ Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez kilka sekund jednego z przycisków, rozpoczyna się automatyczne skanowanie, które zostanie przerwane jak tylko zostanie znaleziona stacja o czystym sygnale.

Zapamiętywanie żądanej częstotliwości
▶ Aby zapisać częstotliwość, która działa w danej chwili należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ⏯ przez kilka sekund.
Aby wybrać jedną z zapisanych stacji wystarczy nacisnąć przycisk.

MOŻNA zapisać do 10 stacji.

Regulowanie głośności
▶ Nacisnąć przyciski VOL- lub VOL+ w celu, odpowiednio, zwiększenia lub zmniejszenia głośności (trzymając wciśnięte przyciski, zmiana odbywa się w sposób ciągły).

▶ Aby natychmiast wyciszyć głośność, nacisnąć przycisk 🔇 : (nacisnąć go ponownie aby powrócić do poprzedniego poziomu głośności).

Bluetooth®

▶ Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth® konieczne jest aby system audio spa i odtwarzacz MP3 zostały zespolone (odnieść się do odpowiedniego rozdziału).

Wybrać źródło audio
▶ Jeśli system audio został wyłączony, włączyć go naciskając przycisk ⏻ : następnie nacisnąć przycisk ᛒ aby wybrać Bluetooth®.

Odtwarzanie/pauza utworu muzycznego
▶ Naciskając przycisk ⏯ można chwilowo zatrzymać odtwarzanie utworu. Nacisnąć ponownie przycisk aby wznowić odtwarzanie.

Wybór utworu
▶ Naciskając przycisk ⏮ lub ⏭ można przejść, odpowiednio, do kolejnego lub poprzedniego utworu w stosunku do tego aktualnie odtwarzanego.

PRZYPIS: pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje powrót do początku utworu, zaś natychmiastowe kolejne naciśniecie powoduje wybór poprzedniego utworu.

Regulowanie głośności
▶ Nacisnąć przyciski VOL- lub VOL+ w celu, odpowiednio, zwiększenia lub zmniejszenia głośności (trzymając wciśnięte przyciski, zmiana odbywa się w sposób ciągły).

▶ Aby natychmiast wyciszyć głośność, nacisnąć przycisk 🔇: (nacisnąć go ponownie aby powrócić do poprzedniego poziomu głośności).

Radiofonia przewodowa *(gdzie dostępna)*

System audio może być podłączony do obwodu radiofonii przewodowej.

▶ Za pomocą pilota można tylko ustawić poziom głośności. Wszystkie inne ustawienia muszą być dokonywane za pośrednictwem systemu zewnętrznego.

Regulowanie głośności
▶ Nacisnąć przyciski VOL- lub VOL+ w celu, odpowiednio, zwiększenia lub zmniejszenia głośności (trzymając wciśnięte przyciski, zmiana odbywa się w sposób ciągły).

▶ Aby natychmiast wyciszyć głośność, nacisnąć przycisk 🔇: (nacisnąć go ponownie aby powrócić do poprzedniego poziomu głośności).

Jeśli głośniki akustyczne podłączone są do radiofonii przewodowej, ustawienie i programowanie muzyki musi odbywać się za pomocą systemu sterującego tą instalacją.

Wymiana baterii

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

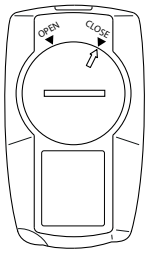

- Odwrócić pilota i zlokalizować pokrywkę zamykającą baterię.



- Obrócić pokrywkę w lewo, aż do pozycji "OPEN". Kiedy pokrywka zostanie odblokowana, lekko się wysunie.

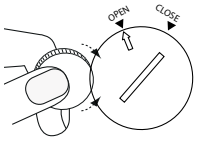

- Wyjąć pokrywkę baterii, pociągając ją do góry.



- Wymienić baterię na CR2032 lub równoznaczną



- Zainstalować ponownie pokrywkę baterii, obracając ją do pozycji "CLOSE".

Konserwacja

▶ Czyścić pilota ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używać rozpuszczalników lub podobnych produktów.

▶ Jeżeli nie korzystają Państwo ze spa, nie należy pozostawiać pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w nasłonecznionym miejscu, ani w wodzie (przedłożony kontakt z ciepłą i uzdatnianą chemicznie wodą może zmienić jego wygląd).

Problemy i możliwe rozwiązania

• System audio nie działa.
Wymienić baterię.

Pamiętać aby skierować pilota w stronę odbiornika i/lub nie być odległym od niego ponad 4 metry.

SPA som Salus Per Aquam, det vill säga Hälsa tack vare vatten: detta är filosofin bakom Spa (minipooler) Jacuzzi ®, ledare inom hydromassagesektorn som med modellerna Profile har skapat en riktig "maskin för välbefinnande".

Omvårdnaden av kroppen och själen med vatten, för att motverka stress och värna om muskler och leder, bygger på tre faktorer:

- värmen i vattnet, som höjer kroppstemperaturen och därmed utvidgar vener och artärer så att blodcirkulationen förbättras.

- att kroppsvikten inte belastar lederna, utan minskar med cirka 90% i vattnet.

- den kloka placeringen av strålarna och den korrekta blandningen av luft och vatten ger en idealisk vattenmassage av alla kroppens delar: nacke, axlar, rygg, armar och ben. Massagen blir ännu effektivare och roligare tack vare utblåsningsanordningarna, speciella anordningar som frigör miljontals luftbubblor från minipoolens botten och sidor.

Du kan också använda aromatiska oljor från de blommor, växter och frukter du föredrar och därigenom berika vattenterapin med nya och stimulerande innebörder.

Inledande kontroller

Användaren ska utse en behörig person som kan sköta anläggningen, särskilt när det gäller:

▶ Kontroll av de olika parametrarna för behandlingen av vattnet och doseringen av nödvändiga tillsatsmedel för att garantera kvaliteten.

▶ Kontroll av patronfiltrets funktion.

▶ Kontroll och borttagning av eventuella larmmeddelanden som visas på displayen.

▶ Underhåll av anläggningen.

Om användaren inte tillhör någon av grupperna ovan ska han eller hon endast utföra de moment som beskrivs nedan och undvika alla andra ingrepp. Se till att anläggningen är förberedd för ett korrekt funktionssätt och att vattentemperaturen är den rätta innan anläggningen startas.

Om ett fel eller en driftsstörning uppstår bör han eller hon begränsa sig till att stänga av strömtillförseln till anläggningen, **med de huvudströmbrytare som har installerats på lätt åtkomlig plats och sedan begära assistans av fackmän.**

Jacuzzi Europe S.p.A. påtar sig inget ansvar om momenten som ska utföras av en specialiserad personal utförs av en obehörig personal.

Driftssäkerhet

Om anläggningen installeras av kompetent personal som följer bestämmelserna i installationsmanualen medför den inga risker för användaren. Säkerheten beror även på en lämplig användning, enligt anvisningarna som förutses i denna handbok.

Vänd dig till en av Jacuzzi® auktoriserad serviceverkstad för eventuellt extraordinärt underhåll och/eller reparationer. Använd endast originaldelar.

Det rekommenderas att en person åt gången går ner i karet eftersom ledningarna som ansluter överströmningskanalen med kompensationskärlen har en gräns: om flera personer stiger i minipoolen samtidigt kan vattnet rinna över karet.

VARNINGAR

LÄS FÖLJANDE VARNINGAR NOGGRANT

Jacuzzi Europe S.p.A. påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av att nedanstående anvisningar inte har följts.

Produkten får inte användas av personer (däribland barn) med begränsad motorisk, sensorisk och/eller kognitiv förmåga eller personer som saknar erforderliga kunskaper. Barn får endast använda produkten under övervakning av en vuxen.

Man ska ha uppsikt över barnen, så att de kann ha ingen möjlighet att leka med apparaten.

- Använd inte vatten med en temperatur som överstiger 40 °C.
Vuxna klarar normalt temperaturer på 38-40 °C. Idealtemperaturen är dock 35-36 °C. Den elektriska uppvärmningsanordningen har dubbla säkerhetsanordningar (hårdvara - mjukvara).

- Hur väl man tål hett vatten varierar från person till person. Gravida kvinnor och små barn bör inte använda minipoolen utan att läkare har konsulterats. Vattentemperaturen bör vara högst 38 °C.

- Var mycket försiktig när du använder minipoolen ensam: om du ligger för länge i det varma vattnet kan du drabbas av illamående, yrsel eller svimningsanfall. Se till att vattnet inte är så varmt om du ska använda minipoolen under längre perioder (längre än 10-15 minuter). Detta gäller även för barn.

- Du bör alltid duscha innan du går i vattnet.

- Det medföljande locket kan låsas med nyckel för att förhindra att någon råkar falla ned i minipoolen.

OBS:
Locket är inte utformat för att tåla belastning. Sitt eller ligg inte på locket och gå inte på det. Lägg inga föremål på det.

- Personer med hjärtproblem, diabetes, hypertension eller hypotension eller andra hälsoproblem bör inte använda minipoolen utan att först ha konsulterat läkare.

- Använd inte minipoolen när du har konsumerat alkohol, droger eller mediciner som kan leda till dåsighet eller höja/sänka blodtrycket.

- Använd inte minipoolen under ogynnsamma väderförhållanden (åska och dylikt).

- Personer som står under läkarbehandling bör konsultera en läkare innan de använder minipoolen, eftersom vissa mediciner kan leda till dåsighet och andra påverkar hjärtfrekvensen, blodtrycket och blodcirkulationen.

- Var mycket försiktig när du går i och ur minipoolen: vattnet gör alla ytor hala.

- Använd inte föremål som kan gå sönder eller är ömtåliga i minipoolen.

- Var särskilt försiktig när du stiger i och ur minipoolen om golvet är fuktigt.
Använd inte elektriska apparater (radio, fön osv.) i närheten av minipoolen.

- Håll huvudet, kroppen och klädesplagg minst 40 cm från sugmunstyckena när du använder minipoolen. Sätt upp håret om det är långt.

- Ta inte bort skyddsgallren från sugmunstyckena.

- Starta inte minipoolen om skyddsgallren och/eller locken är sönder eller saknas.

⚠ **En längre exponering för sol kan skada materialet som spa-anläggningen består av på grund av dess kapacitet att absorbera värme (speciellt mörka färger).**
När den inte används, lämna inte spa-anläggningen exponerad för sol utan ett lämpligt skydd (lock, lusthus, osv.).
Eventuella skador som uppstår om dessa instruktioner inte följs täcks inte av garantin.

Filtreringssystemet Clearray™ använder en UV-lampa. Efter ett års användning ska lampan bytas ut.

⚠ **Rengör inte och byt inte ut UV-lampan. Titta inte direkt på UV-lampan när den är tänd, det kan orsaka synskador och blindhet. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.**

Hydromassage

En smekning med vatten för att skämma bort kroppen i lugn och ro... Njutbara masserande strålar som förbättrar cirkulationen... Hydromassagen är en optimal antistress som gör att musklerna slappnar av och gör dig på gott humör.

Gör så här för att aktivera hydromassagen:

▶ Tryck på knappen **"Pump 1"** för att sätta igång motsvarande pump.
Tryck på knappen **"Pump 2"** för att sätta igång den andra pumpen.
På displayen visas symbolerna som anges i figuren.

Varje pump har en serie strålar, som visas i figuren, som kännetecknar de olika sätena och positionerna.

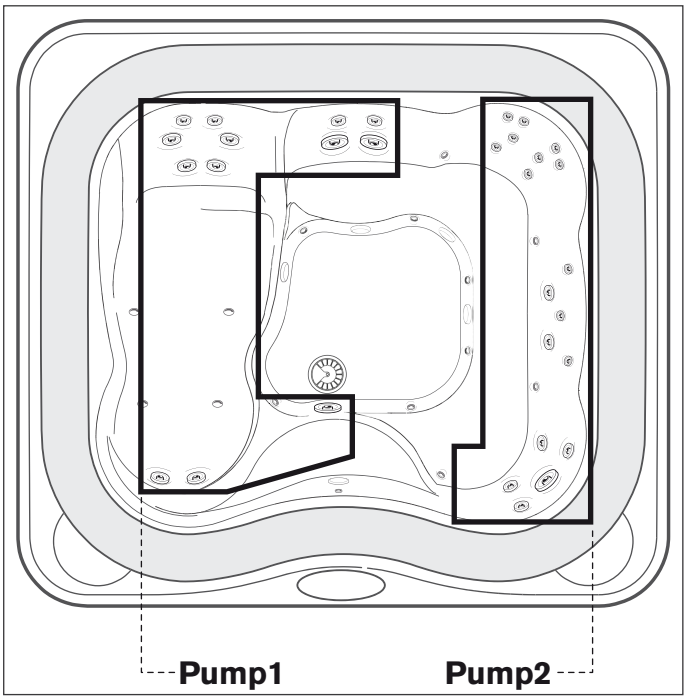

▶ Pumpen/arna förblir på under 20 minuter, men kan stängas av innan genom att trycka på samma knappar.

OBS: *om energibesparingen aktiverats (se installationshandboken), släcks uppvärmningsanordningen, om den är på, då hydromassagepumpen sätts på.*

■ Råd för användningen

"Hjärtat" i hydromassagen i Spa Profile är ett system med reglerbara vattenstrålar. Dessa är utformade för att stimulera olika delar av kroppen utifrån sin placering: mjuk och lätt massage för att skänka verklig avkoppling eller mer energiska och stärkande strålar som mjukar upp och återupplivar axlar, rygg, ben och fötter.

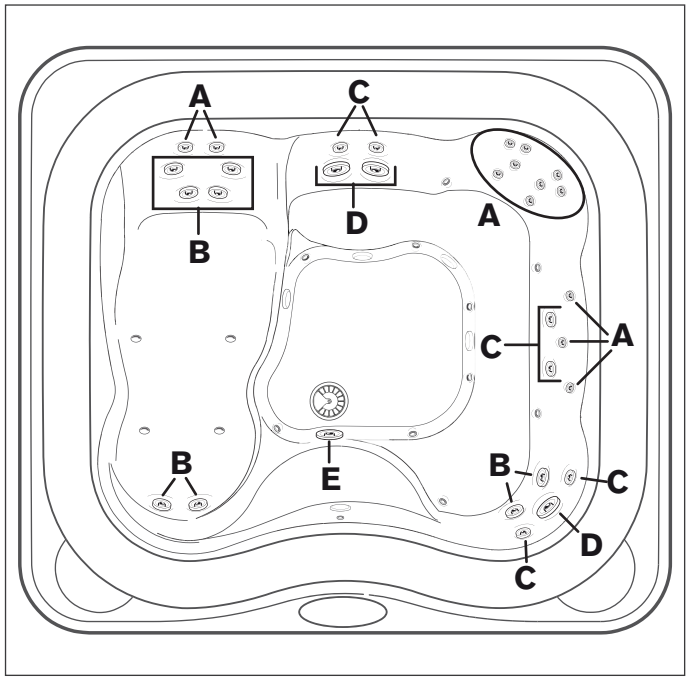

▶ Strålarna "A"
Dessa munstycken verkar i de känsligaste områdena av nacken och ryggen med en konstant och mycket intensiv stråle som tar bort muskelspänningar. Det går även att ställa in riktningen.

▶ Strålarna "B"
Den här typen av strålar genererar ett punktvis flöde som skapar en spiral av luft och vatten. Perfekt för att stimulera medelstora muskelgrupper.

▶ Strålarna "C"
Dessa munstycken skapar ett roterande vattenflöde, anpassat för att massera ryggens ländparti och fötterna.

▶ Strålarna "D"
Spiralstrålen, som kännetecknar dessa strålar, genererar en ökande ström av luft och vatten som ger en upplivande massage av de berörda muskelgrupperna.

▶ Strålen "E"
ÄR munstycket av större storlekar. Tillåter en intensiv vattenterapi tack vare dess kraftiga och riktbara stråle.

Utblåsningsanordningar

Utblåsningsanordningen lämnar behagliga blåsningar med de motsvarande strålarna (som betecknas med "bl" i figuren), vilket ger en konstant syresättning av vattnet och återupplivar hudens celler vilket gynnar hudens skönhet och glans.

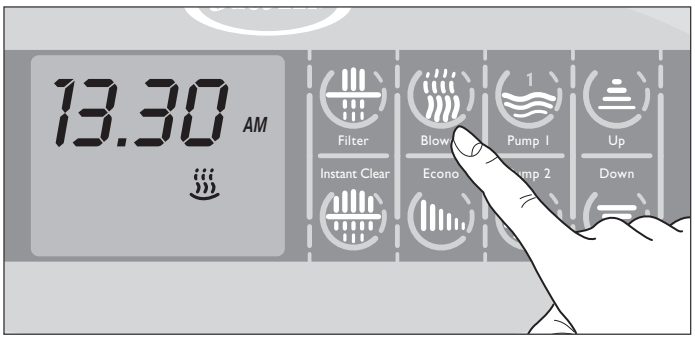

▶ Tryck på knappen **"Blower"** för att sätta igång tryckluften: på displayen visas motsvarande symbol.

▶ Utblåsningsanordningen kan aktiveras samtidigt eller separat med hydromassagepumparna och förblir i funktion under 20 minuter. Den kan stängas av genom att på nytt trycka på samma knapp.

▶ Det går att berika utblåsningens effekt med parfymen med din favoritdoft med hjälp av en speciell parfympatron som placeras i det förutsedda utrymmet under överströmningskanalen *(se styckena gällande installationen i handboken, kap. "Vattenanslutningar").*

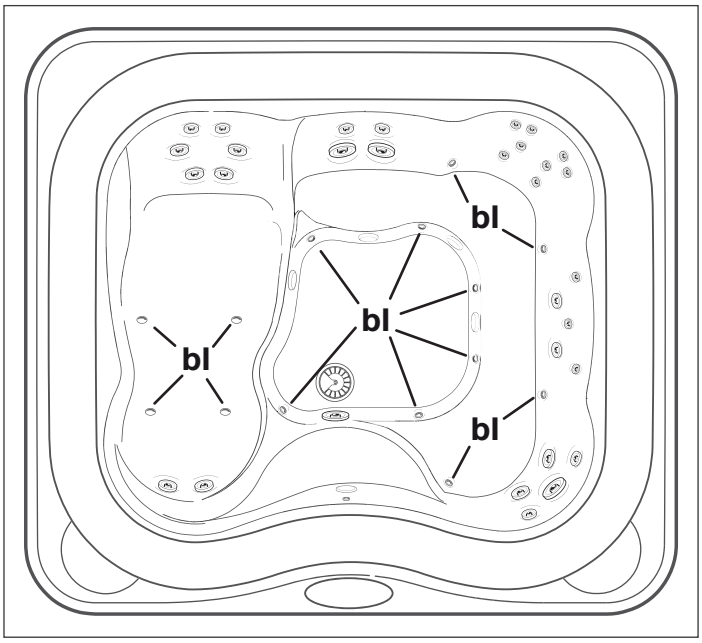

OBS: ***kom ihåg att det är den som sköter anläggningen som ska utföra alla moment som har med installationen eller bytet av parfympatronen att göra.***
När patronerna är slut ska de bytas ut när utblåsningsanordningen är avstängd.

OBS: *genom att sätta på de båda hydromassagepumparna och utblåsningsanordningen släcks uppvärmningsanordningen om den är på.*

Belysning

De många möjligheter till vattenterapi som Spa Profile ger berikas av en uppsättning färgeffekter, tack vare det nyskapande digitala belysningssystemet med kontrollampor. Oändliga färgkombinationer som blandas i lika många sekvenser bidrar till att skapa en upplevelse som är unik i sitt slag ... och allt med en enkel knapptryckning!

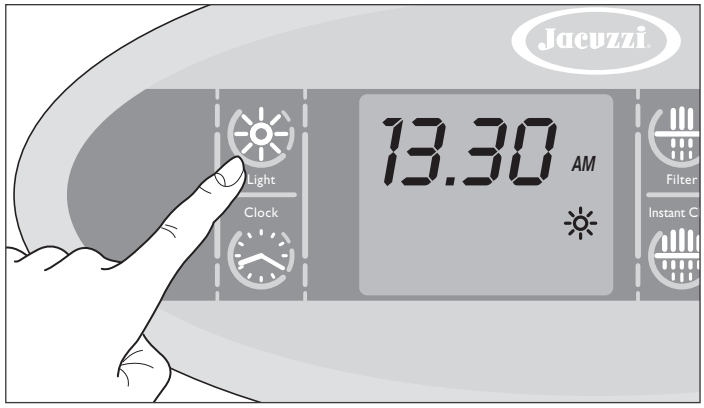

▶ Tryck på knappen **"Light"** för att tända belysningen (som sitter på karets vägg).

▶ Vid igångsättningen startar det program som används när belysningen senast släcktes.

Om du vill välja nästa färg eller färgcykel efter den som visas, trycker du två gånger på knappen inom ett par sekunder:

- det första kommandot gör att lampan släcks.

- det andra gör att den närmast följande färgcykeln startas.

Tryck på knappen flera gånger, bläddra igenom alla alternativen, för att gå tillbaka till ursprungsvisningen.

▶ Belysningen förblir tänd under 2 timmar, men kan släckas innan genom att trycka in knappen på nytt.

▶ De färgkombinationer som beskrivs har getts olika tonalitet och intensitet av det integrerade digitalsystemet.

Cromodream
Den här cykeln ger en komplett upplevelse av hela färgområdet; färgerna som är ordnade efter kompletterande karaktär, går behagligt upp i varandra och ger en känsla av total tillfredsställelse.

Sunlight
En grupp om tre färger (gul/orange/vit), som växlar med intervaller av blått och lila, vilka erinrar om solljusets välgörande effekter; den gula som växlar med lila förbättrar humöret och den psykofysiska balansen i allmänhet.

Relax
Består av mörkblå/orange/azurblå/vit färg. Denna sekvens bidrar till lugn och avslappning; den orangea tonen bidrar till att värma upp en sekvens som tenderar åt "kalla" färger.

Fasta färger
Det går dessutom att välja följande färger, som visas konstant: vit, ljusblå, orange, gul och grön.

Att ställa klockan

För att korrekt hantera filtreringen av vattnet och använda läget "energibesparing" ska klockslaget ställas in:

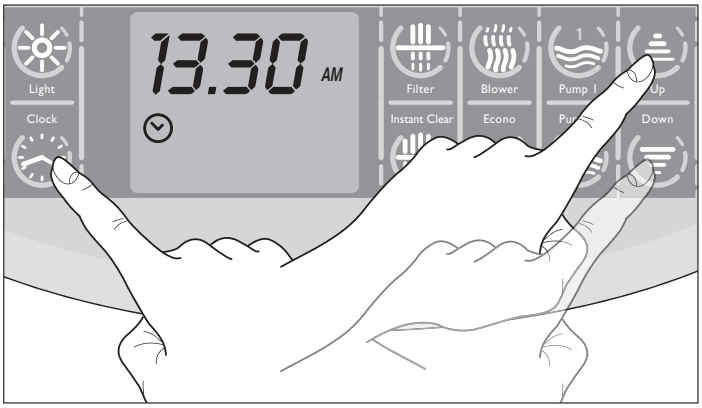

▶ Håll knappen **"Clock"** intryckt i cirka 5 sekunder: den aktuella tiden visas och timsiffran blinkar, och på displayen visas respektive symbol.

▶ Använd knapparna **"Up"** och/eller **"Down"** för att ställa in timmarna.
Håll ner knapparna för att göra en snabb ändring.

▶ Tryck därefter ner knappen **"Clock"** för att ställa in minuterna (siffran börjar att blinka).

▶ Följ anvisningarna ovan.

▶ Tryck en gång till på knappen **"Clock"** för att spara värdena som ställts in och lämna programmeringen.

ANMÄRKNINGAR
- Om ingen knapp trycks in under 5 sekunder, lämnas proceduren och eventuella inställningar kommer inte att sparas.

Visning av klockslaget
▶ För att visa klockslaget, tryck på knappen **"Clock"** .

Filtrering av vattnet

Filtreringen sker genom den kombinerade verkan hos en särskild pump och ett patronfilter och är nödvändig för att hålla vattnet rent och klart och avlägsna partiklar ur det. Denna funktion blir dessutom förstärkt tack vare UV-generatorn (Clearray™), som bidrar till att syresätta organiska ämnen i vattnet och minskar därmed behovet av att behandla vattnet med kemiska produkter.

▶ Clearray™ är automatisk och startar då filtreringspumpen satts i gång, men är avstängd när hydromassagen, utblåsningsanordningen eller endast belysningen är på, eftersom det kan antas att det då finns personer i karet. Clearray™ startar emellertid sin funktion igen (om en filtreringscykel är aktiv) 10 minuter efter att funktionerna stängts av.

OBS: *även om en filtreringscykel inte är på, då hydromassagen, utblåsningsanordningen eller bara belysningen sätts på, aktiveras filtreringspumpen automatiskt (eftersom det antas att personer finnas i karet och därmed partiklar som kan minska vattnets kvalitet). Filtreringspumpen förblir i funktion i över 10 minuter efter att funktionerna släckts.*

Filtreringen görs med motsvarande cykel som utförs var 12e timme.

Inställning av filtreringscykler
Gör så här för att ställa in filtreringscykeln:

▶ Tryck på knappen **"Filter"** : displayen visar texten **Fdx** *(där "x" anger varaktigheten i timmar).*

▶ Använd knapparna **"Up"** och/eller **"Down"** för att ange den önskade varaktigheten *(från minst 0 till högst 12 timmar. Detta värde motsvarar en kontinuerlig filtrering eftersom cykeln hur som helst utförs var 12e timme).*

▶ Tryck igen på knappen **"Filter"** för att bekräfta värdet som valts och gå sedan till programmeringen av starttiden (**Fs**).

▶ Ställ först in timmen och bekräfta med knappen **"Filter"**. Ställ sedan in minuterna och tryck igen på knappen **"Filter"** för att spara värdena som angetts och lämna programmeringen.
Med funktionen igång, visas motsvarande symbol på displayen.

“Instant Clear”

Denna speciella typ av filtrering är rekommenderad i speciella situationer, som till exempel... innan eller efter en fest eller för att underlätta en borttagning av ämnena som används för en desinficering av vattnet.

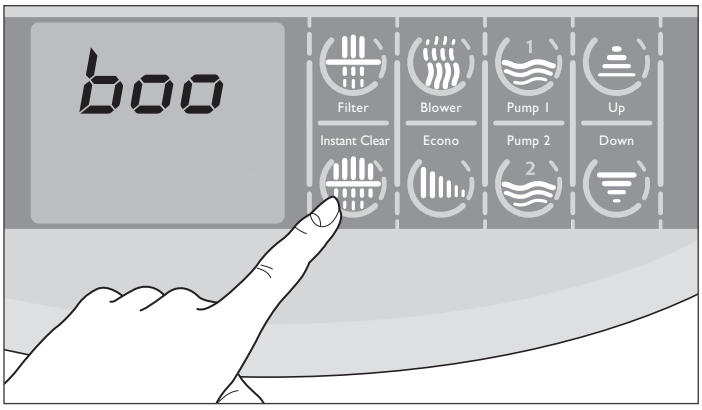

▶ Tryck in knappen **“Instant Clear”** för att aktivera funktionen: displayen visar texten **boo**.

▶ Funktionen varar 45 minuter *(detta värde kan inte ändras)* men kan stängas av innan genom att på nytt trycka på samma knapp. Filtreringspumpen och hydromassagepumparna sätts igång enligt en specifik cykel (för upplysningar, se installationshandboken).

För information gällande filtreringen, se produktens installationshandbok.

Uppvärmning av vattnet

Uppvärmningen av vattnet i karet görs tack vare den elektriska uppvärmningsanordnigen i karets utrymme. Inställningen av temperaturen styrs av specifika parametrar som ska ställas in med kontrollpanelen.

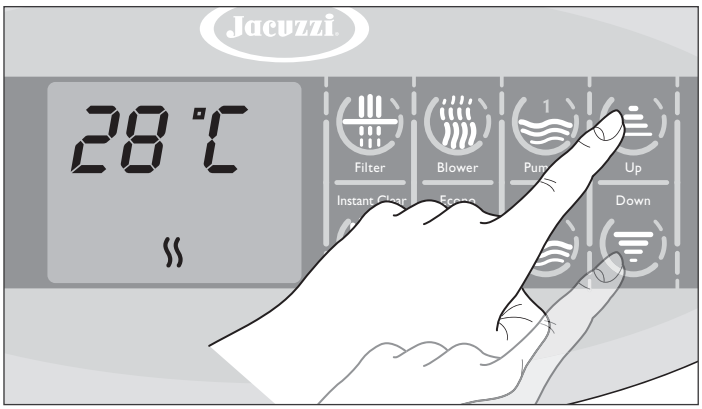

▶ Tryck på knappen **“Up”** eller **“Down”**: på displayen visas temperaturen som sparats och motsvarande symbol visas.

▶ Tryck igen på knappen **“Up”** eller **“Down”** för att ändra på värdet som visas, från minst 15 °C till högst 40 °C (59÷104 °F).

▶ Rör inga knappar under ungefär 5 sekunder för att på nytt visa vattentemperatur i karet.

Energibesparing

Denna funktion gör att vattentemperaturen kan bibehållas på 10 °C (50 °F) under den inställda under en viss period. Det går hur som helst inte att programmera temperaturer under 15 °C.

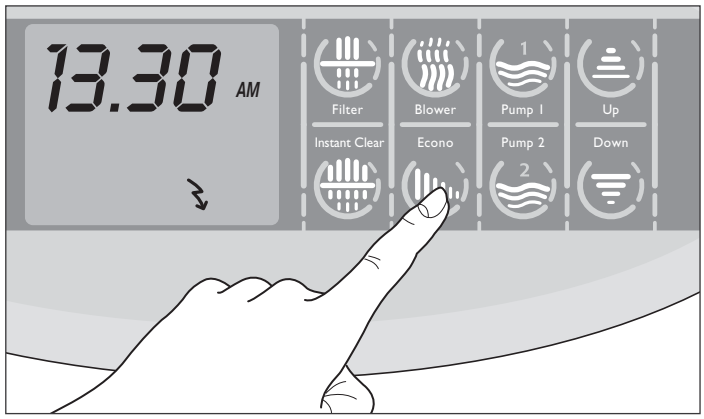

▶ Tryck på knappen **“Econo”** : displayen visar texten **Edx** *(där “x” anger varaktigheten i timmar).*

▶ Använd knapparna **“Up”** och/eller **“Down”** för att ange den önskade varaktigheten *(från minst 0 och högst 24 timmar, ett värde som motsvarar en alltid aktiv funktion).*

▶ Tryck igen på knappen **“Econo”** för att bekräfta värdet som valts och gå sedan till programmeringen av starttiden (**Es**).

▶ Ställ först in timmen och bekräfta med knappen **“Econo”**. Ställ sedan in minuterna och tryck igen på knappen **“Econo”** för att spara värdena som angetts och lämna programmeringen.
Med funktionen igång, visas motsvarande symbol på displayen.

ANMÄRKNINGAR

- Den lägsta temperaturen som kännetecknar energibesparingen kan aldrig vara mindre än 15 °C (59 °F) (lägsta temperatur för bibehållande).

- Vid ett strömavbrott sparas den inställda datan i minnet. Vid igångsättningen återupptas inte funktionen utan aktiveras på den inställda starttiden.

Bibehållande av den minimala vattentemperaturen i karet och frostskydd för ledningarna (“Smart Winter”)

Programvaran för din spa Profile har utformats för att rationellt och effektivt hantera alla speciella situationer som kan innebära en betydande minskning och frysning av vattnet.

Gällande uppvärmningen av vattnet och systemets säkerheter, se produktens installationshandbok.

OBS: *då frostskyddet aktiveras visas* **ICE** *på displayen.*

DRIFTSSTÖRNINGAR
LARM

Ett aktivt larm signaleras på displayen med motsvarande kod för typen av signalering.
Larmkoden visas så länge larmtillståndet råder.
Nedan visas en lista över de olika larmen som kan uppstå. Se produktens installationshandbok för en detaljerad beskrivning av de olika signalerna som kan visas på displayen.

▶ "**FLC**"
På visa modeller visas beteckningen "FLC" på displayen.
- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad Jacuzzi®.

▶ "**FLO**" (blinkar)
Uppvärmningsanordningen aktiveras inte.
- Systemet försöker tre gånger att återaktivera uppvärmningsanordningen.

▶ "**FLO**" (fast sken)
Uppvärmningsanordningen kan inte aktiveras.
- Försök att stänga av strömbrytaren före minipoolen och sätta på den igen. Kontakta en auktoriserad Jacuzzi®-serviceverkstad om larmet trots detta kvarstår.

▶ "**HOH**" *Temperaturen som mäts på uppvärmningsanordningen är högre eller lika med 48 °C (118 °F).*
GÅ INTE I VATTNET.
- Om larmet kvarstår (även efter att vattentemperaturen gått ner under 44 °C), försök att stänga av och sätta på brytaren som sitter uppströms med minipoolen. Om larmet förblir aktivt, kontakta en auktoriserad serviceverkstad Jacuzzi®.

▶ "**Ho**" *För hög vattentemperatur.*
GÅ INTE I VATTNET.
- Ta av locket från minipoolen om det är på.
- Om temperaturhöjningen beror på solstrålning kan du tillsätta kallt vatten i minipoolen.
Minipoolen bör starta igen automatiskt när temperaturen har sjunkit till under 43 °C (109 °F). Stäng av strömmen och kontakta en auktoriserad Jacuzzi®-serviceverkstad om den inte gör det.

▶ "**rPF**" *Fel på temperatursonden*
GÅ INTE I VATTNET.
Inga funktioner kan startas.
- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad Jacuzzi®.

▶ "**HPF**" *Säkerhetstermostaten har utlösts (det går inte att aktivera den elektriska uppvärmningsanordningen).*
- Försök att stänga av och sätta på brytaren som sitter uppströms med minipoolen (återställning av systemet). Om larmet förblir aktivt, kontakta en auktoriserad serviceverkstad Jacuzzi®.

▶ "**cErr**" *Anläggningen har blockerats.*
- Kontrollera att du inte glömt att öppna kompensationskärlens avlopp.
- Försök att stänga av och sätta på brytaren som sitter uppströms med minipoolen (återställning av systemet). Om larmet förblir aktivt, kontakta en auktoriserad serviceverkstad Jacuzzi®.

Ljudanläggning *(i förekommande fall)*

Ljudanläggningen består av en serie högtalare (som sitter under gallret på översvämningskanalen vid karets hörnen), en sub-woofer för en optimal återgivning av lågfrekvenser (som sitter i karet) och en fjärrkontroll.

Förberedande arbeten

▶ Innan du kan använda audioanläggningen med en Bluetooth®-anslutning, måste MP3-spelaren (som inte medföljer) kunna kommunicera med spa-karets Bluetooth®-anordning. De båda apparaterna måste ”mötas” (anslutas) i en igenkänningsprocess.

▶ Se till att spa-karet är strömförsörjt (displayen lyser).

▶ Följ anvisningarna i bruksanvisningen till MP3-spelaren om hur du utför anslutningen.

▶ Välj Bluetooth®-anordningen som kallas “BT Jacuzzi”. Åtkomstkoden är 0000.

▶ När igenkänningsprocessen (pairing) är genomförd och anslutningen upprättad kan du lyssna på din favoritmusik i spakarets stereo.

ANMÄRKNINGAR:

- När väl MP3-spelaren och Bluetooth®-anordningen har associerats, kan de kopplas samman utan att igenkänningsprocessen upprepas. Om däremot de sparade inställningarna annulleras, till exempel efter en reparation eller återställning (reset), måste du genomföra den igen.

- När den 15:e anslutna anordningen uppnås tas alla anslutna anordningar automatiskt bort.

- När spa-karet används rekommenderar vi att du placerar MP3-spelaren på en plats som skyddas mot vattenstrålar.

Fjärrkontroll *(i förekommande fall)*

Du kan kontrollera ljudet på den spa när du bekvämt ligger i minipoolen tack vare Jacuzzis fjärrkontroll som är helt vattentät.

Förberedande arbeten

▶ För att sätta på fjärrkontrollen måste du ta bort isoleringsfilmen som sitter mellan batteriet och kontakterna.

Tangenter och funktioner

• **tangent** : gör att du kan sätta på ljudanläggningen eller stänga av alla funktioner som är på.

• **tangent** : gör att du kan välja radio (TUNER)

• **tangent** : gör att du kan välja en anslutning Bluetooth®A2DP som ljudkälla

• **tangent** : gör att du kan välja en AUX-ingång som ljudkälla till vilken utgången på en extern anordnings högtalare ansluts.

• **tangenter** : gör att du kan höja eller sänka volymen från 0 till 30.
När knapparna trycks in och hålls ner minskas eller ökas volymen kontinuerligt.

• **tangent** : gör att du kan nollställa volymen. Tryck igen för att återställa den normala volymen.

• **tangenter** : gör att du kan gå från föregående eller till nästa spår (i Bluetooth®-läget).
Gör att du kan ändra radiofrekvensen (i läget “TUNER”).

• **tangent** : gör att du kan aktivera eller inaktivera uppspelningen av den valda låten (i Bluetooth®-läget).
Gör att du kan välja stationerna som sparats eller spara dem (i läget “TUNER”).

▶ Se till att vända fjärrkontrollen mot mottagaren *(sitter i hörnet som anges på bilden)*.

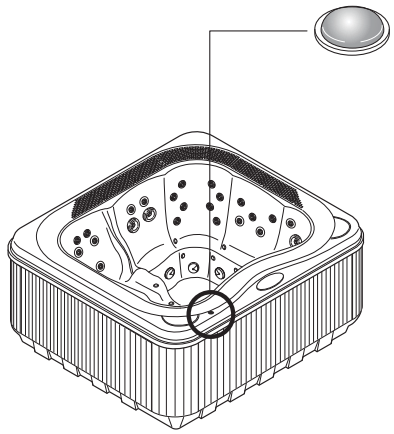

Se motsvarande avsnitt för ytterligare information om de olika funktionerna.

Radio

▶ Sätt på ljudanläggningen genom att trycka på knappen ⏻ : Radio-funktionen aktiveras (TUNER).
Det enda bandet som är tillgängligt är: FM

Frekvensreglering
▶ Tryck på tangenterna ⏮ eller ⏭ för att rulla fram till motsvarande frekvensområde.

▶ Håll ner en av tangenterna under några sekunder för att göra en automatisk avsökning. Den avbryts så fort som en station med klar signal nås.

Sparning av önskad frekvens
▶ För att spara den aktuella aktiva frekvensen håll ner tangenten ⏯ under några sekunder.
Tryck på motsvarande tangent för att välja en av de sparade stationerna.

Det går att spara upp till 10 stationer.

Volyminställning
▶ Tryck på tangenterna VOL- eller VOL+ för att höja och sänka volymen (om du håller knapparna intryckta ställs volymen in kontinuerligt).

▶ För att omedelbart annullera volymen, tryck på tangenten 🔇 : (tryck igen för att gå tillbaka till föregående volymnivå).

Bluetooth®

▶ Innan du använder en Bluetooth® måste en igenkänning mellan spa-karets ljudanläggning och MP3-läsaren utföras (se motsvarande kapitel).

Val av ljudanläggning
▶ Om ljudanläggningen är släckt, sätt på den genom att trycka på tangenten ⏻ : tryck därefter på tangenten ᛒ för att välja Bluetooth®.

Avspelning/paus
▶ Genom att trycka på tangenten ⏯ stoppas tillfälligt uppspelningen av låten. Tryck igen på tangenten för att återuppta uppspelningen.

Val av en låt
▶ Genom att trycka på knapparna ⏮ eller ⏭ kan du gå till nästa respektive föregående spår.

ANMÄRK: första gången du trycker på knappen går du till början av låten. Om du genast trycker en gång till går du till föregående låt.

Volyminställning
▶ Tryck på tangenterna VOL- eller VOL+ för att höja och sänka volymen (om du håller knapparna intryckta ställs volymen in kontinuerligt).

▶ För att omedelbart annullera volymen, tryck på tangenten 🔇 : (tryck igen för att gå tillbaka till föregående volymnivå).

Utsändning via kabelnät *(i förekommande fall)*

Ljudanläggningen kan anslutas till en krets för utsändning via kabelnät.

▶ Med fjärrkontrollen kan du endast ställa in volymnivån. Alla andra inställningar ska utföras genom det externa systemet.

Volyminställning
▶ Tryck på tangenterna VOL- eller VOL+ för att höja och sänka volymen (om du håller knapparna intryckta ställs volymen in kontinuerligt).

▶ För att omedelbart annullera volymen, tryck på tangenten 🔇 : (tryck igen för att gå tillbaka till föregående volymnivå).

Om högtalarna ansluts till en anläggning för utsändning via kabelnät ska varje reglering och programmering av musik göras genom systemet som styr själva anläggningen.

Byte av batteriet

Procedur för byte av fjärrkontrollens batteri

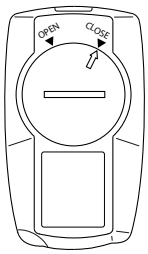

- Vänd fjärrkontrollen och öppna batterifackets lock.



- Vrid locket moturs till läget “OPEN”. När locket frigörs går det lätt upp.

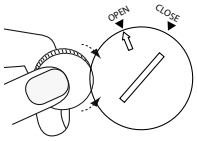

- Lyft batterilocket och lyft det.



- Byt ut batteriet med CR2032 eller liknande



- Sätt tillbaka locket och vrid det till “CLOSE”.

Uderhåll

▶ Gör rent fjärrkontrollen med en trasa och neutralt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller liknade produkter.

▶ Lämna inte fjärrkontrollen nära en värmekälla, direkt solljus eller i vatten när spa-karet inte används (en längre kontakt med kemiskt behandlat varmvatten kan försämra den).

Problem och möjliga lösningar

• Ljudanläggningen fungerar inte.
Byte av batteriet.

Se till att du vänder fjärrkontrollen mot mottagaren och/eller att du befinner dig minst 4 meter från mottagaren.

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone (PN) ITALIA
Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST
Tel 0044 1274 471888 • Fax 0044 1274 471856 - *sales@jacuzziuk.com*
Tel 0044 1274 475178 • Fax 0044 1274 654771 - *aftersales@jacuzziuk.com*
www.jacuzzi.co.uk

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)
Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products
Fax 0049 (0)711 933247-50
www.jacuzzi.eu
info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris
03 300 Cusset Cedex (FRANCE)
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax: +33 (0)4 70 97 41 90
info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal - A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Ausias Marc, 157-159
Graner, local A
08013 Barcelona (España)
Tel (93) 238 5031 - (93) 238 4162
Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149
www.jacuzzi.eu
info-es@jacuzzi.it

Os dados e as características indicadas não constituem nenhum empenho para a Jacuzzi Europe, que se reserva o direito de produzir todas as modificações que julgar oportunas sem obrigação de aviso prévio ou substituição.

Τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά δεν είναι δεσμευτικά για τη Jacuzzi Europe S.p.A., που διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τις μετατροπές που θεωρεί απαραίτητες, χωρίς την υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης.

De gegevens en de kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzigingen aan te brengen die zij voor gunstig houden, zonder de plicht dit vooraf te melden of tot vervanging.

Podaci i obilježja ne obvezuju Jacuzzi Europe S.p.A. koja zadržava pravo na unošenje potrebnih izmjena bez obveze prethodno obavještavanja ili zamjene.

Dane i cechy nie zobowiązują firmę Jacuzzi Europe S.p.A., która rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich zmian uważanych za słuszne bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub wymiany.

Företaget Jacuzzi Europe S.p.A., förbehåller sig rätten att utföra alla de ändringar och modifieringar som anses vara nödvändiga utan att behöva informera om detta eller utföra några ersättningar.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • APRIL 2013

take care and live
RECYCLE !